

とりあつかいせつめいしょ  
**取扱説明書**

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。  
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

ラジオコントロール **Gドライブエコプラスシリーズ**

対象年齢  
6歳以上

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！



**警告 (けいこく)**

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- 充電の方法については、充電器本体の説明を絶対にご確認ください。
- 指定の電池以外を使用しないでください。
- ＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにして、電池をはずしてください。
- ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。
- 電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。
- 水や火の中に入れたり、分解、ハンタ付けは絶対にしないでください。
- 火の近く、高温、多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれなどの恐れがあります。下記に注意してください。》

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにして、電池をはずしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
- カー、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- 道路や公道では危険ですので遊ばないでください。屋外では安全な場所を選んで遊んでください。
- アンテナを人の顔に向けてください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。
- 屋外で遊んでいて雷が鳴り出したら、すぐに使用を中止してください。落雷の原因になります。
- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。
- 屋内で走行させる場合は、ガラスや家具などの破損に注意してください。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などを巻き込まれないように注意してください。
- ラジオコントロールカー以外の用途では使用しないでください。

遊ぶときの約束

- 本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造をしないでください。
- 水たまりや砂の上では遊ばないでください。精密電子回路の故障の原因となります。
- 遊んだあとは絶対に水の中に放置しないでください。本体内部への浸水の原因となります。
- ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。
- カーベットや砂場、ぬかるみ等、軽快に走らない場所では使用しないでください。

Gドライブエコプラスシリーズ 1

生活防水について (JIS 保護等級 4級相当)


本製品は完全防水ではありません。下記ご注意ください。

使用できる条件	使用できない条件
<ul style="list-style-type: none"> <li>●水深2cm未満の水たまり、水辺の走行</li> <li>●軽い雨が降っているときの走行</li> <li>●水道でタイヤなどの汚れを洗い流すこと</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水深2cm以上の深いところでの走行</li> <li>●海辺での走行や海水に漬けること</li> <li>●お風呂や温泉での走行</li> <li>●水の入ったバケツなどに漬け込むこと</li> <li>●ぬかるみでの走行</li> <li>●電池カバーを外したままでの走行、洗い流すこと</li> </ul>

- ① 本体の電池カバーを外した状態で汚れを洗い流すと故障します。必ず電池カバーを付けた状態で汚れを洗い流してください。
- ② 地形によっては水深が突然2cm以上深くなる場所があります。遊ぶときは十分注意してください。
- ③ 水深7cm以上になると本体は水に浮き、内部への浸水、転ぶ、流されるなど、故障・事故の原因になります。十分注意してください。

セット内容


※実際の商品とイラストは多少異なる場合があります。

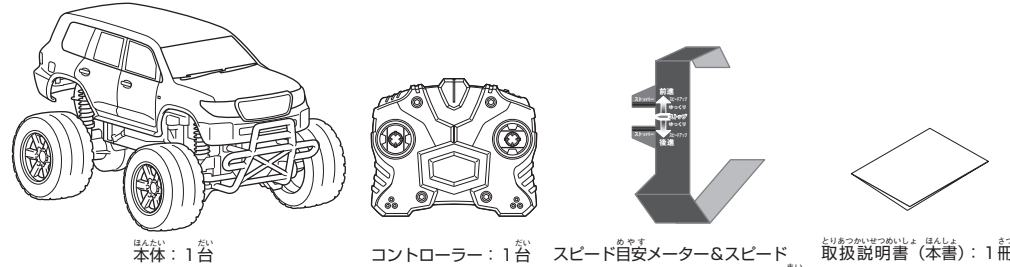

本体：1台      コントローラー：1台      スピード目安メーター&スピードストッパーパーパークラフト：1枚      取扱説明書(本書)：1冊

※スピード目安メーター&スピードストッパーパーパークラフトは、パッケージの底面に印刷されています。底面の説明をよく読んで、製作・使用してください。

各部説明

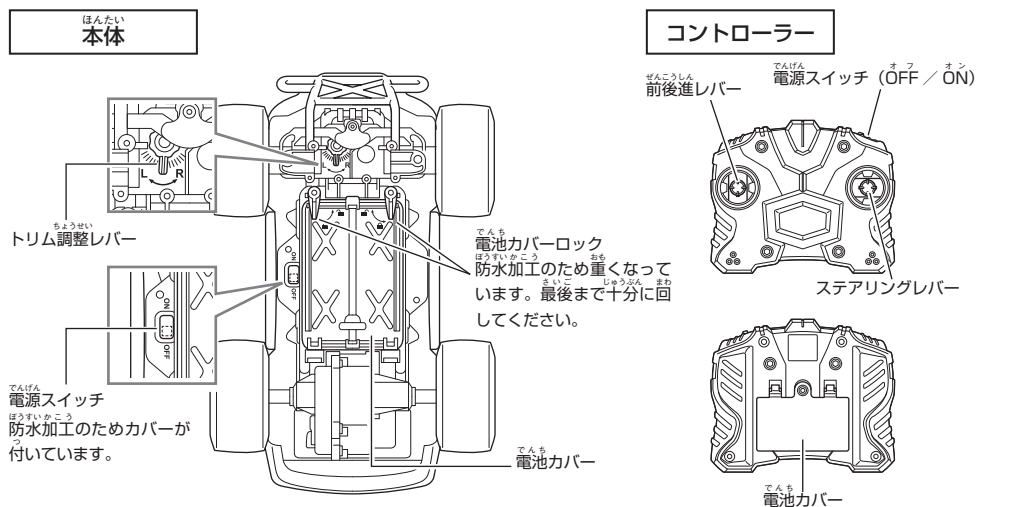

Gドライブエコプラスシリーズ 3

使用周波数帯 2.4GHz について

本製品の使用周波数帯は2.4GHzです。この周波数帯はラジオコントロール(車、飛行機、ボートなど)以外にも下記のような機器で使用されています。

●電子レンジ ●無線LAN ●ゲーム機や携帯電話のBluetooth など  
他のラジオコントロールや機器によって2.4GHz帯域が使用されていると、周囲に同帯域のノイズが発生している場合があります。事前に製品のペアリングが正常にできる事を確認し、他の機器への影響に注意してください。

電波法、2.4GHzの技術基準適合証明について

日本国内では、技術基準適合証明試験を受け、認証番号を記載した技術基準適合証明ラベルが貼られている製品が使用できます。本製品は技術基準適合証明を取得し、技適マークを貼付しています。技術基準適合証明ラベルを剥がしたり汚さないでください。海外からの輸入品等、技術基準適合証明ラベルが貼られていない製品を日本国内で使用すると電波法違反になる場合があります。また、技適マークが付いている無線機を改造すると技術基準適合証明の効力を失い、技適マークが付いていない無線機と同じ扱いになります。本製品を絶対に改造しないでください。

電池について


- 遊んだあとは必ず本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにしてください。電源スイッチをOFFにし忘れると電気が流れ、電池が早く消耗します。
- 電池も休み時間が必要です。休み時間を入ると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。
- 電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池を混ぜて使うと、液もれの原因となります。
- [時間を置いて動かすと少し動かすが、すぐ止まってしまう。]これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。

デジタルプロポーション方式について

本製品にはデジタルプロポーション方式を採用しています。前後進レバー操作時に微調整が可能で、ハイスピード走行でも繊細で柔軟にコントロールします。

安全装置について

本製品は、本体の故障・電池の発熱を防ぐ安全装置を内蔵しています。新品の電池を使用しても、動作が遅くなったり停止することがあります。荒い(ラフ)路面を走行したときや連続走行時など下記のイラストのような場所を走行したときに、安全装置が働くことがあります。

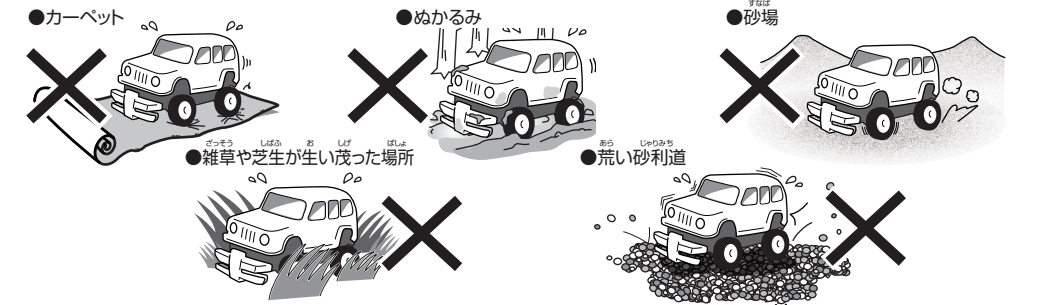

安全装置が働いたときは

15分以上休憩して本体と電池の熱を冷ましてください。熱が冷めると安全装置が解除され、走行機能が回復します。再び走行できるときは安全装置が働いた現象で故障ではありません。頻繁に安全装置が働くときは走行する場所を変更してください。

- ① 熱を冷ますときは水をかけたり、水の中に入れてください。日陰などの涼しい場所に放置して冷ましてください。

Gドライブエコプラスシリーズ 2

仕様

- 使用周波数帯：2.4GHz
- 操作可能距離：屋外約30m
- ※日本の電波法に従って技術基準適合証明を取得しています。
- フルアクション：前進・後進・右折・左折・ストップ
- 複数同時走行可能：最大10台同時走行可能

【本体】

- 使用電池：単3形電池×6本(別売り)
- ※アルカリ乾電池、または単3形充電式電池をご使用ください。マンガン電池は使用できません。
- 連続走行時間(電池寿命)：スピードモードの場合：約60分  
エコモードの場合：約200分  
(新品アルカリ乾電池使用時)

【コントローラー】

- 使用電池：単3形電池×2本(別売り)
- ※アルカリ乾電池、または単3形充電式電池をご使用ください。マンガン電池は使用できません。
- 連続使用時間(電池寿命)：約8時間  
(新品アルカリ乾電池使用時)
- ※連続走行時間、連続使用時間はあくまで目安です。電池メーカー、使用状況などによって異なります。

本体に電池をセットする

- ① 本体裏面の電源スイッチがOFFになっていることを確認します。
- ② 本体裏面の電池カバー上部を押しながら、電池カバーロックを矢印方向に回してロックを解除します。
- ③ 電池カバーを開けます。
- ④ 単3形電池6本を、＋（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。
- ⑤ 電池カバーを取り付けて、上部を押しながら電池カバーロックをカチッというまで矢印方向に回し、電池カバーをロックします。

コントローラーに電池をセットする

- ① コントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認します。
- ② コントローラー裏面の電池カバーを、電池カバーロック2か所を押し外します。
- ③ 単3形電池2本を、＋（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。
- ④ 電池カバーを取り付け、電池カバーをロックします。

Gドライブエコプラスシリーズ 4