

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！



くちにいれない



おとなといっしょ



ひにちがけない



みずにくらさない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- お子様のひとり遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- スクリュー軸は、機能上尖っていますので危険です。

注意 (ちゅうい)

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- 充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。
- 指定の電池以外を使用しないでください。
- ＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にして、電池をはずしてください。
- ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。
- 電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。
- 水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。
- 火の近く、高温、多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれなどの恐れがあります。下記に注意してください。》

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にして、電池をはずしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》


- コントローラーは防水仕様ではありません。水にぬらさないようご注意ください。
- 本製品は屋内専用です。屋外では絶対に使用しないでください。正常な操作ができなかったり、紛失、破損のおそれがあります。
- 海、川、湖、水泳プール、水深がわからない場所では絶対に使用しないでください。思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 50℃以上のお湯、入浴剤を入れたお湯（水）、汚水、化学水では絶対に使用しないでください。
- 対象年齢未満のお子様がいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満のお子様を使用させないでください。
- 思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 使用前に必ず本体、コントローラーに破損しているところがないか確認してください。破損したまま使用すると、さらなる破損、ケガをするおそれがあります。
- 本体、コントローラーの隙間にピンや針金などの異物をいれないでください。
- 本体のスクリューなどの可動部分に指や髪の毛をまきこまれないように注意してください。ケガをするおそれがあります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。
- 使用後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。電池の消耗、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。
- 使用後は必ず本体の水分を乾いた布などで完全に除去してください。ぬれたまま家具などの上に放置するとサビや変色などの原因になります。

遊ぶときの約束

- 公序良俗に反する内容、第三者の知的財産権または肖像権等を侵害する画像・映像の撮影は法的に禁止されています。サブマリナーカメラで遊ぶ際は十分ご注意ください。
- 生き物の入った水槽で使用した場合に生じる損害は自己責任となります。
- 本製品は、汚水や化学水などで使用すると故障の原因となります。
- 水温5℃以上の場所で使用してください。水温が低いと電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができないおそれがあります。
- 使用後、水に入れたままにすると本体内部に水が入り込み故障の原因となります。

！こんな場所で遊ばない！

- ① 海、川、湖、水泳プール、水深がわからない場所では絶対に使用しないでください。
- ② 入浴剤を入れたお湯（水）、温泉、汚水、化学水などで絶対に使用しないでください。
- ③ 50℃以上のお湯では絶対に使用しないでください。

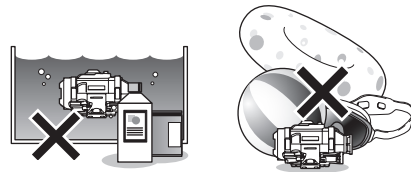


赤外線コントロールについて

本製品は赤外線（赤外線）でコントロールしています。コントローラーの赤外線発信部を、本体の赤外線受光部に向けて操作してください。他の製品のリモコンを同時に操作しないでください。（蛍光灯から遠ざけ、太陽光が入らない場所で操作してください。）

※水が赤外線を遮ることがあります。本体とコントローラーの距離を近くに保つと、スムーズに赤外線を受信できます。

※バスタブなど赤外線を遮る場所で使用するときは、コントローラーを上部から水面に向けて操作してください。

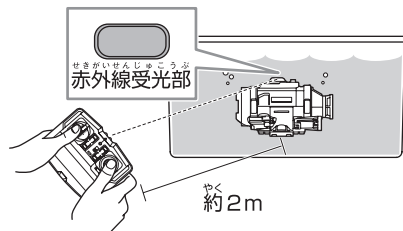

スリープモード

本体とコントローラーは電源スイッチをONにしたまま約10分放置するとスリープモードになります。スリープモードを解除するには、電源スイッチをOFFにして再度ONにしてください。

仕様

- 操作可能距離：約2m ■操作可能水深：50cmまで
- フルアクション：潜航・浮上・前進・後進・左右回転

本体

- 使用電池：単3形アルカリ乾電池×2本（別売り）
- ※本体はアルカリ乾電池専用です。マンガン乾電池、充電池は使用しないでください。
- ・電池容量が異なるため、正常に動作しないおそれがあります。
- ・電池重量が異なるため、潜航／浮上が正常に動作しないおそれがあります。

- 連続使用時間（電池寿命）：約40分（新品アルカリ乾電池使用時）

コントローラー

- 使用電池：単3形電池×4本（別売り）
- ※アルカリ乾電池、または単3形充電池を使用してください。マンガン乾電池は使用できません。
- 連続使用時間（電池寿命）：約8時間（新品アルカリ乾電池使用時）
- ※連続使用時間、操作可能距離はあくまで目安です。電池メーカーや使用状況などによって異なります。

■本体内存メモリー（256MB）

	写真	動画 (録音はできません)
ファイル形式	JPEG	AVI
撮影サイズ	120万画素 Quad-VGA : 1280 × 960	30万画素 VGA : 640 × 480・30fps

■写真記録可能枚数と動画記録可能時間の目安


- ・写真：約800枚
- ・動画：約5分

※外部記録媒体（SDカードなど）は使用できません。


セット内容 各部説明

※実際の商品とイラストは多少異なります。





本体

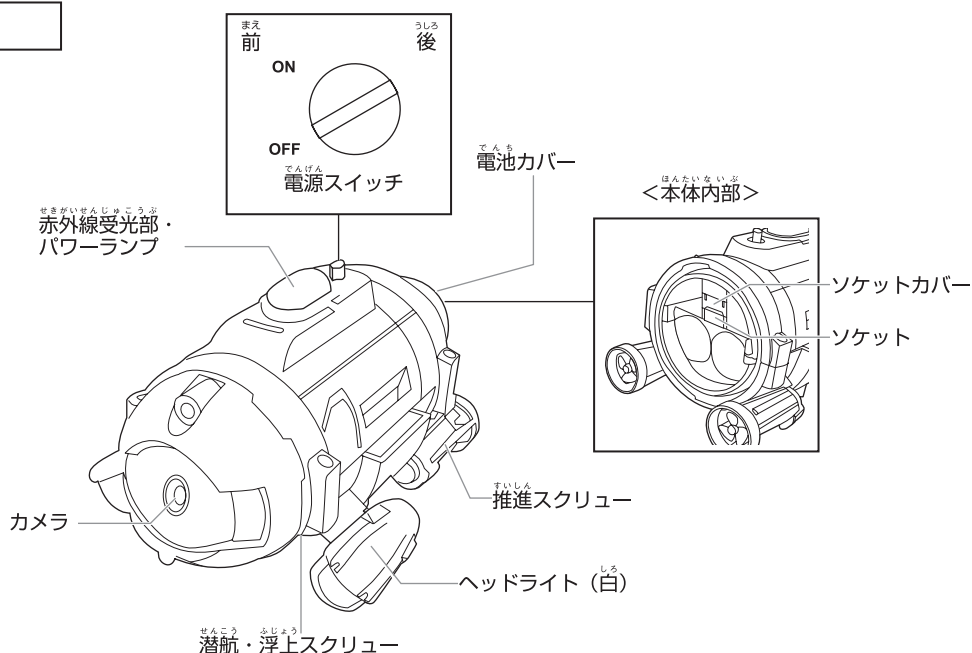

コントローラー

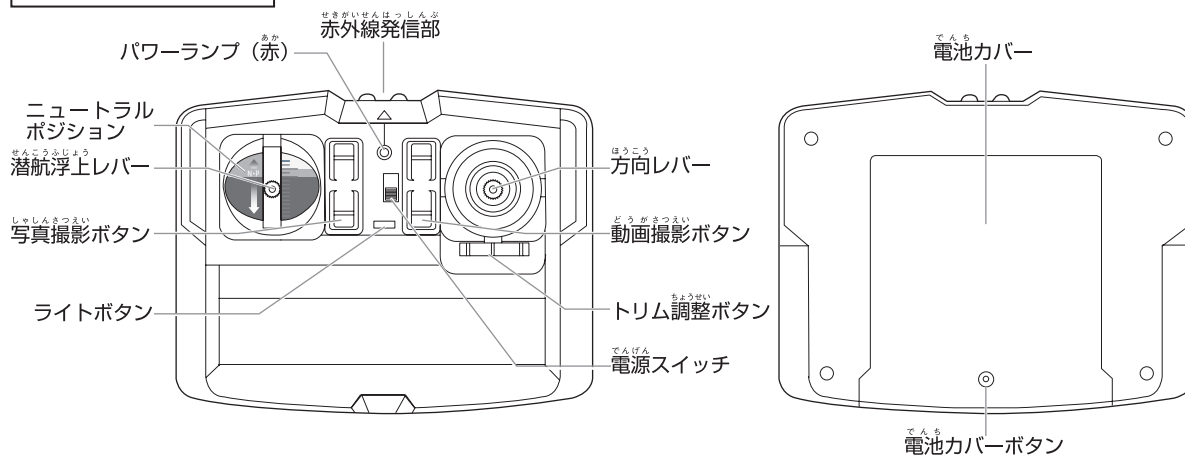


- ① 製品の防水性を保つためグリスを使用している箇所があります。使用の際、水面に油分が溶け出すことがあります。が人体には無害です。
- ② コントローラーは防水仕様ではありません。水にぬらさないようご注意ください。

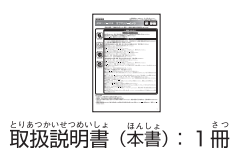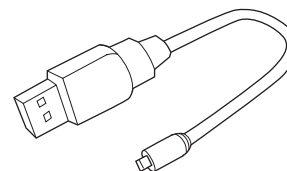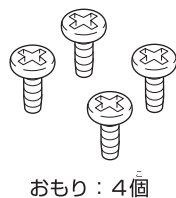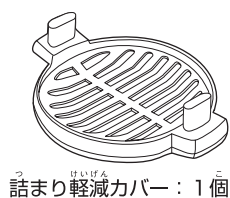


本体に電池をセットする


- ① 本体の電源スイッチが OFF になっていることを確認します。

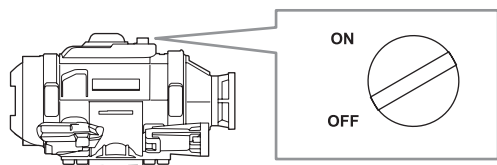

- ② 電池カバーを、ロック解除マークの位置まで矢印の方向に回して取りはずします。

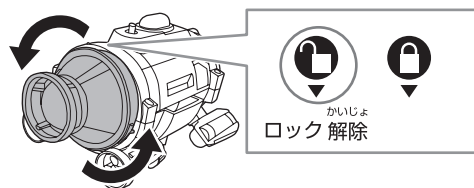


- ③ ソケットカバーが閉まっていることを確認して、単3形アルカリ乾電池2本を＋（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。

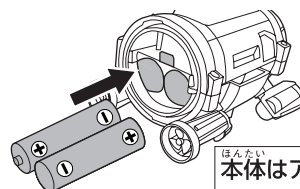

本体はアルカリ乾電池専用です。

- ④ 電池カバーを、ロックマークの位置まで矢印の方向に回してしっかりと取り付けます。

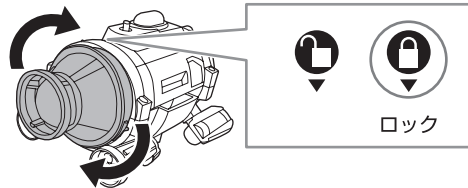


※ 砂やゴミなどの付着により電池カバーがしっかりと取り付けられていないと、浸水の原因となります。

※ 本体の電池容量が少なくなると、パワーランプ（緑）の点滅が「パパパ、パパパ」から「パー、パー、パー」に変わります。すべて新しい電池に交換してください。


※ 防水仕様のため、電池カバーの開閉がしにくい構造になっています。電池カバーを取り付けるときは、本体に電池カバーをしっかりと押し込んでから回してください。回しにくい場合は、タオルなどを電池カバーにかぶせその上から回してください。

コントローラーに電池をセットする


- ① コントローラーの電源スイッチが OFF になっていることを確認します。

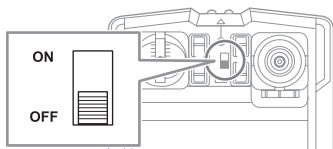

- ② コントローラー裏面の電池カバーのボタンを、ペンの先などで押しながら、矢印の方向にスライドして電池カバーをはずします。

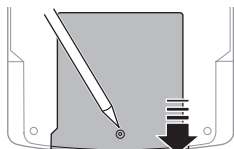

- ③ 単3形アルカリ乾電池4本を、＋（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。

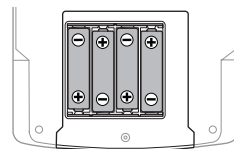

- ④ 電池カバーを「カチッ」というまで矢印の方向に軽く押しながらスライドしてしめます。



※ コントローラーの電池容量が少なくなるとパワーランプ（赤）が点滅します。すべて新しい電池に交換してください。



水に入れる前の注意

- ① 水に入れる前に、必ず本体の電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。浸水による破損の原因になります。
- ② コントローラーは防水仕様ではありません。水にぬらさないようご注意ください。


- ③ 本体には小さな部品を使用しています。落下すると部品が破損するおそれがあります。絶対に落とさないようご注意ください。

- ④ 水温5℃以下の場所で使用しないでください。

操作方法


⊗ コントローラーは防水仕様ではありません。水にぬらさないようご注意ください。

① コントローラーの潜航浮上レバーを倒して、ニュートラルポジションにセットします。

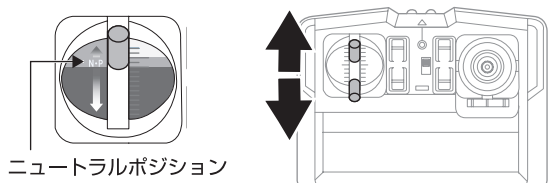


※「N.P」はニュートラルポジションの略です。


② コントローラーの電源スイッチを ON にします。パワーランプ（赤）が点灯します。

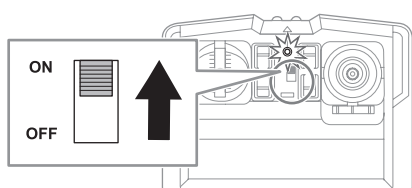

③ 本体の電源スイッチを ON にします。パワーランプ（緑）が点滅します。

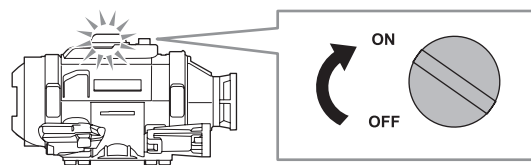


④ 本体を水中に静かに入れ、軽く振って内部の空気を抜きます。

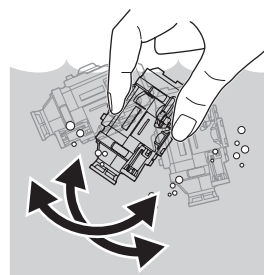


潜航

コントローラーの潜航浮上レバーを下に倒します。

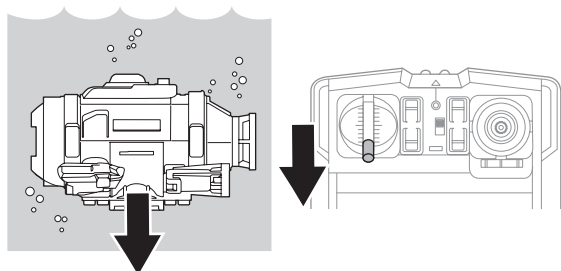


浮上

潜航浮上レバーを上倒します。

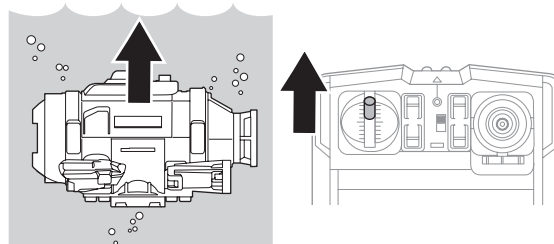


前進

方向レバーを上倒します。

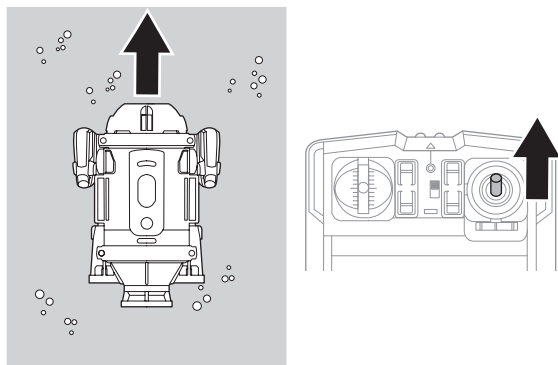

後進


方向レバーを下倒します。

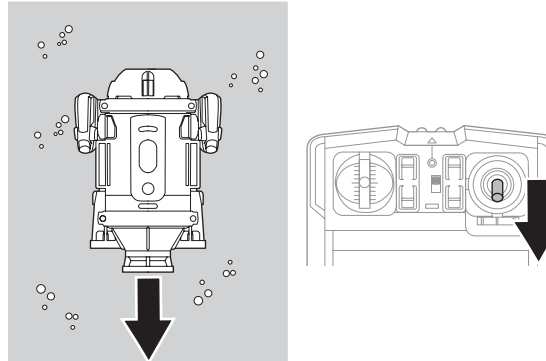

操作方法


左回転

方向レバーを左に倒します。

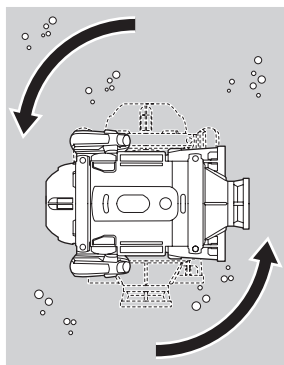



右回転

方向レバーを右に倒します。

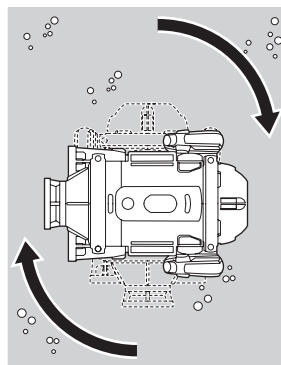

ヘッドライト



ライトボタンを押します。

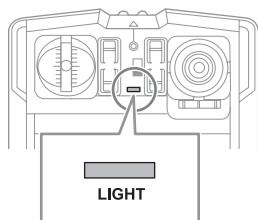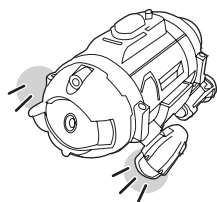

トリムを調整する



① 前進時に本体が右または左に回転するときは、コントローラーのトリム調整ボタンで調整してください。

右に回転するとき

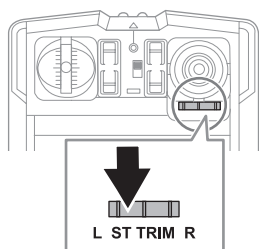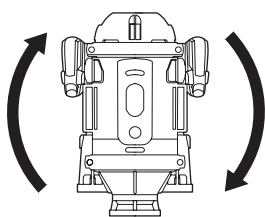

回転がなくなるまでトリム調整ボタン (L ST TRIM) をくりかえし押し調整します。

左に回転するとき

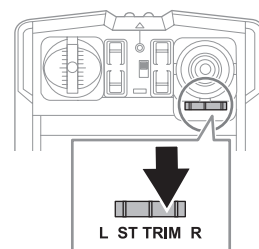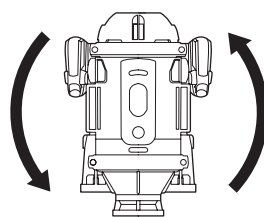


回転がなくなるまでトリム調整ボタン (R ST TRIM) をくりかえし押し調整します。

コントローラーの電源スイッチを OFF にすると、調整したトリムはリセットされます。使うごとにトリム調整をやり直してください。


潜航と浮上

潜航しないときは…


- ① 本体下部のねじ穴にプラスドライバーでおもりを取り付けて、本体の重さを調整します。

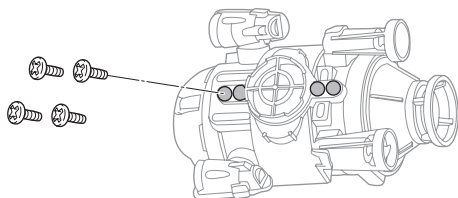

- ② 赤外線受光部が水面から出る程度におもりの数を調整します。

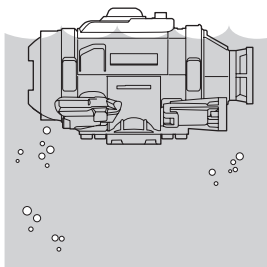

- ③ 本体を水中に静かに入れ、軽く振って内部の空気を抜きます。

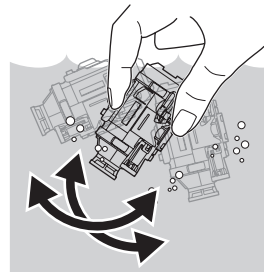

自動浮上

- 本体の電池残量が完全になると本体のパワーランプが消灯し、自動的に浮上します。
- スクリューに異物が詰まると、本体は自動で動作を止めて浮上します。


エサ入れをセットする

- ⊗ 生き物の入った水槽で使用した場合に生じる損害は自己責任となります。


エサ入れをセットすると、水槽の中の生き物にエサをあげることができます。

- ① エサ入れを開けてエサを入れます。


※ エサ入れより大きなエサを無理に入れないでください。

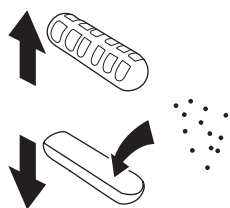

- ② エサ入れを閉じてアームの穴に差し込みます。

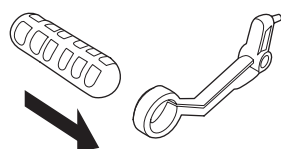

- ③ アームをイラストのように本体下部にセットします。


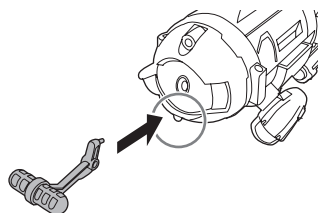


- ※ 大型魚・スクリューより小型の魚には使用しないでください。事故、本体故障の原因となります。
- ※ エサが出過ぎる場合は、大粒のエサをお試しください。

詰まり軽減カバーを取り付ける

スクリューに異物が詰まると本体は自動で動作を止めて浮上します。

- ① 本体の電源スイッチを OFF にします。
- ② 本体を水道水で洗います。異物が取れないときは、つまようじなどで取り除いてください。
- ③ ひんばんにスクリューが詰まるときは、詰まり軽減カバーを取り付けます。

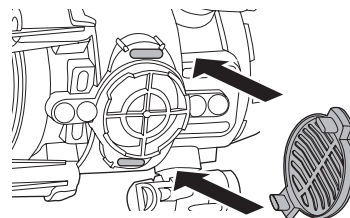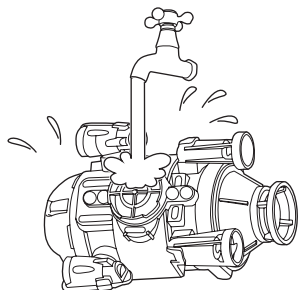


撮影する


- ① 本体の電池残量が少なくなると、パワーランプ（緑）の点滅が「パパパ、パパパ」から「パー、パー、パー」に変わり録画途中でも録画が停止します。
- ② 本体メモリーの空き容量が不足していると、本体のパワーランプが赤と緑に点滅します。

動画

- ① コントローラーの動画撮影ボタンを一度押すと録画を開始します。撮影中は本体のパワーランプが赤点灯します。

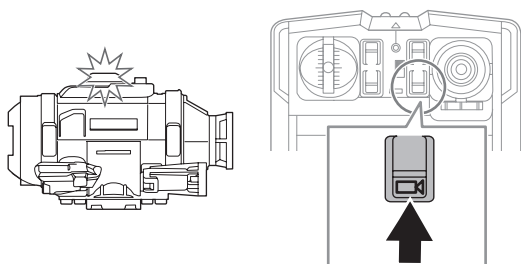


- ② もう一度動画撮影ボタンを押すと録画を停止します。本体のパワーランプが緑点滅に戻ります。

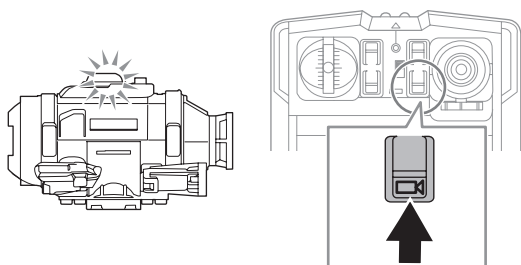

写真

- ① コントローラーの写真撮影ボタンを押すと撮影します。撮影時は本体のパワーランプが赤点灯します。撮影が終わると緑点滅に戻ります。

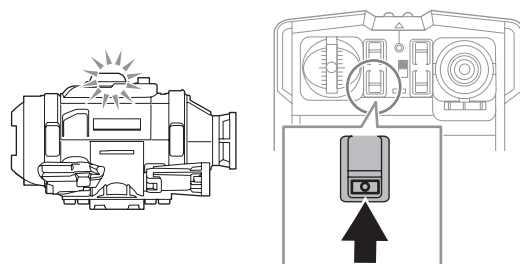


撮影した動画と写真を確認する

- ① 本体の電源スイッチを OFF にします。




- ② 本体を軽く振って水をはらい、乾いた布で拭きます。電池カバーを取りはずします。

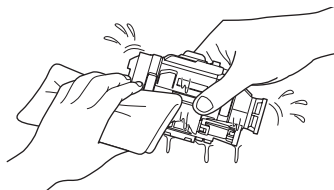


※ 電池カバーの取りはずしは4ページを参照してください。

- ③ ソケットカバーを開け、専用 USB ケーブルの micro USB プラグを本体のソケットにまっすぐさしこみます。

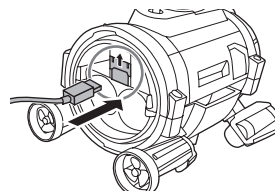

※ しっかりと奥まで差し込まないと、パソコンに接続できません。

- ④ パソコンに USB ケーブルを接続します。接続完了するとデータを転送できます。

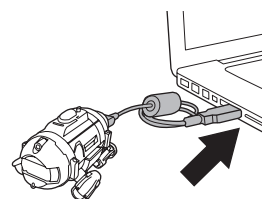


※ USB ケーブルの取りはずしは、ご使用の OS のハードウェアの安全な取りはずし手順に従ってください。

※ 記録媒体は本体内部メモリ（256MB）のみです。外部記録媒体（SD カードなど）は使用できません。


遊んだあとは

使用後、水に入れたままにすると本体内部に水が入り込み故障の原因となります。

- ① コントローラーの電源スイッチを OFF にします。パワーランプ（赤）が消えていることを確認して電池をはずします。

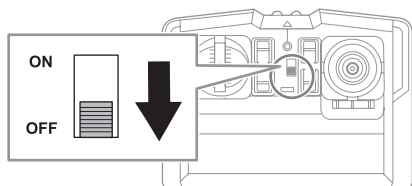

- ② 本体を水道水で洗ったあと、軽く振って水をはらい、乾いた布で拭きます。電池をはずして十分に乾燥させます。

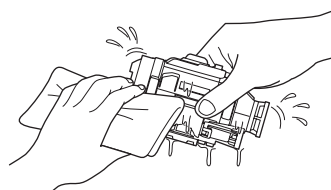

- ③ 使用後はこわれているところがないか必ず確認してください。本体のスクリーンに、砂やゴミなどの異物が付着しているときは取りのぞいてください。

保管に関する注意

- ① 自動車の中や直射日光が当たる場所など、高温になる場所に放置しないでください。自動車の内装や部品に悪影響を与え、火災の原因となるおそれがあります。
- ② 保管前に水分を完全に取り除き、日陰などで十分に乾燥させてください。

- ① 密閉した容器・箱などで保管せずに風通しのよい場所で保管してください。
- ② 必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にして、電池をはずしてください。

故障かなと思う前に

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。	本体またはコントローラーの電池が正しくセットされていない。	電池を正しくセットしてください。	4ページ
	本体の電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	水温が低い。	水温が5℃以上のところで操作してください。	1ページ
	赤外線が届いていない。	コントローラーをしっかりと本体に向けて、操作可能範囲内で操作してください（屋内約2m）。	2ページ
	スクリューに髪の毛やほこりなどの異物がからまっている。	つまようじなどのとがったもので異物を取りのぞいてください。	8ページ
	本体またはコントローラーがスリープモードになっている。	電源スイッチをOFFにしたあと再度ONにしてスリープモードを解除してください。	2ページ
本体が勝手に動く。 操作ができない。	他の製品のリモコンや、太陽光、蛍光灯などの影響を受けて誤作動している。	他の製品のリモコンを同時に操作しないでください。また、蛍光灯から遠ざけ、太陽光が入らない場所で操作してください。	2ページ
パソコンにUSBケーブルを接続しても認識しない。	USBケーブルの接続状態が悪い。	再度、USBケーブルをソケットにしっかりと取り付けてください。	9ページ
本体が操作に関係なく回転する。 左右のどちらかが回転しにくい。	スクリューに髪の毛やほこりなどの異物がからまっている。	つまようじなどのとがったもので異物を取りのぞいてください。	8ページ
	水流が強い。	できるだけ水の流れない状態で操作してください。	—
静止画・動画の撮影ができない。	本体の電池残量が少ない。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	本体メモリーの空き容量がない。	パソコンにデータを移動するなどして、本体メモリーの空き容量を増やしてください。	8ページ
本体が潜航しない。	水の浮力が強く潜航しにくくなっている。	本体下部におもりを取り付けて調整してください。	7ページ
	本体内部の空気が抜けていない。	本体を水中で軽く振って内部の空気を抜いてください。	5ページ 7ページ
	本体にアルカリ乾電池以外の軽い電池を使用している。	すべてアルカリ乾電池と交換してください。	2ページ 4ページ
本体が沈んでしまう。	本体にアルカリ乾電池以外の重い電池を使用している。	すべてアルカリ乾電池と交換してください。	2ページ 4ページ
コントローラーのパワーランプ（赤）が点灯しない、または早く点滅している。	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	コントローラーの電池が正しくセットされていない。	電池を正しくセットしてください。	4ページ

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に異常などがありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。

修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときには、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。お客様がご使用になられて生じた故障や破損の修理は有料となります。また、有料修理をお受けする際の往復送料についてもお客様にご負担いただきます。

- 修理品発送の前に、本体ならびにコントローラーの電池が消耗していないか必ずお調べください。
- 修理品のご発送時には、コントローラーなどの電池を必ずはずしてください。まちがって送られても、お返しできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- お預かりした製品に分解・改造の形跡が見られた場合は、修理をお断りいたします。あらかじめご了承ください。
- 修理の見積りや修理をお断りした際の送料についてもお客様にご負担いただきます。あらかじめご了承ください。
- 修理により製品機能の回復ができない症状については、製品の交換にて対処させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※修理・別売りパーツをサービスセンターにお申し込みからお客様に発送するまで、通常 10 ～ 14 日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかることがあります。あらかじめご了承ください。

※アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。

※Customer service of this product can be performed only in Japan.

別売りパーツについて

購入方法：インターネットまたは郵送でお申し込みください。

1. インターネットでの注文

アドレスをご確認ください。http://ccpnetshop.shop7.makeshop.jp/shopbrand/009/X/

2. 郵送での注文

料金表：この価格は郵送でお申し込みいただく場合のみ適用させていただきます。

パーツ名	単価 (消費税・送料込)
82418-FD サブマリナーカメラ専用アーム+エサ入れ	¥700
82418-CVWH サブマリナーカメラ専用詰まり軽減カバー	¥700
82418-WT サブマリナーカメラ専用おもり (4個入り)	¥250
84729-USB サブマリナーカメラ専用 USB ケーブル	¥700

※ご注文票はかならずコピーしてご使用ください。

手順① ご注文票を作成してください

- ① キリトリせん以下のご注文票に右記必要事項をかならずご記入ください。
 - ☐ ご氏名
 - ☐ お電話番号
 - ☐ ご記入もれがあると、商品をお送りできなかったりご連絡をさしあげることができないことがあります。
 - ☐ 郵便番号
 - ☐ ご注文数量
 - ☐ ご住所
- ※ ご記入もれがないかご確認ください。

※ 添付のご注文票をお使いにならないときはかならずパーツ名を忘れずにご記入ください。パーツ名は料金表の名称を省略せずにすべてご記入ください。

手順② 郵便局の窓口で代金分の現金を【定額小為替】に換えてください

- ① 定額小為替には何も記載しないでください。
- ① 定額小為替 払 渡 票 は定額小為替証書から切り離さないでください。
- ① 定額小為替金 受 領 証 書 は、ご注文のパーツが届くまで大切に保管してください。
- ※ 郵便定額小為替は発行時に手数料がかかります。あらかじめご了承ください。お求め方法や発行手数料など、詳しくは郵便局の窓口でお問い合わせください。

手順③ 「手順①のご注文票」と「手順②の定額小為替」を普通郵便で下記へお送りください

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

〒135-0064 東京都江東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内

TEL: 03-3527-8866 電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30～12:00 / 13:00～17:00

※ 電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにご注意ください。



株式会社 シー・シー・ピー 〒111-0043 東京都台東区駒形 2-5-4 http://www.ccp-jp.com

INS-82418-CCP
2016.01

-----キリトリせん-----

※ ご注文票は必ずコピーしてご使用ください。

ご注文票	
ご氏名	〒 お電話番号
ご住所	
ご注文のパーツ	82418-FD サブマリナーカメラ専用アーム+エサ入れ _____ 個
	82418-CVWH サブマリナーカメラ専用詰まり軽減カバー _____ 個
	82418-WT サブマリナーカメラ専用おもり (4個入り) _____ 個
	84729-USB サブマリナーカメラ専用 USB ケーブル _____ 個

商品名：サブマリナーカメラ 品番：82418