

オート ホバリングドローン カメラ AH Drone Camera

屋内推奨

対象年齢
10歳以上

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！



くちにいけない



ひにちかづけない



みずにくらさない



ひとにむけない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- プロペラ軸は機能上尖っていますので危険です。

注意 (ちゅうい)

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- 充電の方法については、取扱説明書の説明を必ず守ってください。
- ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にしないでください。
- 充電済みの本体への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。
- 水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。
- 分解・改造・ハンダ付けなどをしないでください。
- 火の近く、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車中での使用、充電、保管はしないでください。
- 水や火の中に入れて、加熱しないでください。
- 充電は、必ず目の届くまわりで燃えやすいものがないところでおこない、本体と USB 充電ケーブルに異変がないことをつねに確認してください。
- 充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにパソコンに接続している USB 充電ケーブルを取りはずしてください。
 - ・100分以上充電しても本体の充電ランプ（緑）が消灯しない
 - ・異常に熱い・本体または電池がふくらんだ・異臭がする・煙が出ている
- 使用後は必ず本体の電源スイッチを OFF/CHG にしてください。
- 使用後、再充電するときは必ず 15 分以上の時間をおいてください。
- 長期保管の際は、使用後に本体を満充電してください。また、コントローラーの電池ははずしてください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれなどの恐れがあります。下記に注意してください。》

- コントローラーにはアルカリ乾電池、または単3形充電式電池をご使用ください。マンガン乾電池は絶対に使用しないでください。マンガン乾電池は電池容量が異なるため正常に動作しない（パワーランプ（赤）が点滅するなど）おそれがあります。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服に付いたときは水で洗ってください。
- 使用後は、必ずコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- 対象年齢未満のお子様が近くにいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満のお子様には使用させないでください。思わぬ事故、ケガをするおそれがあります。
- 使用前に必ず本体とコントローラーに破損しているところがないか確認してください。破損したまま使用すると、さらなる破損、ケガをするおそれがあります。
- 本体はプロペラを高速回転させて飛ぶ機構になっています。人にあたらないように気をつけて操作してください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。
- 操作中はプロペラなど機体に触れないでください。顔や目のケガを防ぐために保護メガネの着用をおすすめします。
- 本体やコントローラーの隙間にピンや針金などの異物をいれないでください。
- 本体のプロペラなどの可動部分に指や髪の毛、衣服などをまきこまれないように注意してください。ケガをするおそれがあります。
- 操作時はイスや床に座ったりせず、必要ときいつでも動ける状態で操作してください。
- ぶつけたり、ふりまわすなどの乱暴な扱いをしないでください。
- 本体やプロペラが、家具、床、壁などにぶつかりそうになったら操作をやめてください。本体やプロペラが破損したり、ケガをするおそれがあります。
- 使用後は、必ず本体の電源スイッチを OFF/CHG に、コントローラーの電源スイッチを OFF にして、コントローラーから電池をはずしてください。電池の消耗、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。

- 遊ぶときの約束 ●公序良俗に反する内容、第三者の知的財産権または肖像権等を侵害する画像・映像の撮影は法的に禁止されています。カメラ付きフライトトイで遊ぶ際は十分ご注意ください。
- 気温5℃以下の場所では使用しないでください。充電式電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができないおそれがあります。
- 運搬時や長期保管するときは、破損、変形を防ぐため商品パッケージに入れてください。
- 飛行をより安定させるため、使用するときは窓を閉めてエアコンなどを停止して無風状態にしてください。

使用周波数帯 2.4GHz について

本製品の使用周波数帯は 2.4GHz です。この周波数帯はラジオコントロール（車、飛行機、ボートなど）以外でも下記のような機器で使用されています。

- ・電子レンジ ・無線 LAN ・ゲーム機や携帯電話の Bluetooth など

他のラジオコントロールや機器によって 2.4GHz 帯域が使用されていると、周囲に同帯域のノイズが発生している場合があります。事前に製品のペアリングが正常にできる事を確認し、他の機器への影響に注意してください。


電波法、2.4GHz の技術基準適合証明について

日本国内では、技術基準適合証明試験を受け、認証番号を記載した技術基準適合証明ラベルが貼られている製品が使用できます。本製品は技術基準適合証明を取得し、技術マークを貼付しています。技術基準適合証明ラベルを剥がしたり汚さないでください。海外からの輸入品等、技術基準適合証明ラベルが貼られていない製品を日本国内で使用すると電波法違反になる場合があります。

オートホバリング時の注意

- ① オートホバリングを使用するときは、必ず平らな床面から離陸させてください。
- ① 本機のオートホバリング機能には赤外線が使用されており、屋外や太陽光の当たる場所、強い電灯の下では作動しないことがあります。

本製品は、オートホバリング機能を搭載しています。離陸後、本体からシグナルを発信 & 受信して床などの距離を計測します。設定された高度（A）になると自動でホバリングします。オートホバリング機能作動中に本体がテーブルなど高さのあるものの上に差し掛かると、設定された高度（A）よりテーブルなどの高さ分上昇し、機体が天井などに近づきます。操作に慣れるまで、テーブルなどのないところで使用してください。

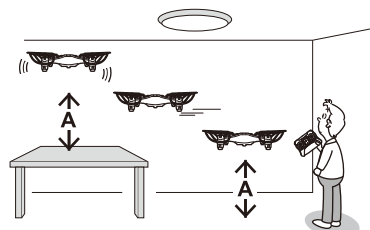

ホバリング高度の目安

ホバリングの高度は約 1 m の高さです。（床やテーブルなどの色、明るさによって異なります。）

	床・テーブル	布・カーペット	畳
明るい色	○	△	○
暗い色	△	×	△

デジタルプロポーション方式

本体にはデジタルプロポーション方式を採用しています。レバーを倒す角度に応じてプロペラの回転速度が変化し、各アクションをスムーズにコントロールします。

スリープモード

本体とコントローラーは、電源スイッチをONにしたまま約10分放置するとスリープモードになります。スリープモードを解除するには、本体とコントローラーを再度ペアリングしてください。

※ ペアリングは6ページを参照してください。

仕様

■連続飛行時間：約5分

■充電時間：約90分

■使用周波数帯：2.4GHz

※ 日本の電波法に従う技術基準適合証明を取得しています。

■最大8機同時飛行可能

■飛行場所：屋内推奨

■操作可能距離：約15m

■使用電池

- ・本体：充電式リチウムイオンポリマー電池（内蔵）
- ・コントローラー：単3形アルカリ乾電池×3本（別売り）

※ コントローラーにはアルカリ乾電池、または単3形充電式電池をご使用ください。マンガン乾電池は絶対に使用しないでください。マンガン乾電池は電池容量が異なるため正常に動作しない（パワーランプ（赤）が点滅するなど）おそれがあります。

※ 飛行時間、充電時間、操作可能距離はあくまで目安です。電池メーカーや使用状況などによって異なります。

記録媒体

：マイクロSDカード 32GB まで対応（別売り）

※ SDHC カード対応

	写真	動画 (録音はできません)
ファイル形式	JPEG	AVI
撮影サイズ	100万画素 HD : 1280 × 720	100万画素 HD : 1280 × 720・30fps

写真記録可能枚数と動画記録可能時間の目安

- ・写真：約8,000枚
- ・動画：約15分



※ マイクロSDカード 2GB 使用時の目安です。

※ 本製品にマイクロSDカードは付属していません。




セット内容と各部説明

※ 実際の商品とイラストは多少異なります。

本体

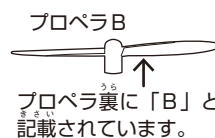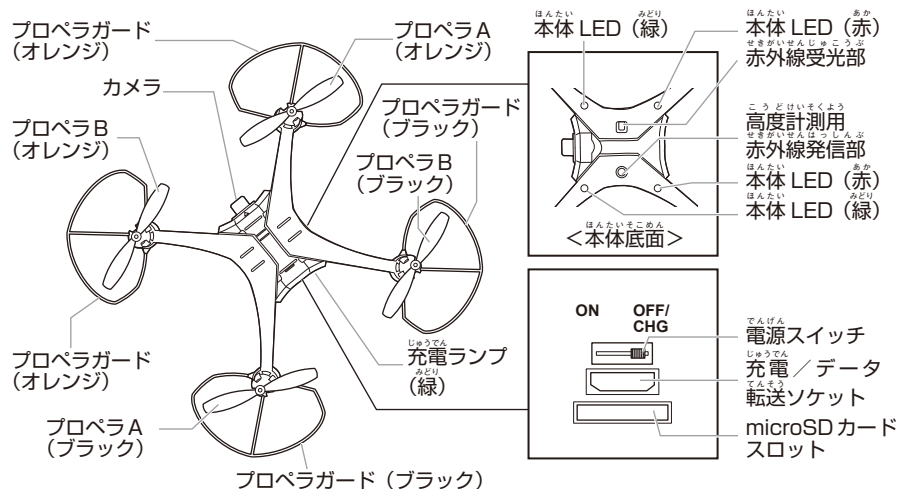


コントローラー

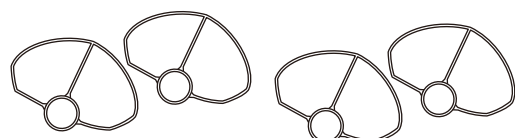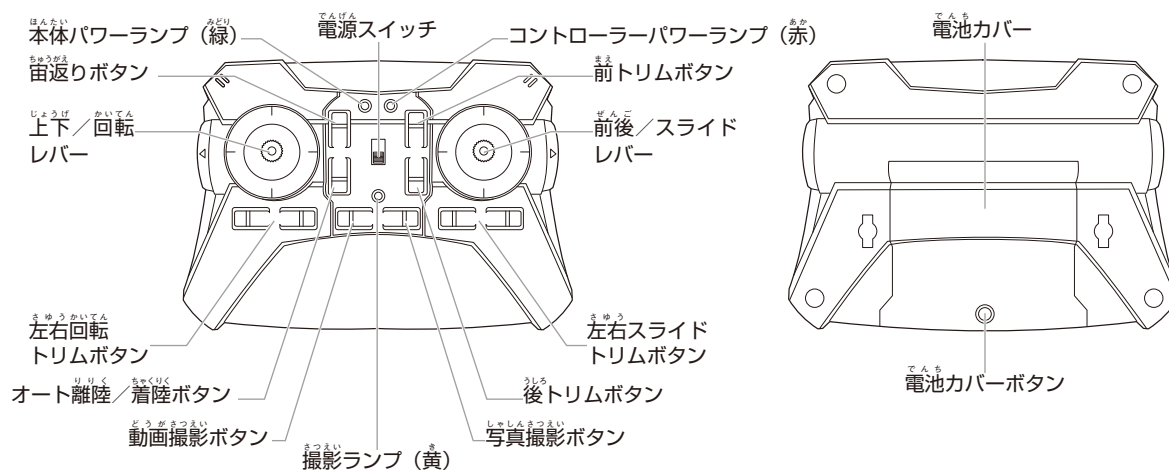


コントローラーに電池をセットする


- ① コントローラーの電源スイッチが OFF になっていることを確認します。

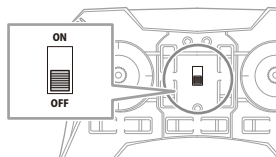


- ② コントローラー裏面の電池カバーのボタンをペンの先などで押しながら、矢印の方向にスライドして電池カバーをはずします。

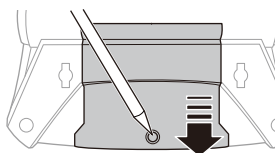

- ③ 単3形アルカリ乾電池3本を、＋（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。

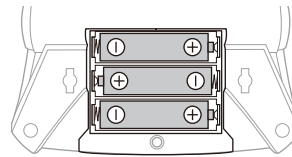

- ④ 電池カバーを「カチッ」というまで矢印の方向に軽く押しながらスライドして取り付けます。

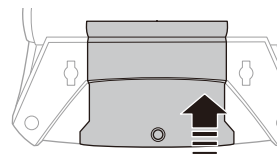


※ コントローラーの電池容量が少なくなるとパワーランプ（赤）が点滅します。すべて新しい電池に交換してください。

本体を充電する


充電時間：約 90 分

※ 充電には USB 端子のあるパソコンが必要です。


- ① 本体の電源スイッチが OFF/CHG になっている（LED（緑・赤）が消灯）ことを必ず確認します。ON になっていると、誤ってプロペラが回転するおそれがあります。

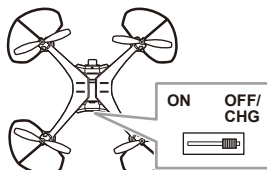

- ② パソコンの電源スイッチを ON にして、USB 充電ケーブルを接続します。

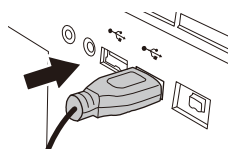


- ③ 本体の充電ソケットに USB 充電ケーブルの micro USB プラグを接続します。充電中は本体の充電ランプ（緑）が点灯します。消灯すると充電完了です。

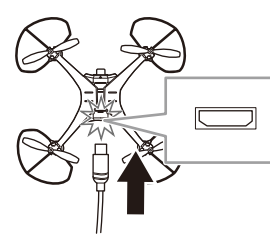

<充電ランプ（緑）点灯>



- ④ パソコンから USB 充電ケーブルをはずし、本体から USB 充電ケーブルのプラグを真すぐ抜きます。パソコンの電源スイッチを OFF にします。

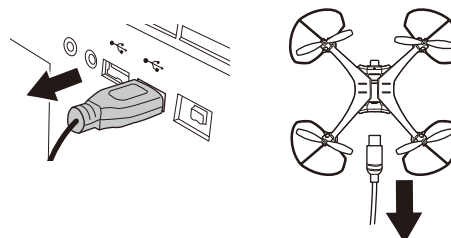

※ 電池が消耗していないときは、90 分より短い時間で充電が完了します。

※ 充電後は本体と USB 充電ケーブルを接続したままにしないでください。

※ 充電時間はあくまでも目安です。使用状況などによって異なります。

※ 本体の電池容量が少なくなるとコントローラーの本体パワーランプ（緑）が点滅します。点滅が始まると本体が突然落下することがあります。すぐに着陸して本体を充電してください。

充電に関する注意

- ① 充電は、必ず目の届くまわりに燃えやすいものがないところでおこない、本体とUSB充電ケーブルに異常がないことをつねに確認してください。
- ① USB充電ケーブルは、必ずパソコンのUSBコネクタに接続してください。
- ① 市販のUSB用ACアダプタ、USBハブは使用しないでください。
- ① 車中では充電しないでください。
- ① 充電完了後は、本体とUSB充電ケーブルを接続した状態で放置せず、必ず取りはずしてください。
- ① 使用後、再充電するときは、必ず15分以上の時間を置いてください。
- ① 充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにパソコンに接続しているUSB充電ケーブルを取りはずしてください。
 - ・100分以上充電しても本体の充電ランプ（緑）が消灯しない
 - ・本体がふくらんだ
 - ・異臭がする ・煙が出ている ・異常に熱い



Li-ion

充電式電池リサイクルのお願い

この製品にはリサイクル可能な充電式リチウムイオンポリマー電池を使用しています。使用済みの充電式電池を貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。（リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ることにつながります。）製品の廃棄の際には、分解せずに本体ごと弊社の【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター 電池リサイクル係】に送料着払いにてお送りください。

株式会社シー・シー・ピー サービスセンター「電池リサイクル係」


〒135-0064 東京都江東区青海3-2-17 ワールド流通センターA棟 ユニエックス倉庫内 TEL: 03-3527-8866

電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30～12:00 / 13:00～17:00 ※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようご注意ください。


マイクロSDカードをセットする

※マイクロSDカードをセットしないと撮影できません。

- ① 本体の電源スイッチがOFF/CHGになっている（LED（緑・赤）が消灯）ことを必ず確認します。ONになっていると、誤ってプロペラが回転するおそれがあります。

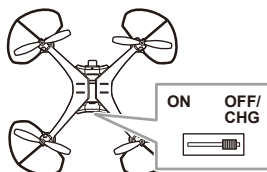


- ② マイクロSDカードの端子面を上にして、マイクロSDカードスロットにまっすぐ奥まで差し込みます。

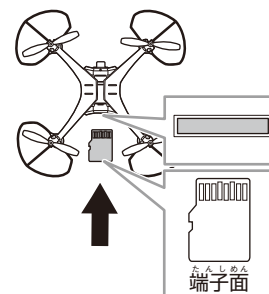

本体のジャイロをリセットする

初めての飛行時、またはトリムを調整しても安定した飛行ができないときは、本体のジャイロをリセットしてください。


- ① 本体の電源スイッチを ON にします。本体の LED（緑・赤）の点滅を確認して本体を水平な場所に置きます。

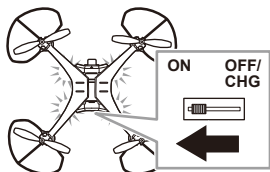


※ 本体の LED は、前が緑・後ろが赤です。

※ マイクロ SD カードがセットされていないと、コントローラーの撮影ランプ（黄）が点滅します。


- ② コントローラーの上下／回転レバーが一番下にあることを確認して、動画撮影ボタンを押しながら電源スイッチを ON にします。パワーランプ（赤）が点灯し、本体の LED（緑・赤）が早い点滅に変わります。

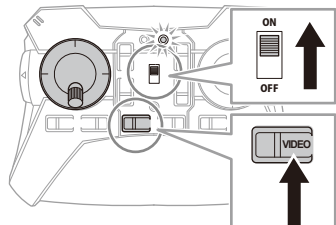


- ③ 上下／回転レバーと前後／スライドレバーを左斜め下 45 度に倒します。本体の LED（緑・赤）がパピパパと素早い点滅に変わります。

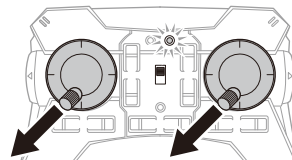

- ④ 上下／回転レバーを真下、前後／スライドレバーを真真中に動かします。本体の LED（緑・赤）が早い点滅に変わります。

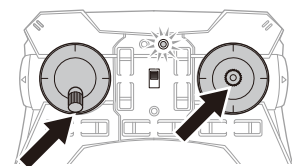


- ⑤ 上下／回転レバーを上下に動かすとリセット完了です。

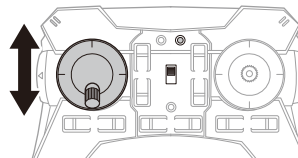

ペアリングする

ペアリングとは、本体とコントローラーそれぞれを相互認識させることです。ペアリングしないと本体を操作することができません。ペアリングは、本体とコントローラーを近づけて行ってください。


- ① 本体の電源スイッチを ON にします。本体の LED（緑・赤）の点滅を確認して本体を水平な場所に置きます。

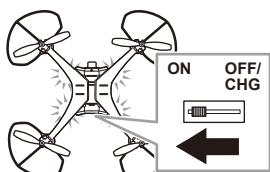

※ 本体の LED は、前が緑・後ろが赤です。

※ マイクロ SD カードがセットされていないと、コントローラーの撮影ランプ（黄）が点滅します。

- ② コントローラーの上下／回転レバーが一番下にあることを確認して、電源スイッチを ON にします。コントローラーのパワーランプ（赤）が点灯し、本体の LED（緑・赤）が早い点滅に変わります。上下／回転レバーを上下に動かすとペアリング完了です。

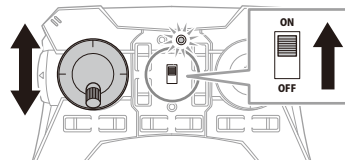

※ コントローラーのパワーランプ（赤）がゆっくり点滅しているときはペアリングできていません。再度手順①からやり直してください。

ペアリングに関する注意


- ① 必ず 1 機ずつペアリングしてください。
- ② ペアリングに失敗したときは、本体の電源スイッチを OFF/CHG に、コントローラーの電源スイッチを OFF にして再度手順①からやり直してください。

- ③ ペアリング中、周囲で他の機体を操作しないでください。
- ④ 電源スイッチを ON にするたびペアリングしてください。

はじめてでもかんたん：オートホバリング


離陸

コントローラーのオート離陸／着陸ボタンを1回押します。本体が自動的に離陸して上昇します。

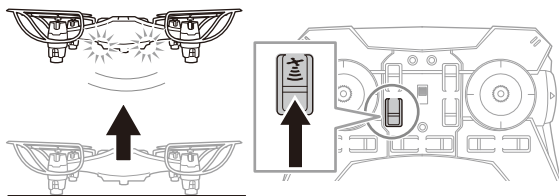


着陸

本体の姿勢を安定させてから、オート離陸／着陸ボタンを押して着陸します。

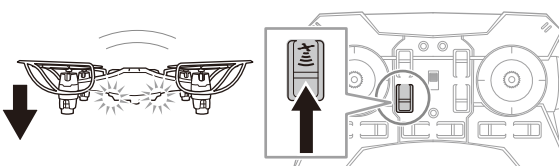

ホバリング


本体が設定高度まで上昇するとホバリング（高度を一定に保つ）します。

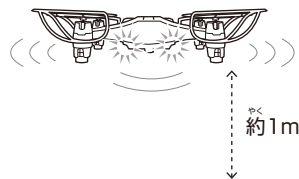

オートホバリング中の操作


前進／後進

コントローラーの前後／スライドレバーを上／下に倒すと本体が前進し、下に倒すと本体が後進します。

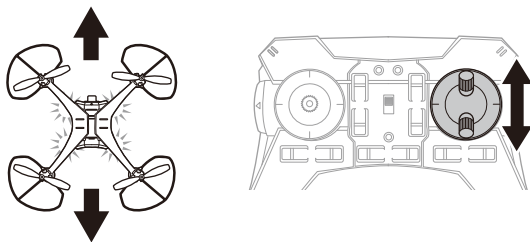


左回転／右回転

上下／回転レバーを左に倒すと本体が左回転し、右に倒すと本体が右回転します。

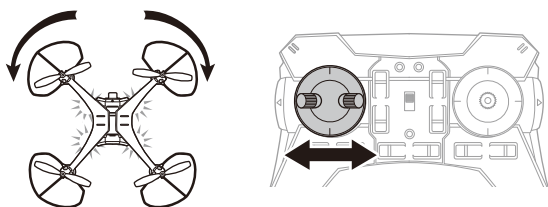


左スライド／右スライド

前後／スライドレバーを左に倒すと本体が左スライドし、右に倒すと本体が右スライドします。

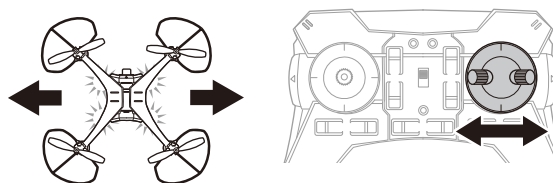

強制停止

本体のバランスがくずれたり、天井や壁などにぶつかったら、オート離陸／着陸ボタンを3秒以上長押しします。プロペラの回転が強制的に停止します。

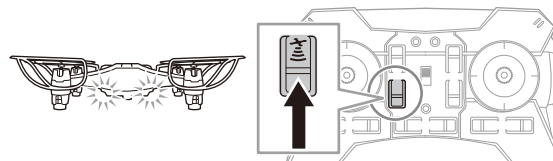


※ オートホバリング中に上下／回転レバーを上／下に倒すと本体が上昇し、オートホバリングが解除されます。

基本操作・マニュアル飛行


上昇／下降

コントローラーの上下／回転レバーを、ゆっくりと上に倒すと本体が上昇し、下に倒すと本体が下降します。

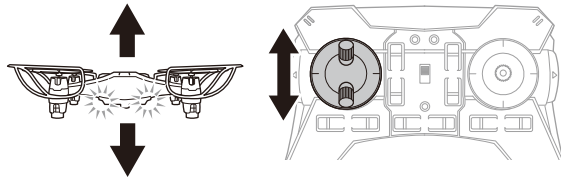


着陸

上下／回転レバーを下に倒します。

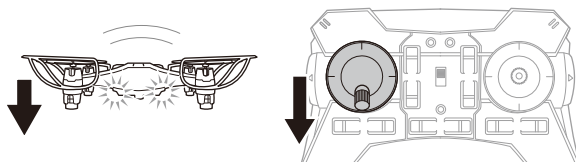

左回転／右回転

上下／回転レバーを左に倒すと本体が左回転し、右に倒すと本体が右回転します。

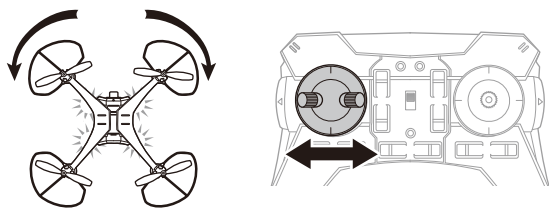


ホバリング

上下／回転レバーをゆっくり上に倒して本体を約1mの高さに浮上させます。レバーを微調整して、本体の高度を維持します。


前進／後進

上下／回転レバーを調整しながら、前後／スライドレバーを上／下に倒すと本体が前進し、下に倒すと本体が後進します。

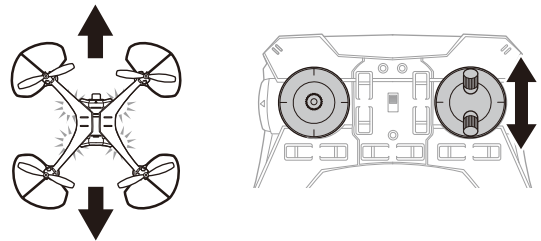

左スライド／右スライド

上下／回転レバーを調整しながら、前後／スライドレバーを左に倒すと本体が左スライドし、右に倒すと本体が右スライドします。

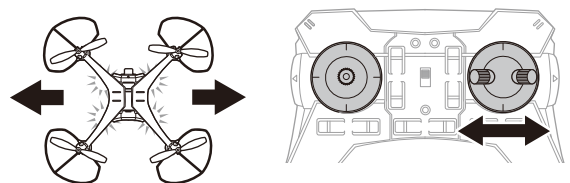


宙返り機能

※ 宙返り機能はマニュアル飛行中のみ使用できます。

※ 本体の電池が消耗している（コントローラーの本体パワーランプ（緑）点滅）と宙返りできません。再度充電してください。

前方向宙返り

飛行中に宙返りボタンを押すと、機体が少し上昇して前方向に宙返りします。

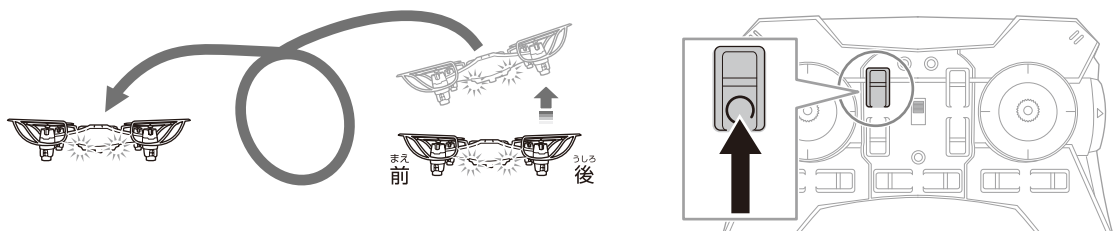


トリムを調整する

回転・前後進・スライドの操作時に、レバーを操作しなくても本体が勝手に移動するときはトリムを調整してください。


回転方向のトリム調整

本体が右回転するとき

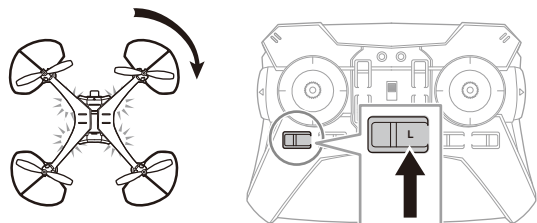

左右回転トリムボタン (YAW) の L を押して調整します。


本体が左回転するとき

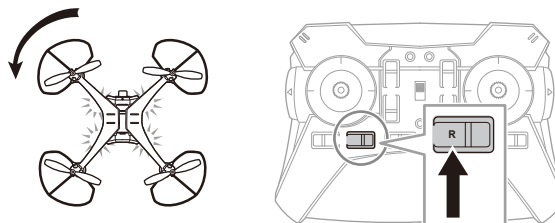

左右回転トリムボタン (YAW) の R を押して調整します。


前後方向のトリム調整

本体が前進するとき

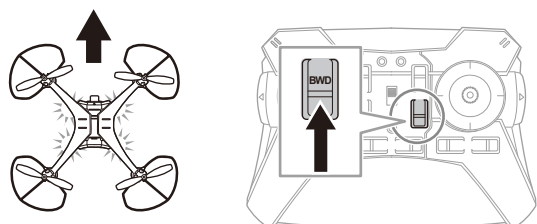

後トリムボタン (BWD) を押して調整します。


本体が後進するとき

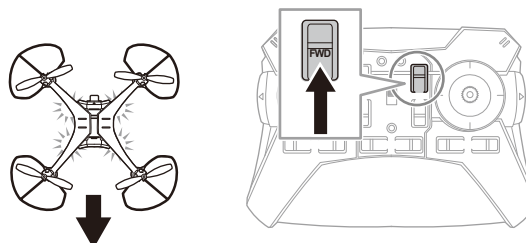

前トリムボタン (FWD) を押して調整します。


左右方向のトリム調整

本体が右スライドするとき

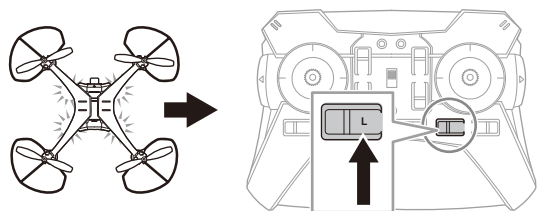

左右スライドトリムボタン (ROLL) の L を押して調整します。

本体が左スライドするとき

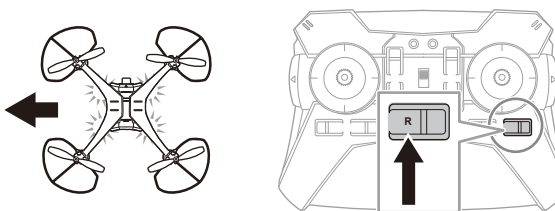

左右スライドトリムボタン (ROLL) の R を押して調整します。


※ トリムを調整しても安定した飛行ができないときは、7ページを参照して本体をリセットしてください。

撮影する


- ① 本体の電池残量が少なくなると、動画撮影途中に撮影が停止することがあります。本体を充電してください。
- ② マイクロ SD カードの空き容量が不足している、またはマイクロ SD カードがセットされていないと撮影ランプ（黄）が「パパ…パパ」と点滅しています。

動画

- ① コントローラーの動画撮影ボタンを一度押すと録画を開始します。撮影ランプ（黄）が点灯します。

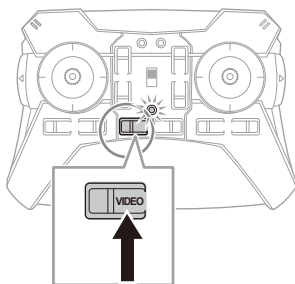


- ② もう一度動画撮影ボタンを押すと録画を停止します。撮影ランプ（黄）が消灯します。

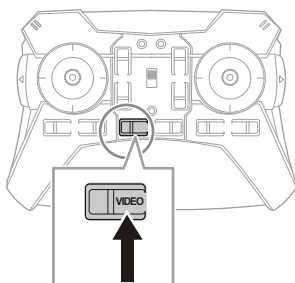

※ コントローラーの撮影ランプ（黄）が消灯後、マイクロ SD カードにデータを保存します。

写真


- ① コントローラーの写真撮影ボタンを押すと撮影します。撮影ランプ（黄）が「パ…」と点滅したあと消灯します。

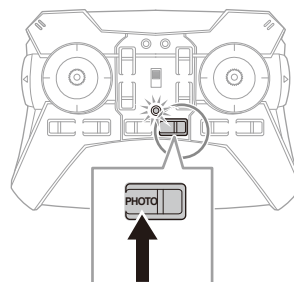

- ② 写真撮影時は、必ず本体をホバリングさせてください。きれいに撮影できない場合があります。


カメラの角度を調整する

カメラの角度は、手動で調整してください。カメラの角度は、本体正面から真下に 90° の調整ができます。

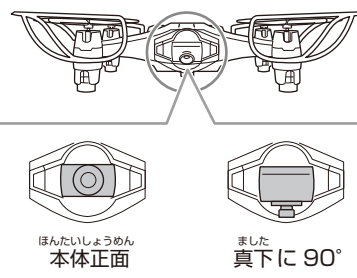


撮影した動画と写真を確認する

- ① 本体の電源スイッチを ON にします。

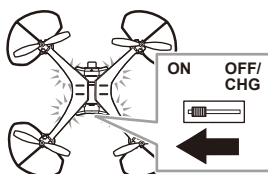


- ② USB 充電ケーブルの micro USB プラグを、本体のソケットにまっすぐ差し込みます。

※しっかりと奥まで差し込まないと、パソコンに接続できません。

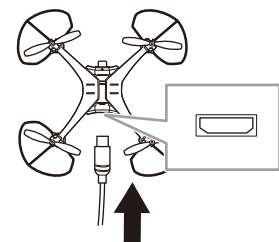


- ③ パソコンに USB 充電ケーブルを接続します。

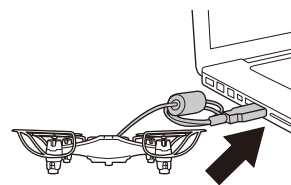

- ④ パソコンにデータを保存して確認します。

※パソコンに保存しないと正しく再生できません。

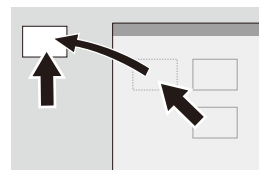

※ USB 充電ケーブルの取りはずしは、ご使用の OS のハードウェアの安全な取りはずし手順に従ってください。

本体が強い衝撃を受けたとき

本体が墜落するなど外部から強い衝撃を受けると、コントローラーの撮影ランプ（黄）が点灯していても、マイクロ SD カードに接触不良が生じ動画および写真を撮影できないことがあります。このようなときは、本体の電源スイッチを OFF/CHG、コントローラーの電源スイッチを OFF にしたあとマイクロ SD カードを一度軽く押し込んで取り出さう一度セットします。そのあと本体とコントローラーの電源スイッチを ON にして、再度ペアリングしてください。（6 ページ参照）強い衝撃を受けていないのに撮影できないときは、「故障かなと思う前に」（13 ページ参照）をご確認ください。

操作に関する注意


- ❗ 離陸時は、本体を必ず平らな場所に置いてください。
- ⊘ 顔や頭に向けて飛ばさないでください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。目のケガを防ぐために保護メガネの着用をおすすめします。
- ❗ レバーはつねに少しずつ操作してください。急な操作をすると本体がバランスをくずして落ちます。
- ⊘ 上下の操作をするときは、レバーを一気に倒さないでください。本体が急上昇、または急降下して大変危険です。
- ❗ 回転またはスライドの操作をするときは、本体の姿勢を安定させてから操作してください。

- ⊘ レバーを一方方向に倒したままにしないでください。本体がバランスをくずして落ちるおそれがあります。
- ⊘ 本体を天井や壁などにぶつけたり、落とさないでください。破損、変形、故障の原因となり正常に飛行しなくなるおそれがあります。衝突・墜落しそうになったら、すぐにプロペラの回転を止めてください。
- ❗ プロペラなどの可動部分に指や髪の毛、衣服などをまきこまれないように注意してください。ケガをするおそれがあります。
- ❗ 飛行が不安定になったり上昇しにくくなったなら、本体を充電してください。




遊ぶにあたって

- ① 本体の電源スイッチを OFF/CHG にします。本体の LED（緑・赤）が消えていることを確認してください。

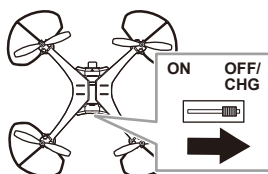

- ② コントローラーの電源スイッチを OFF にします。パワーランプ（赤）が消えていることを確認して電池をはずします。

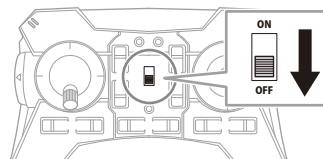

- ③ 使用後はこわれているところがないか必ず確認してください。本体のプロペラやギアに、髪の毛やほこりなどの異物がからまっているときは取りのぞいてください。



保管に関する注意

- ① 自動車の中や直射日光が当たる場所など、高温になる場所に放置しないでください。自動車の内装や部品に悪影響を与え、火災の原因となるおそれがあります。
- ② 使用後は必ず本体の電源スイッチを OFF/CHG、コントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。電池の消耗、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。


- ① 長期保管の際は、使用後に本体を満充電してください。また、コントローラーの電池ははずしてください。
- ② 本体に他のものが触れないように、平らな面に水平に置いてください。他のものが触れたり斜めに置くと、破損・変形するおそれがあります。
- ③ 破損・変形を防ぐため、商品パッケージに入れてください。

プロペラとプロペラガードの取り外し・取り付け

- ① 本体からプロペラガードを外した状態で絶対に使用しないでください。

プロペラの取り外し


イラストのように指で本体をしっかり持ち、リムーバーをプロペラの付け根部分に奥まで差し込みます。

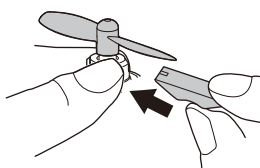

プロペラの取り付け


プロペラ軸にプロペラを差し込んで取り付けます。

※ プロペラ A と B をまちがえると正常に飛行できません。取り付け位置にご注意ください。

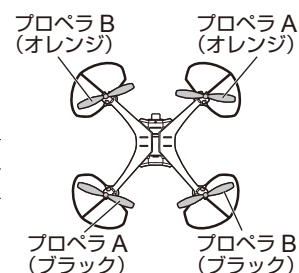


プロペラガードの取り外し

プロペラガードのツメを持って矢印の方向に引っ掛けて取り外します。

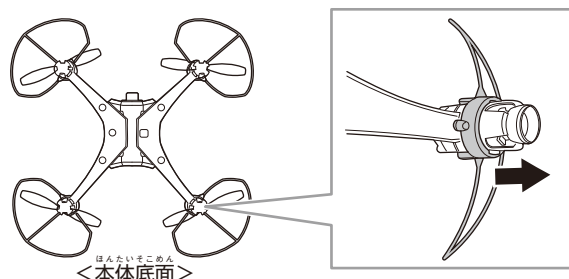

プロペラガードの取り付け

「プロペラガードの取り外し」と逆の手順で取り付けます。

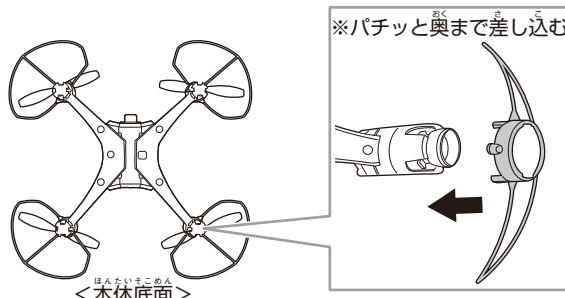

※ プロペラまたはプロペラガードに破損がある場合は、別売りパーツをご購入の上、新しいプロペラまたはプロペラガードに交換してください。購入方法については、15 ページの「別売りパーツについて」をご確認ください。

故障かなと思う前に

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。 本体が勝手に動く。 操作ができない。 上昇しない。	コントローラーの電池が正しく入っていない。	電池を正しく入れ直してください。	5 ページ
	プロペラの取り付け位置がまちがっている。	正しく取り付けてください。	13 ページ
	コントローラー用電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	5 ページ
	本体の電池が消耗している。	本体の電池を充電してください。	5 ページ
	プロペラやギアに髪の毛やほこりなどの異物がからまっている。	つまようじなどのとがったもので異物を取りのぞいてください。	—
	気温が低い。	気温が5℃以上のところで操作してください。	2 ページ
	電波が届いていない。	操作可能範囲内で操作してください。	3 ページ
	複数台同時にペアリングしている。	1 台ずつ順にペアリングしてください。	6 ページ
	ペアリングしていない。	正しくペアリングしてください。	7 ページ
本体が操作に関係なく回転する。 左右のどちらかが回転しにくい。	本体のバランスがとれていない。	再度ペアリングしてください。	7 ページ
	プロペラやギアに髪の毛やほこりなどの異物がからまっている。	つまようじなどのとがったもので異物を取りのぞいてください。	—
	エアコン・扇風機などが作動している。	できるだけ風の影響を受けない状態で操作してください。	2 ページ
	本体の電池が消耗している。	本体の電池を充電してください。	5 ページ
宙返りができない。	本体の電池が消耗している。	本体の電池を充電してください。	5 ページ
	オートホバリング操作になっている。	マニュアル操作にしてください。	9 ページ
安定した飛行ができない。	本体のバランスがとれていない。	再度ペアリングしてください。	7 ページ
オートホバリング機能での飛行高度が低い。	黒い布やカーペットの上で操作している。	場所を変えて操作してください。	2 ページ
取扱説明書の通りに操作しても、充電できない。(コントローラーの充電ランプ(緑)が点灯しない)	各コネクタやプラグなどの接続状態が悪い。	コントローラーの充電コードを、本体の充電ソケットにしっかりと取り付けてください。	5 ページ
コントローラーのパワーランプ(赤)が点滅している。	コントローラー用電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	5 ページ
静止画、動画の撮影ができない。	本体の電池残量が少ない。	本体を充電してください。	5 ページ
	マイクロ SD カードがセットされていない。	マイクロ SD カードを正しくセットしてください。	6 ページ
	マイクロ SD カードの空き容量がない。	パソコンにデータを移動するなどして、マイクロ SD カードの空き容量を増やしてください。	11 ページ
撮影を停止できず、コントローラーの撮影ランプ(黄)が点滅し続ける。または、撮影ランプ(黄)が点灯しない。	マイクロ SD カードの接触不良。	本体の電源を OFF/CHG、コントローラーの電源を OFF にして、再度マイクロ SD カードをセットしてください。その後、本体とコントローラーの電源を ON にして撮影してください。	6 ページ 12 ページ
再生した静止画、動画にノイズが入る。			

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に異常などがありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。

修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときには、【株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。お客様がご使用になられて生じた故障や破損の修理は有料となります。また、有料修理をお受けする際の往復送料についてもお客様にご負担いただきます。

- 修理品発送の前に、本体ならびにコントローラーの電池が消耗していないか必ずお調べください。
- 修理品のご発送時には、コントローラーなどの電池を必ずはずしてください。まちがって送られても、お返しできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- お預かりした製品に分解・改造の形跡が見られた場合は、修理をお断りいたします。あらかじめご了承ください。
- 修理の見積りや修理をお断りした際の送料についてもお客様にご負担いただきます。あらかじめご了承ください。
- 修理により製品機能の回復ができない症状については、製品の交換にて対処させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※修理・別売りパーツをサービスセンターにお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常 10 ～ 14 日ほどかかります。
年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

※アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。

※ Customer service of this product can be performed only in Japan.

別売りパーツについて

購入方法：インターネットまたは郵送でお申し込みください。

1. インターネットでの注文

アドレスをご確認ください。http://ccpnetshop.shop7.makeshop.jp/shopbrand/009/X/

2. 郵送での注文

料金表：この価格は郵送でお申し込みいただく場合のみ適用させていただきます。

パーツ名	単価 (消費税・送料込)
84729-USB USB 充電ケーブル	¥700
84738-MPOR オートホバリングドローンカメラ用メインプロペラセット	¥800
84738-RGOR オートホバリングドローンカメラ用プロペラガードセット	¥800

※ご注文票はかならずコピーしてご使用ください。

手順① ご注文票を作成してください

- ① キリトリせん以下のご注文票に右記必要事項をかならずご記入ください。
- ② ご記入もれがあると、商品をお送りできなかったりご連絡をさしあげることができないことがあります。
- ※ご記入もれがないかご確認ください。

※添付のご注文票をお使いにならないときはかならずパーツ名を忘れずにご記入ください。パーツ名は料金表の名称を省略せずにご記入ください。

手順② 郵便局の窓口で代金分の現金を【定額小為替】に換えてください

- ① 定額小為替には何も記載しないでください。
- ② 定額小為替 払 渡 票 は定額小為替証書から切り離さないでください。
- ③ 定額小為替金 受 領 証書は、ご注文のパーツが届くまで大切に保管してください。
- ※郵便定額小為替は発行時に手数料がかかります。あらかじめご了承ください。お求め方法や発行手数料など、詳しくは郵便局の窓口でお問い合わせください。

手順③ 「手順①のご注文票」と「手順②の定額小為替」を普通郵便で下記へお送りください

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

〒135-0064 東京都江東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内

TEL: 03-3527-8866 電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30～12:00 / 13:00～17:00

※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようご注意ください。



株式会社 シー・シー・ピー 〒111-0043 東京都台東区駒形 2-5-4 http://www.ccp-jp.com

INS-84738-CCP
2016.06

-----キリトリせん-----

※ご注文票は必ずコピーしてご使用ください。

ご注文票	
ご氏名	お電話番号
ご住所	〒
ご注文のパーツ	84729-USB USB 充電ケーブル _____ 個
	84738-MPOR オートホバリングドローンカメラ用メインプロペラセット _____ 個
	84738-RGOR オートホバリングドローンカメラ用プロペラガードセット _____ 個

商品名：オートホバリングドローンカメラ 品番：84738