



とりあつかいせつ めいしょ あ
※取扱説明書と合わせて
お読みください。



いっしょにモード

なまえをつけて、しぐさをおしえてあげよう!



「なかよしおやつ」をつかいます

① なまえをつけよう

① なかよしおやつのダイヤルを「N」に合わせます。



でっぽりに
合わせます



② なかよしおやつを
しっかりくわえさせます。

くわしくは取扱説明書の
4ページを見てください。

でっぽりが
外側になります。

③ 目がオレンジ色のときに
なまえをよびましょう。

ドゥーキー

※すきななまえを
つけることができるよ

大きな声でよんでね!

④ 「ピツ」と音がなって目が
みどり色に変わったら、
なまえをおぼえたあいずです。

② しぐさをおしえよう

① なかよしおやつのダイヤルを
「1」～「11」に合わせます。



でっぽりに
合わせます



② なかよしおやつを
しっかりくわえさせます。

★11種類おぼえます
(右の表を見てください)

でっぽりが
外側になります。

③ 目がオレンジ色のときに
しぐさのかけ声をいしましょう。

おすわり

大きな声でおしえて
あげてね!

★たとえば「おすわり」なら「すわって」や
英語で「シットダウン」などでも
おぼえるよ

④ 「ピツ」と音がなって目が
みどり色に変わったら、しぐさの
かけ声をおぼえたあいずです。

くわしくは取扱説明書の4、5、6ページを見てください。

③ おぼえたなまえとかけ声ではなしかけよう!

かけ声にあわせてしぐさでこたえるよ!

① なまえをよびます

ドゥーキー



② 目がオレンジ色で点滅
しているあいだに...

おすわり

③ しぐさのかけ声を
いいます
大きな声でね!

④ しぐさでこたえます

※しぐさをせずに目がみどり色になったら
しっばいです。やりなおしましょう。

なまえとしぐさを
おぼえたら

なかよしおやつは
はずしてね!

くわしくは取扱説明書の6ページを見てください。

※ドゥーキーはおしえたしぐさいがいはいしてけません。
あそぶまえになまえをつけてしぐさをおしえてね!

しぐさ ダイヤル	かけごえ	しぐさ	しぐさ ダイヤル	かけごえ	しぐさ
1	おすわり	お座りをする	7	まて	その場でしっぽを振ってうなる
2	あるく	歩く (片足を動かして進む)	8	ノリノリ	その場でスピーカーから音楽を 鳴らす (2種類の音楽が交互に 鳴ります)
3	はしる	走る (両足を動かして進む)	9	よしよし	しっぽを振ってよるこぶ
4	おまわり	その場で回転する	10	はんせい	後ろを向いて離れた場所でスネる
5	おいで	音のする方向に振り向いて進む (一定時間、音に反応して移動を くりかえす) (6ページ参照)	11	おやすみ	その場で寝息を立てる
6	ごはん	おすわりして小刻みに動き、 エサをねだる	N	なまえかえ	名前をつける

うらなにつづくよ!




「おいで」のしぐさを たのしんじゃおう!

①なまえをよびます

ドゥーキー


おいで

②目がオレンジ色で点滅しているあいだに…

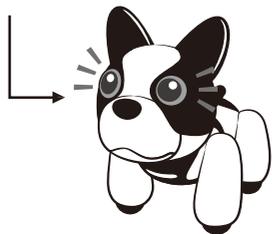

③しぐさのかけ声をいいます

④目がみどり色に点滅したあと
オレンジ色の点滅にかわって
音をまちます。そのあいだに…

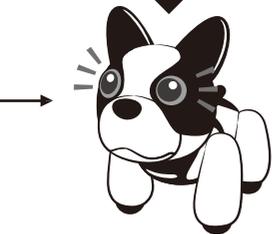

ドゥーキー

⑤なまえをよんだり…
手をたたくなど
音をならしつづけると…

⑥音にはんのうしてうごきます。

ひろいばしよで、
はなれたところから
よんでね!




⑦うごいたあとは、目がオレンジ色の
点滅にかわってつぎの音をまちます。

※目がみどり色になったらしっぴいです。やりなおしましょう。

くわしくは取扱説明書の6ページをご覧ください。

かまってモード

声をかけずにしばらくほうっておくと
じゆうにうごきまわります!

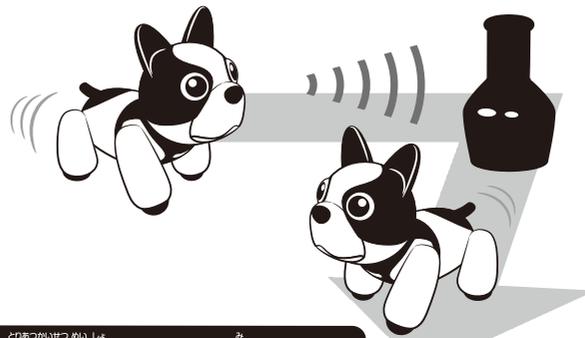

かまってモードのときは、
まえにしょうがいぶつが
あるとよけるよ!

(うしろにさがって方向をかえます。)

※障害物をよける距離は障害物の色や
まわりの明るさによって変わります。


くわしくは取扱説明書の6ページをご覧ください。



「なかよしおやつ」は
つかえません

さわってモード

あたまをなでなでするといっしょにモード
のしぐさとはちがうしぐさをするよ!

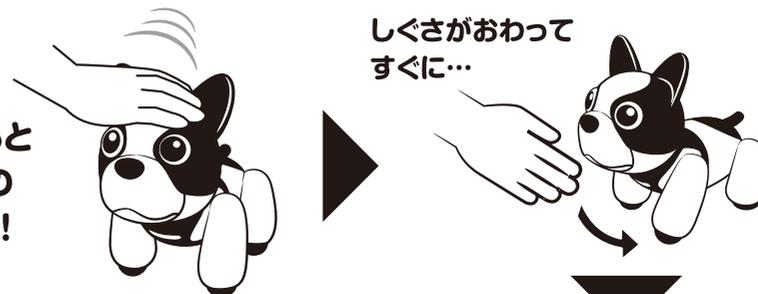

しぐさがおわって
すぐに…

あたまをなでると
3つのうち1つの
しぐさをするよ!


かおのまえで
手をふると…

- ①おすわりのあと、しっぽをふる。
- ②はしたあと、ほえる。
- ③ほえたあと、おまわりする。

くわしくは取扱説明書の7ページをご覧ください。



「なかよしおやつ」は
つかえません

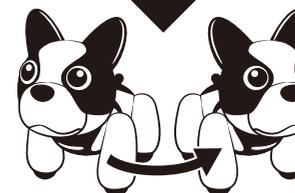

みぎまたはひだりに
まわってよろこんで
くれるよ!

メイクアップシールでかわいくしてあげてね!




ふぞくのシールのほかに、CCPの
ホームページからいろんなメイクアップ
シールをダウンロードして、あなただけの
かわいいワンちゃんにしてあげてね!

<http://ccp-jp.com/toy/>



メイク
アップ
なふだ

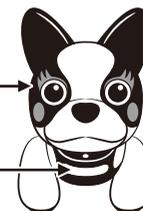



おくないせんよう
屋内専用

たいしやうねんれい
対象年齢
3才以上

! 本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります!

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- 充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。
- 指定の電池以外を使用しないでください。
- ＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電源スイッチをOFFにして、電池をはずしてください。
- ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。
- 電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。
- 水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。
- 火の近く、高温、多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれなどの恐れがあります。下記に注意してください。》

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電源スイッチをOFFにして、電池をはずしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- 対象年齢未満のお子様近くにいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満のお子様には使用させないでください。思わぬ事故、ケガをするおそれがあります。
- 使用前に必ず本体に破損しているところがないか確認してください。破損したまま使用すると、さらなる破損、ケガをするおそれがあります。
- 本体の隙間にピンや針金などの異物をいれないでください。
- 本体の足や口などの可動部分に指や髪の毛、衣服などをまきこまれないように注意してください。ケガをするおそれがあります。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。
- 本体が、家具、床、壁などにぶつかりそうになったら操作をやめてください。本体が破損したり、ケガをするおそれがあります。



- 遊ぶときの約束
- 気温5℃以下の場所では使用しないでください。充電式電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができないおそれがあります。
 - 毛足の長いカーペットなどの上では軽快に動作しません。障害物の少ない平らな床での使用をおすすめします。
 - テーブルの上など本体が落下する可能性のある場所では使用しないでください。
 - 運搬時や長期保管するときは、破損、変形を防ぐため商品パッケージに入れてください。
 - ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。



■使用電池：単3形電池×4本（別売り）

- ※アルカリ乾電池、または単3形充電式電池をご使用ください。
マンガン乾電池は絶対に使用しないでください。
- ※なかよしおやつは電池を使用しません。

■連続使用時間：約45分


■使用場所：屋内専用

- ※連続使用時間はあくまで目安です。電池メーカーや使用状況などによって異なります。

セット内容と各部説明


※実際の商品とイラストは多少異なります。

本体

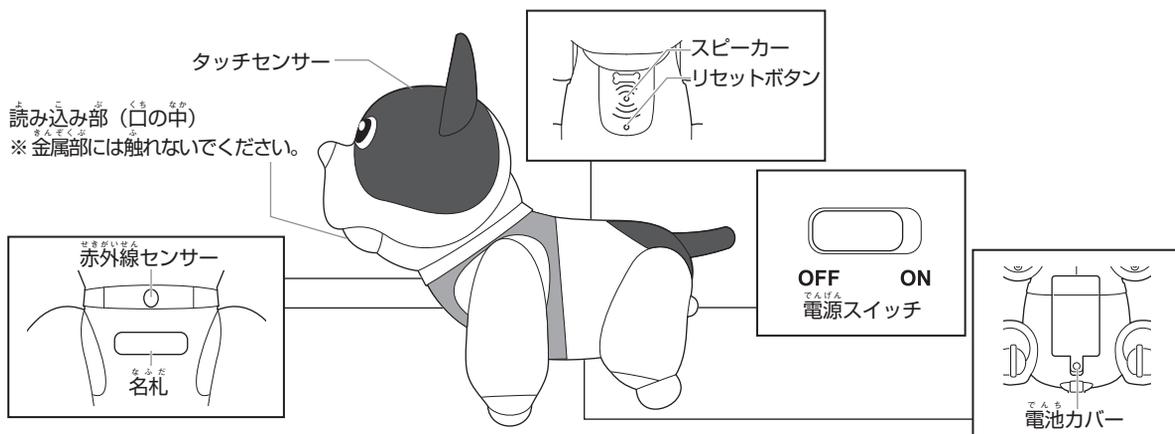

※名札については「シールでメイクアップしよう！」（3ページ）を参照してください。

なかよしおやつ



しぐさダイヤル



なかよしおやつでいろいろおしえてね

※なかよしおやつ裏面の金属部には触れないでください。



取扱説明書（本書）：1冊



メイクアップシール：1枚

リセットする

本体をリセットするときは、リセットボタンを押しながら電源スイッチをONにして、「ワン」と鳴いたらリセットボタンを離します。しっぽを振ったあと目がオレンジ色の点滅に変わるとリセット完了、その後本体が動き回ると操作準備完了です。本体をリセットしなくても、再度なかよしおやつをくわえさせると新しい名前・かけごえを教えることができます。（古い名前・かけごえは削除されます。）

スリープモード

本体は電源スイッチをONにしたまま約5分放置すると、約20秒ごとに3回「クーン」と鳴いたあといびきをかき、目が消灯してスリープモードになります。スリープモードを解除するには、電源スイッチを一度OFFにしてからONにしてください。



シールでメイクアップしよう！


付属のメイクアップシールでまゆげやまぶたを貼り付けよう！

※イラストは一例です。

※CCPのWeb (<http://www.ccp-jp.com>) から、同梱のメイクアップシールとは別のメイクアップシール(デコシール・まゆげ・まぶた・名札など)をダウンロードして、君だけのドゥーキーにしよう！





君の好きなようにアレンジしてね！

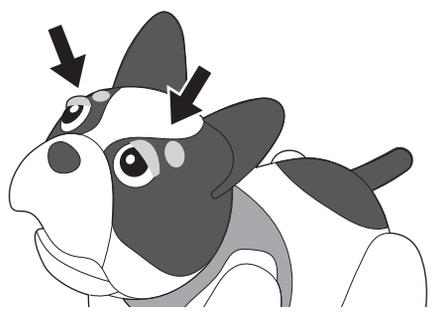


電池をセットする

① 電源スイッチが OFF になっていることを確認します。

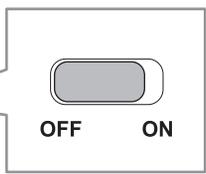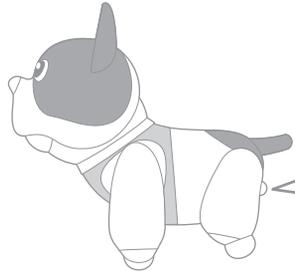



② 本体裏面の電池カバーのネジを、プラスドライバーでゆるめて電池カバーを外します。

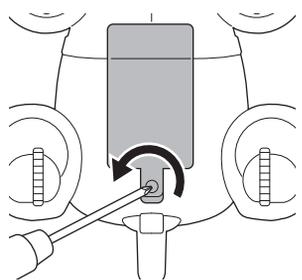


③ 単3形アルカリ乾電池4本を、+ (プラス マイナス) がイラストと同じになるように正しくセットします。
※電池の下に電池ケース内のリボンを敷くようにセットしてください。交換時に電池が取り出しやすくなります。

下段

上段

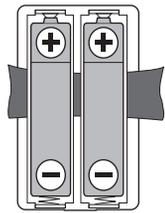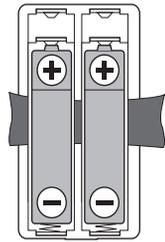

④ 電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジをしめます。


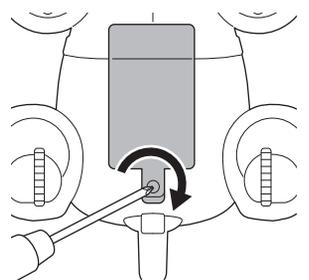


※本体の電池容量が少なくなると、起動直後や操作中でもいびきをかいて目が消灯し、スリープモードになります。すべて新しい電池に交換してください。



ドゥーキーと遊ぼう！：電源を ON にしよう

① 本体を平らで前方約2m程度何も無い場所に置き、電源スイッチを ON にします。

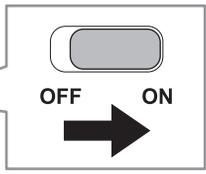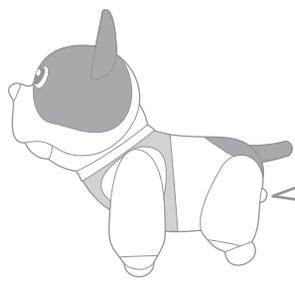


② 「ワン」と鳴いて目が緑色に点滅し、本体が動き回ります。目が緑色の点滅から点灯になると準備完了です。

⓪ 本体が動き回っている間は各センサーの調整中です。さわらないでください。




目：点滅

目：点灯

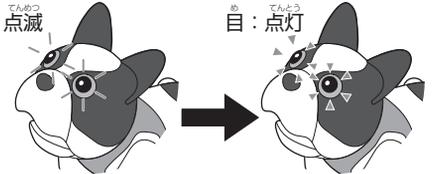


いっしょにモード：ドゥーキーに名前をつけよう

① なかよしおやつのしぐさダイヤルを回して「N」に合わせます。

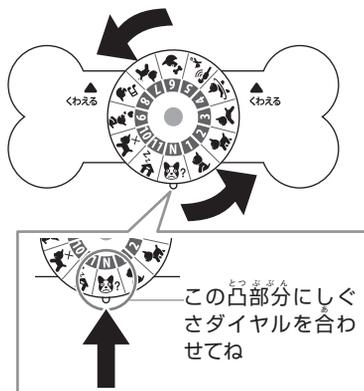


② 本体の口を開け、矢印の方向になかよしおやつをくわえさせます。「ピッ」と音が鳴って目がオレンジ色の点灯に変わります。

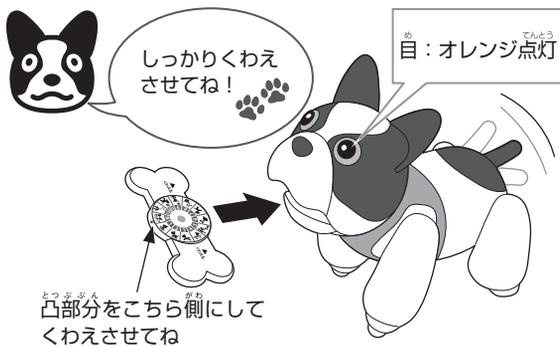


凸部分をこちら側にしてくわえさせてね

③ 目がオレンジ色の点灯中に名前を呼びます。

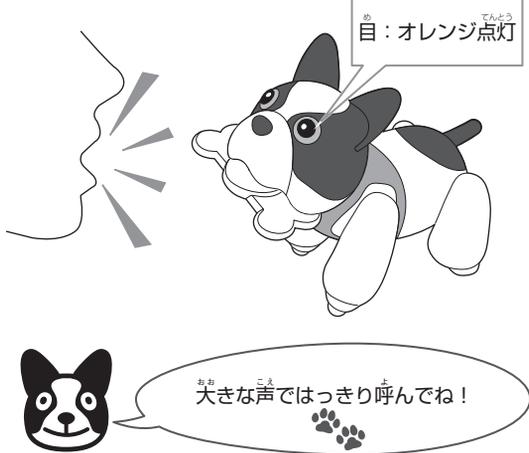


④ 「ピッ」と音が鳴って目が緑色の点灯に変わると名前を覚えた合図です。本体の口を開けてなかよしおやつを取り外します。

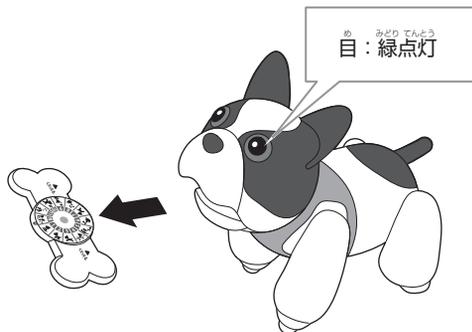


- ※ 名前は言語を選ばず何度でもつけることができます。
- ※ 新しい名前をつけると古い名前は削除されます。
- ※ 覚えられる音声は3秒までです。3秒以上かかる長い名前はつけることができません。
- ※ 周囲の音が騒がしいと正しく名前をつけることができません。できるだけ静かな場所で名前をつけてください。
- ※ かけごとと似ている名前や同じ名前をつけると正しくしぐさ
ができません。

いっしょにモード：しぐさを教えよう

① なかよしおやつのしぐさダイヤルを、教えたいしぐさの番号に回して合わせます。(イラストの例は7です。)

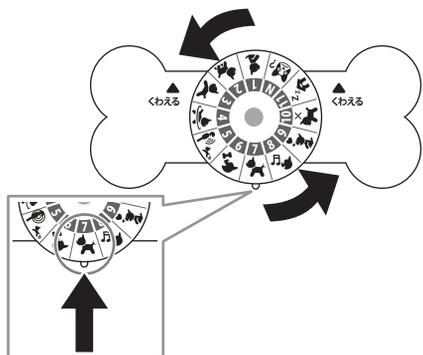


② 本体の口を開け、矢印の方向になかよしおやつをくわえさせます。「ピッ」と音が鳴って目がオレンジ色の点灯に変わります。

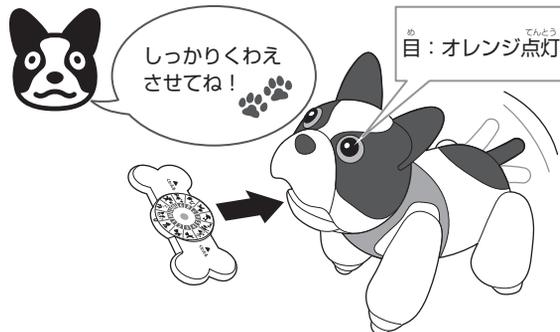


いっしょにモード：しぐさを教えよう

③ 目がオレンジ色の点灯中にしぐさのかけごえを呼んで教えます。

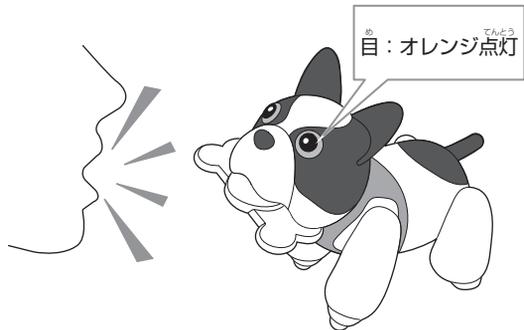

大きな声ではっきり呼んでね！

④ 「ピッ」と音が鳴って目が緑色の点灯になるとしぐさのかけごえを覚えた合図です。本体の口を開けてなかよしおやつを取り外します。

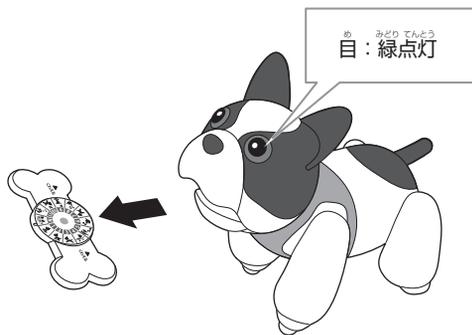

- ※ かけごえは言語を選ばず何度でも教えることができます。
- ※ 新しいかけごえを教えると古いかけごえは削除されます。
- ※ 教えることができる音声は3秒までです。3秒以上かかる長いかけごえは教えることができません。
- ※ 周囲の音が騒がしいと正しく教えることができません。できるだけ静かな場所で教えてください。
- ※ 似ているかけごえや同じかけごえを教えると正しくしぐさができません。

いっしょにモード：しぐさリスト


ドゥーキーは教えたいしぐさ以外は言うことを聞いてくれないぞ！
遊ぶ前にドゥーキーにしぐさを教えよう！

しぐさダイヤル	かけごえ	しぐさ	しぐさダイヤル	かけごえ	しぐさ
1	おすわり	お座りをする	7	まで	その場でしっぽを振ってうなる
2	あるく	歩く（片足ずつ動かして進む）	8	ノリノリ	その場でスピーカーから音楽を鳴らす（2種類の音楽が交互に鳴ります）
3	はしる	走る（両足を動かして進む）	9	よしよし	しっぽを振ってよろこぶ
4	おまわり	その場で回転する	10	はんせい	後ろを向いて離れた場所でスネる
5	おいで	音のする方向に振り向いて進む（一定時間、音に反応して移動をくりかえす）（6ページ参照）	11	おやすみ	その場で寝息を立てる
6	ごはん	おすわりして小刻みに動き、エサをねだる	N	なまえかえ	名前をつける

※ 上記のかけごえは参考です。言語を選ばず好きなかけごえを教えることができます。（例：おすわり→「すわって」、「シットダウン」など）

いっしょにモード：おし 教えたくさをさせよう

① ドゥーキーにつけた名前を呼びます。目がオレンジ色の点滅に変わりかけごえを待ちます。

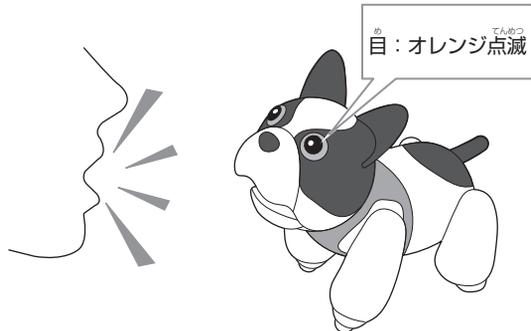


② 目がオレンジ色の点滅中に、教えたくえを呼びとくさをします。



- ※「ピッ」と音が鳴るときは、かけごえがうまく聞こえていません。再度かけごえを呼んでください。
- ※目が緑色の点灯に変わると失敗です。もう一度①からやり直してください。
- ※もう一度①からやり直してもくさをしないときは、静かな場所に移動するか再度かけごえを教えてください。(4～5ページ参照)

しぐさ：おいで (5)

① 「おいで」のかけごえを呼ぶと、目が緑色に点滅したあとオレンジ色の点滅に変わり音が鳴るのを待ちます。

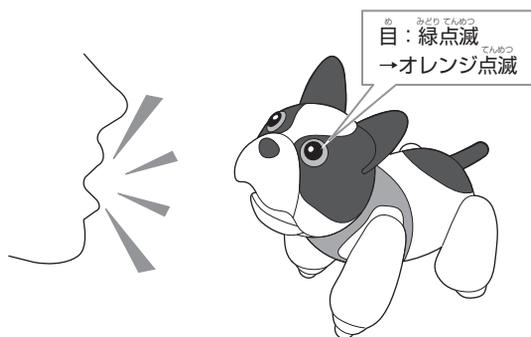

② 名前を呼ぶ、手をたたくなど音を鳴らし続けると、音に反応して目が緑色の点滅に変わり移動します。移動後、目がオレンジ色の点滅に変わり再度音が鳴るのを待ちます。反応するまで音を鳴らし続けてください。




- ③ 「おいで」中の約60秒間は、「音が鳴るのを待つ」→「音に反応して移動」を約7回くりかえします。目が緑色の点灯に変わると「おいで」の終了です。他のかけごえを呼んでください。
- ※「おいで」の途中で頭のタッチセンサーに触れると、「おいで」を中断します。
 - ※音が反響する場所、周囲の音が騒がしい場所では正しく反応しないことがあります。
 - ※本体が動き出すまで音を鳴らし続けてください。
 - ※真後ろに後進することはできません。

かまってモード

- ① 電源スイッチをONにして一定時間何も操作せずに放置すると、目が緑色の点滅に変わって「かまってモード」になり自由に動き回ります。
- ② 目が緑色の点灯に変わると「かまってモード」終了です。再度一定時間放置すると「かまってモード」になります。



障害物回避
「かまってモード」中は、本体正面の赤外線センサーを使って、後ろに下がったあと方向転換して回避します。回避する距離は、障害物の色や周囲の明るさによって変わります。

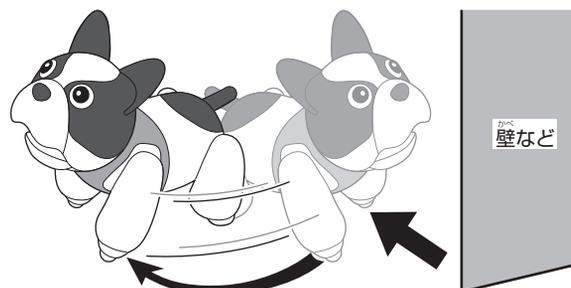




さわってモード

- ① 頭のタッチセンサーをなでなですると「さわってモード」になります。「さわってモード」中は、なかよしおやつで教えられた 11 種類のしぐさとは別の 3 種類のしぐさをランダムに行います。
- しぐさ①：お座りしたあとしっぽをふる（目が黄点滅）
しぐさ②：走ったあと口をパクパクしながらほえる（目が黄点滅）
しぐさ③：ほえたあとその場で一回転する（目が緑点滅）



- ② 「さわってモード」中、ランダムにしぐさをした直後に首の赤外線センサーの前で手をスライドさせると、右または左回転します。

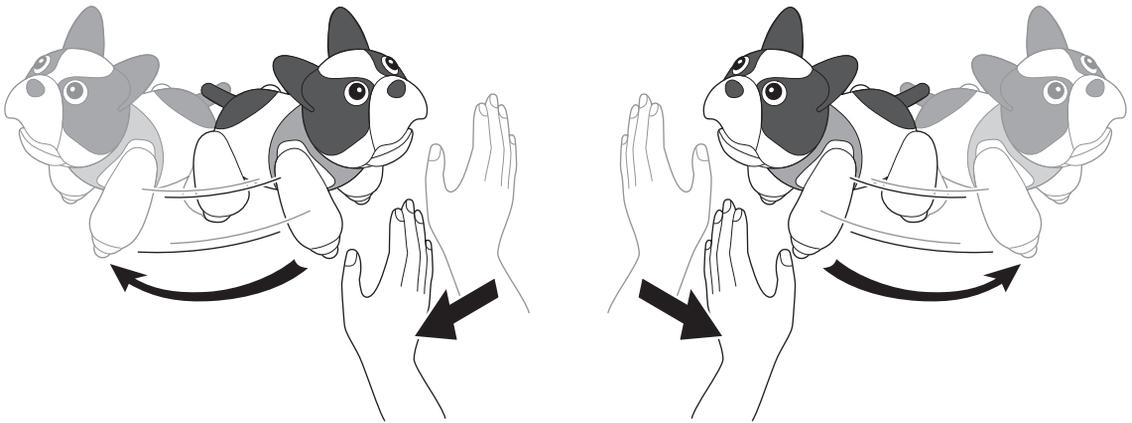


※ 部屋の明るさや手の動きのスピードによって回転しないことがあります。



遊んだあとは

- ① 電源スイッチを OFF にします。

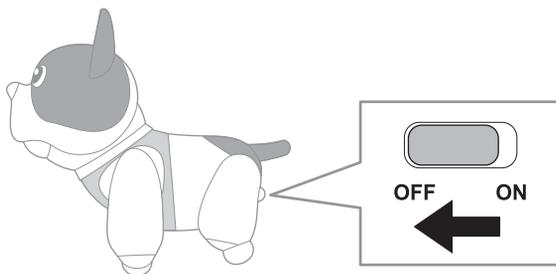

- ② 使用後はこわれているところがないか必ず確認してください。本体の可動部に、髪の毛やほこりなどの異物がからまっているときは取りのぞいてください。



保管に関する注意

- ① 自動車の中や直射日光が当たる場所など、高温になる場所に放置しないでください。自動車の内装や部品に悪影響を与え、火災の原因となるおそれがあります。
- ② 使用後は必ず電源スイッチを OFF にしてください。電池の消耗、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。
- ① 長期保管の際は電池を外してください。
- ① 本体に他のものが触れないように、平らな面に水平に置いてください。他のものが触れたり斜めに置くと、破損・変形するおそれがあります。
- ① 破損・変形を防ぐため、商品パッケージに入れてください。



故障かなと思う前に

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。 本体が勝手に動く。 操作ができない。	電池の＋（プラスマイナス）が正しくセットされていない。	電池を正しくセットし直してください。	3ページ
	電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	3ページ
	スリープモードになっている。	電源スイッチを一度 OFF にしてから ON にしてください。	2ページ
	可動部に髪の毛やほこりなどの異物がからまっている。	つまようじなどのとがったもので異物を取りのぞいてください。	-
	周囲の音が騒がしく音声を認識できていない。	できるだけ静かな場所で遊んでください。	-
名前を呼んでも反応しない。	名前が登録されていない、またはまちがっている。	名前を登録し直してください。	4ページ
呼んだかけごえのとおり本体が動かない。	周囲の音が騒がしく音声を認識できていない。	できるだけ静かな場所で遊んでください。	-
	かけごえがまちがっている。	もう一度かけごえを教えてください。	4ページ 5ページ
「かまってモード」中に、障害物を回避しない。	太陽光、蛍光灯の影響を受けて誤作動している。	蛍光灯から遠ざけ、太陽光の入らない場所で操作してください。	-



アンケートにご協力ください

右記 QR コードを読み込み、CCP 商品についてのアンケートにご協力ください。アンケートに回答いただいた皆様の中から、3か月ごとに抽選で弊社商品をお送りします。アンケート回答者へのプレゼント当選の発表は、商品の発送を持ってかえさせていただきます。



アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に異常などがありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。

修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときには、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。お客様がご使用になられて生じた故障や破損の修理は有料となります。また、有料修理をお受けする際の往復送料についてもお客様にご負担いただけます。

- 修理品発送の前に、本体ならびにコントローラーの電池が消耗していないか必ずお調べください。
- 修理品のご発送時には、コントローラーなどの電池を必ず外してください。まちがって送られても、お返しできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- お預かりした製品に分解・改造の形跡が見られた場合は、修理をお断りいたします。あらかじめご了承ください。
- 修理の見積りや修理をお断りした際の送料についてもお客様にご負担いただけます。あらかじめご了承ください。
- 修理により製品機能の回復ができない症状については、製品の交換にて対処させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※修理をサービスセンターにお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常 10～14 日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

※アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。

※ Customer service of this product can be performed only in Japan.

かぶしきがいしゃ

株式会社シー・シー・ピー サービスセンター

〒143-0006 東京都大田区平和島5-3-1 TEL: 03-6404-6688

電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30～12:00 / 13:00～17:00

※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにご注意ください。