

ラジオコントロール

**すいすいドライブ ファインディングドリー**

ドリー/ニモ

屋内  
専用

対象年齢  
3歳以上

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！

©Disney/Pixar



ひにちがづけない



くちにいけない



おとなといっしょ

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他人の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- 二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電源スイッチをOFFにし電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- 本製品は屋内専用です。屋外では絶対に使用しないでください。正常な操作ができない恐れがあります。
- 海、川、湖、水泳プール、水深がわからない場所、魚など生き物がいる場所、水草などがある場所では絶対に使用しないでください。思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 対象年齢未満のお子様がいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満のお子様には使用させないでください。思わぬ事故、ケガをすることがあります。
- 使用前に必ず本体・コントローラーに破損箇所がないか確認してください。
- 本体とコントローラーを浴槽に入れたまま追い焚きしないでください。思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 使用後は必ず本体の水分を乾いた布などで完全に拭き取ってください。ぬれたまま家具などの上に放置するとサビや変色などの原因になります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。

### その他の注意

- 本製品は淡水のみでご使用ください。入浴剤を入れたお湯（水）、海水、汚水、化学水などで使用すると、故障の原因になります。
- 本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造しないでください。
- ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。
- 運搬時や長期保管するときは、破損・変形を防ぐため本体の水分を完全に拭き取ってからパッケージに入れてください。
- 毛足の長いカーペットの上では使用しないでください。可動部にかからず、故障・破損する恐れがあります。
- 本体を水中につけこまないでください。故障の原因になります。
- 本体を床・家具などに強く押し付けしないでください。床や家具にキズが付く原因になります。

### 電波について



- 同じ周波数帯のラジオコントロール製品を近くで同時に操作すると、誤動作の原因となります。（ドリー27MHz、ニモ40MHz）
- コントローラー以外の障害電波が出ているときにも誤動作の原因となります。このとき、遊ぶ場所を変えるか時間をみてください。

## 電池について

- 遊んだあととはかならず本体の電源スイッチを OFF にしてください。電源スイッチを OFF にし忘れると電気が流れ、電池が早く消耗します。
- 電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。
- 電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池を混ぜて使うと液もれの原因となります。
- 「時間を置いて動かすと少し動くが、すぐ止まってしまう。」これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。
- 長期間遊ばないときは、本体とコントローラーの電池をはずしてください。

## セット内容と各部説明

- ※実際の商品とイラストは多少異なります。
- ※本体とコントローラーは防水仕様ですが、水中につけこまないでください。

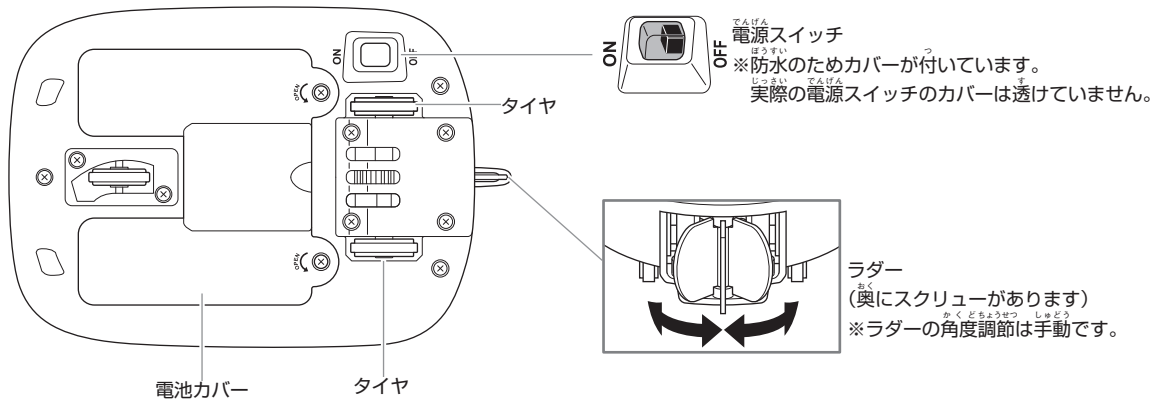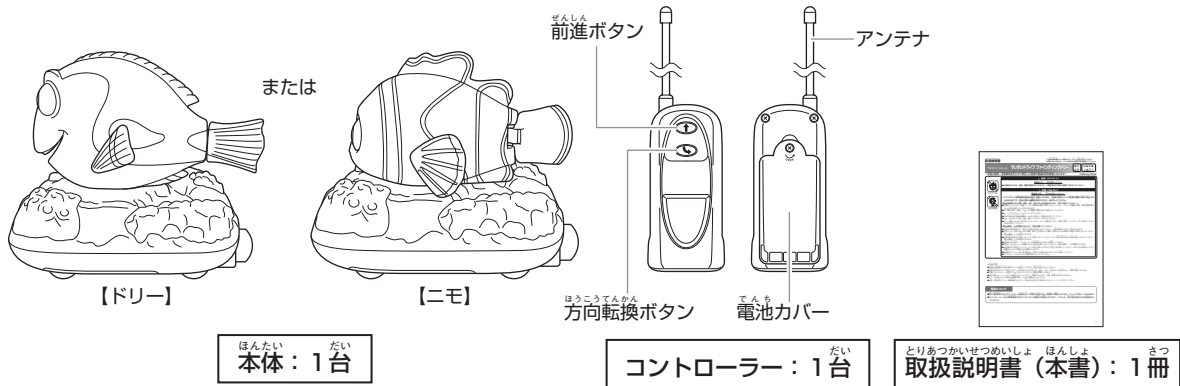

## 仕様

- 使用周波数帯：ドリー：27MHz
- ：ニモ：40MHz
- 操作可能距離：床上：約 5m
- ：水上：約 2m

### 本体


- 使用電池：単3形アルカリ乾電池×2本（別売）
- ※アルカリ乾電池をご使用ください。
- ※単3形充電式電池、マンガン乾電池は使用できません。
- 連続使用時間：約 45分（新品アルカリ乾電池使用時）

### コントローラー

- 使用電池：単3形アルカリ乾電池×2本（別売）
- ※アルカリ乾電池をご使用ください。
- ※単3形充電式電池、マンガン乾電池は使用できません。
- 連続使用時間：約 8時間（新品アルカリ乾電池使用時）
- ※アルカリ乾電池のみご使用ください。充電式電池、マンガン乾電池は絶対に使用しないでください。充電式電池、マンガン乾電池はアルカリ乾電池と電圧、電池容量が異なるため正常に動作しないおそれがあります。
- ※連続使用時間はあくまで目安です。電池メーカー、使用状況などによって異なります。


## 本体に電池をセットする

- ① 本体底面の電源スイッチが OFF になっていることを確認します。

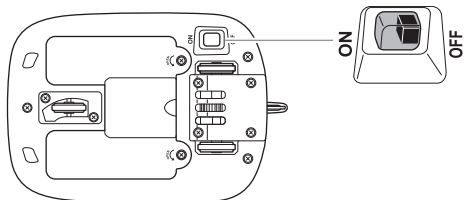


※防水のため電源スイッチにカバーが付いています。実際の電源スイッチのカバーは透けていません。

- ② 電池カバーの2つのネジをプラスドライバーでゆるめて、電池カバーをはずします。

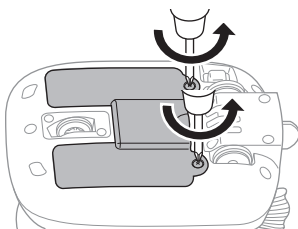


- ③ 単3形アルカリ乾電池2本を、+- (プラス マイナス) がイラストと同じになるように正しくセットします。


※電池はかならずマイナス側から入れてください。

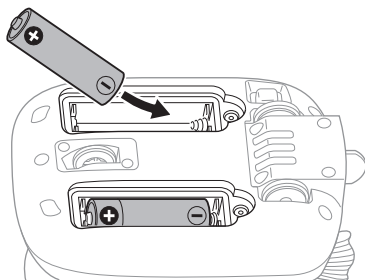

- ④ 電池カバーのツメを本体のスリットにはめ込み、矢印の向きに押し込んで電池カバーを閉めます。

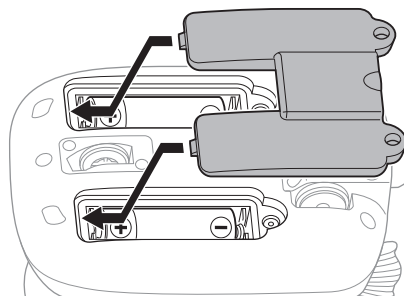


- ⑤ 電池カバーの2つのネジをプラスドライバーでしっかりしめます。

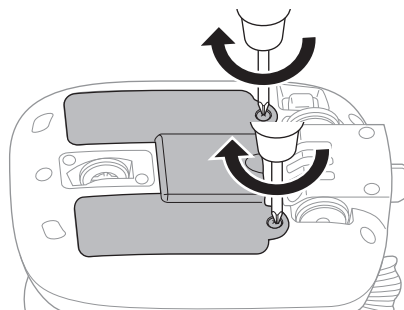


## コントローラーに電池をセットする

- ① コントローラー裏面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーをはずします。

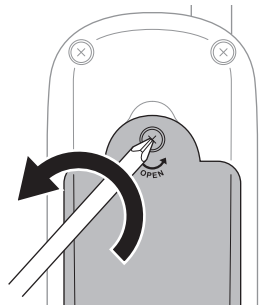


- ② 単3形アルカリ乾電池2本を、+- (プラス マイナス) がイラストと同じになるように正しくセットします。

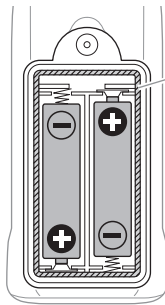

防水用のゴムがあります。外れたときはドライバーなどではめてください。

- ③ 電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジをしっかりとめます。

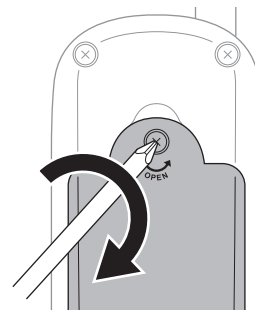


## 電源を ON にする

ゆか うえ みず うえ あそ さいしよ ほんたい でんげん オン  
床の上、水の上で遊ぶときは、最初に本体の電源を ON にします。

① 本体の電源スイッチを ON にします。

※ドリー／ニモ、おな そうき同じ操作です。

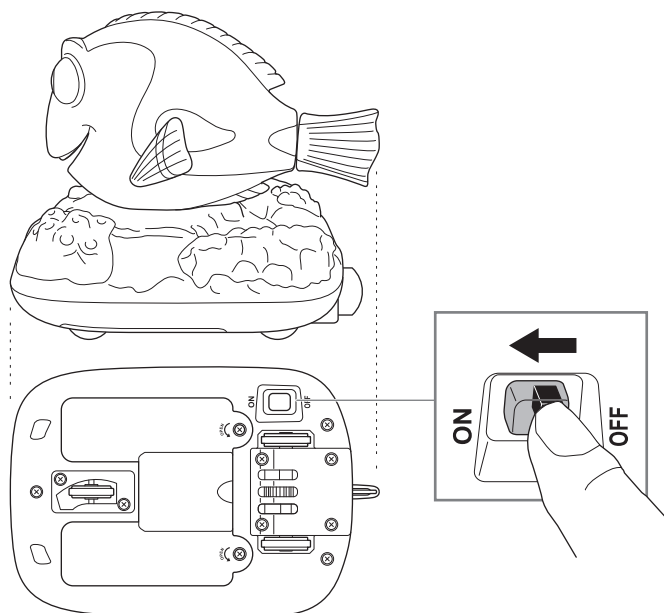


## 床の上で遊ぶときの操作方法

※毛足の長いカーペットの上では使用しないでください。可動部にからまり、故障・破損するおそれがあります。

※本体を床・家具などに強く押しつけないでください。床や家具にキズが付く原因になります。

### 前進


コントローラーの前進ボタンを押します。

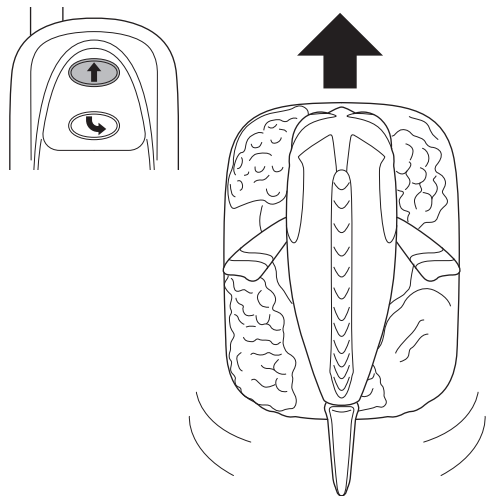

※本体は左右にゆれながら前進します。

### 方向転換

コントローラーの方向転換ボタンを押します。

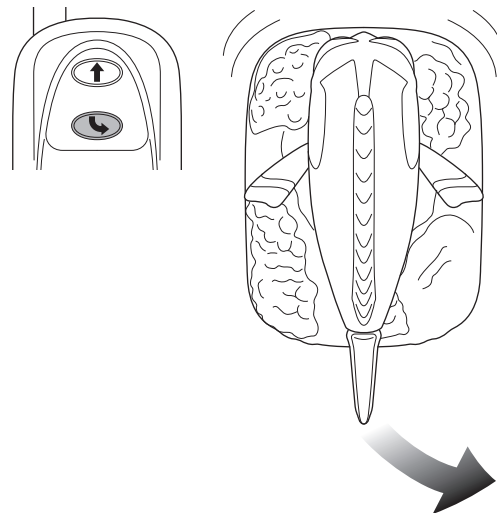

※本体は左右にゆれながら後ろ向きに右回転します。

**！ 水に入れる前の注意**


！ 水に入れる前に、かならず本体とコントローラーの電池カバーがしっかり取り付けられていることを確認してください。浸水による破損の原因になります。

**水の上で遊ぶときの操作方法**

※本体後部のラダーの向きは手で変えます。  
※イラストのラダーの位置は目安です。


**前進**

本体後部のラダーを手で中央にそろえて本体を静かに水に入れ、コントローラーの前進ボタンを押します。

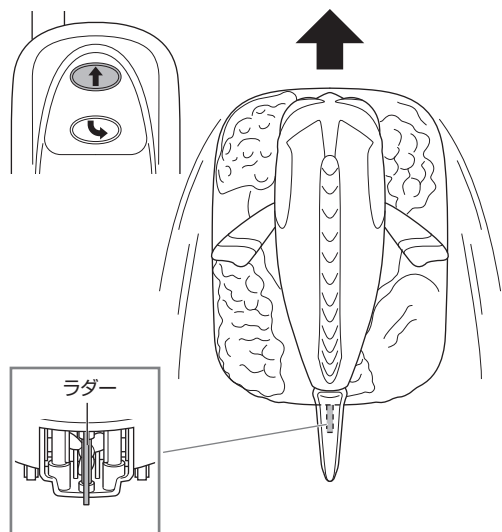


**方向転換**

コントローラーの方向転換ボタンを押します。

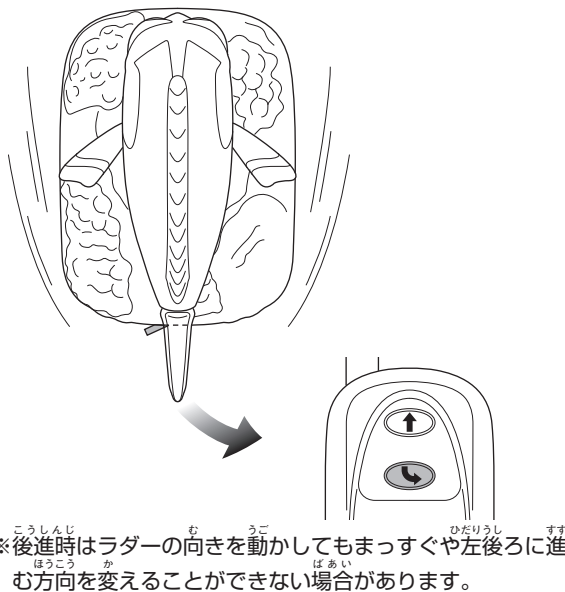


**前進 + 左旋回**

本体後部のラダーを手で左に向けて本体を静かに水に入れ、コントローラーの前進ボタンを押します。

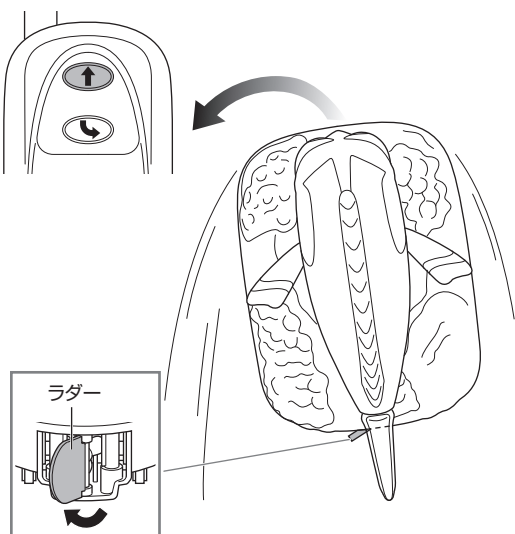



**前進 + 右旋回**

本体後部のラダーを手で右に向けて本体を静かに水に入れ、コントローラーの前進ボタンを押します。

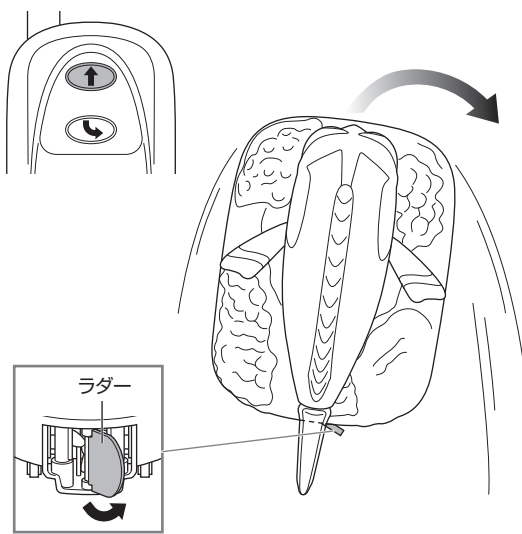


本製品は屋内専用です！こんなところで遊ばない！

- ① 海、川、湖、水泳プール、水深がわからないところなどでは絶対に使用しないでください。
- ② 魚など生き物がいるところ、水草などがあるところでは絶対に使用しないでください。
- ③ 入浴剤を入れたお湯（水）、海水、汚水、化学水などで使用しないでください。
- ④ 本体・コントローラーとも完全防水ではありません。水中に沈めたり、漬け込まないでください。

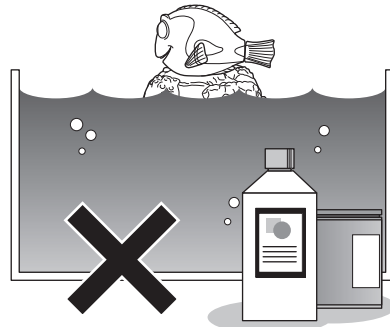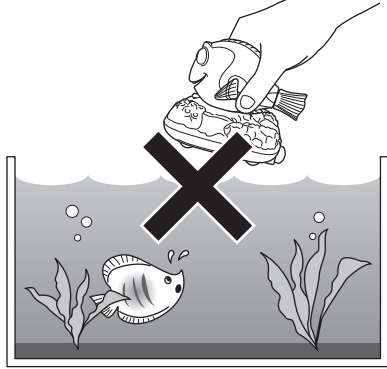

遊んだあとは

- ① 本体の電源スイッチを OFF にします。

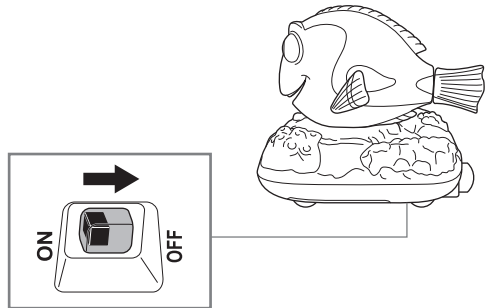

- ② 水の上で遊んだあとは、本体とコントローラーを軽く振って水をはらい乾いた布で拭いて十分に乾燥させます。



- ③ 床の上で遊んだあとは、タイヤに付いたほこりや汚れを乾いた布で拭きます。
- ④ 本体とコントローラーの電池をはずしてください。


！ 保管に関する注意

- ① 水の上で遊んだあとは、保管する前に本体とコントローラーの水分を完全に取除き、日陰などで十分に乾燥させてください。
- ② 床の上で遊んだあとは、保管する前にタイヤに付いたほこりや汚れを乾いた布で拭いてください。

- ① かならず本体の電源スイッチを OFF にして、本体とコントローラーの電池をはずしてください。
- ② 密閉した容器・箱などで保管せず、風通しのよい場所で保管してください。

## 故障かなと思う前に ①

水の中の異物や、ほこり、糸くずなどがラダー奥のスクリューや本体裏面のタイヤに付着し、回りにくくなることがあります。そのときは、つまようじなどで異物を取り除いてから遊んでください。

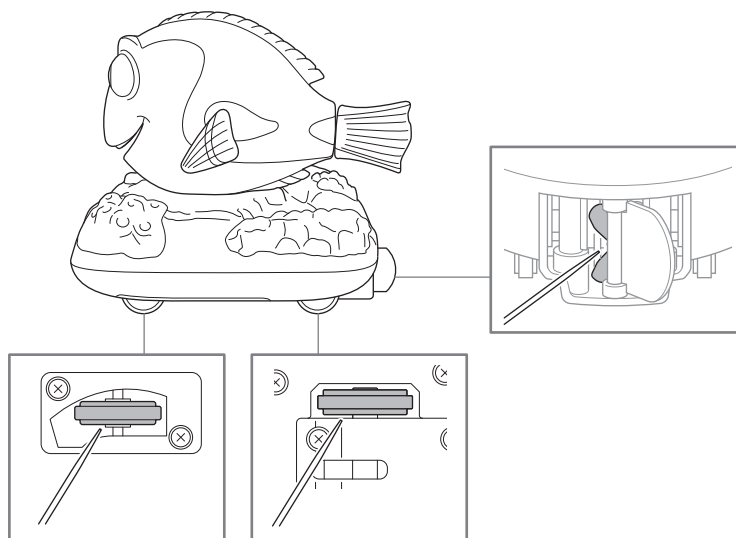

## 故障かなと思う前に ②

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。	本体またはコントローラーの電池の＋（プラスマイナス）が正しくセットされていない。	電池を正しくセットし直してください。	3 ページ
	本体の電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	3 ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	3 ページ
	本体の電源スイッチが OFF になっている。	本体の電源スイッチを ON にしてください。	4 ページ
	スクリューまたはタイヤに異物が絡まりまわっていない。	つまようじなどで異物を取り除いてから遊んでください。	7 ページ
本体が勝手に動く。 操作ができない。	本体の電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	3 ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	3 ページ
	近くで同じ周波数のラジオコントロール製品が操作されている。	場所を変えるか、時間を置いてください。	1 ページ
	障害電波を受けて誤作動している。	場所を変えるか、時間を置いてください。	1 ページ

## アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に異常などがありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。

### 修理について

修理を依頼される時は、もう一度取扱説明書の「故障かなと思っ前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときには、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。お客様がご使用になられて生じた故障や破損の修理は有料となります。また、有料修理をお受けする際の往復送料についてもお客様にご負担いただきます。

- 修理品発送の前に、本体ならびにコントローラーの電池が消耗していないか必ずお調べください。
- 修理品のご発送時には、コントローラーなどの電池を必ずはずしてください。まちがって送られても、お返しできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- お預かりした製品に分解・改造の形跡が見られた場合は、修理をお断りいたします。あらかじめご了承ください。
- 修理の見積りや修理をお断りした際の送料についてもお客様にご負担いただきます。あらかじめご了承ください。
- 修理により製品機能の回復ができない症状については、製品の交換にて対処させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

修理・別売りパーツをサービスセンターにお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常 10～14 日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

※アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。

※ Customer service of this product can be performed only in Japan.

### 株式会社シー・シー・ピー サービスセンター

〒135-0064 東京都江東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内 TEL : 03-3527-8866

電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30～12:00 / 13:00～17:00

※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようご注意ください。