取扱説明書 SBSW-01

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

ラジオコントロール

瞬足バギー スーパーワイルド

対象年齢 6 歳以上

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！

⚠ 警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

- **小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、３歳未満のお子様には絶対に与えないでください。**
- **前輪の根元部分は、機能上、尖っていますので危険です。**

⚠ 注意（ちゅうい）

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- 充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。
- 指定の電池以外を使用しないでください。
- ＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にして、電池をはずしてください。
- ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。
- 電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。
- 水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。
- 火の近く、高温、多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれなどの恐れがあります。下記に注意してください。》

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にして、電池をはずしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中にいれないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- 道路や人ごみでは危険ですので遊ばないでください。屋外では安全な場所を選んで遊んでください。
- アンテナを人の顔に向けないでください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。
- 屋外で遊んでいて雷が鳴り出したら、すぐに使用を中止してください。落雷の原因になります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。
- 屋内で走行させる場合は、ガラスや家具などの破損に注意してください。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などを巻き込まれないように注意してください。
- ラジオコントロールカー以外の用途では使用しないでください。

遊ぶときの約束

- 本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造をしないでください。
- 水深が 1cm 以上の場所で使用したり、水没させて使用しないでください。
- 遊んだあとは絶対に水の中に放置しないでください。内部への浸水の原因となります。
- ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。
- カーペットや砂場、ぬかるみ等、軽快に走らない場所では使用しないでください。

セット内容と各部説明

※実際の商品とイラストは多少異なります。

本体

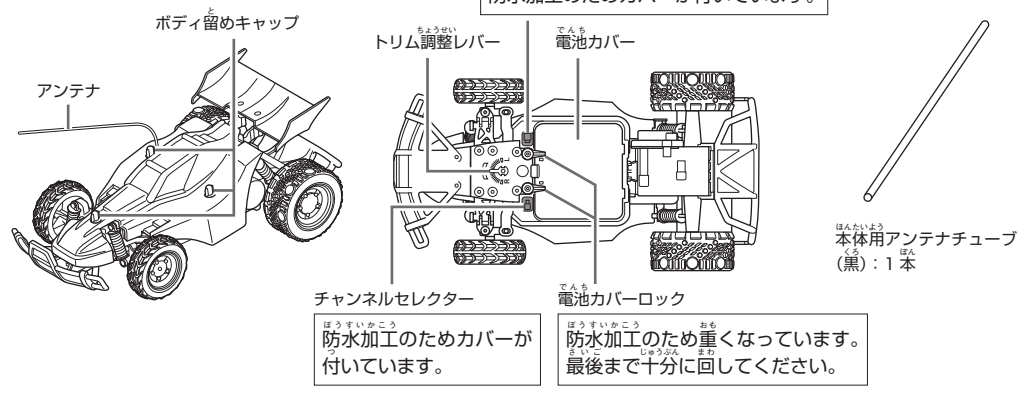

コントローラー　※コントローラーは防水加工されていません。

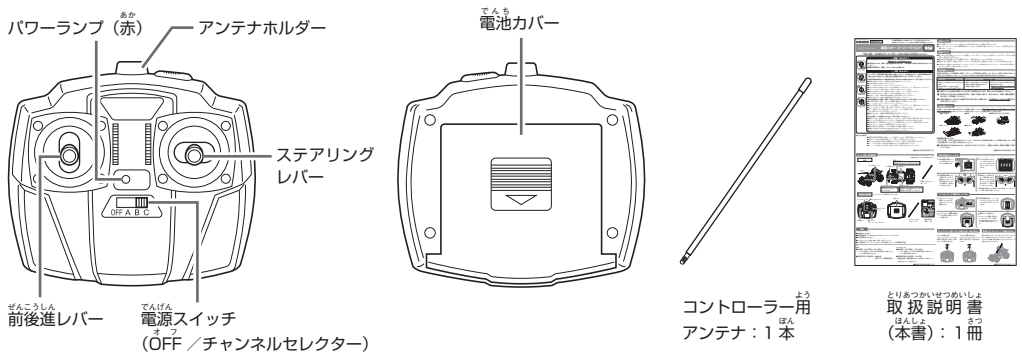

仕様

- ■対象年齢：６歳以上
- ■使用周波数帯：27MHz または 40MHz（A、B、C チャンネル）
- ■操作可能距離：約 15m
- ■フルアクション：前進・後進・右折・左折・ストップ
- ■３台同時走行：「A、B、C」のチャンネル切替えにより、３台同時走行可能

本体

- ■使用電池：単３形電池×４本（別売り）
  - ※アルカリ乾電池、または単３形充電式電池をご使用ください。マンガン電池は使用できません。
- ■連続走行時間（電池寿命）：**約 40 分**（新品アルカリ乾電池使用時）

コントローラー

- ■使用電池：単３形電池×２本（別売り）
  - ※アルカリ乾電池、または単３形充電式電池をご使用ください。マンガン電池は使用できません。
- ■連続使用時間（電池寿命）：約８時間
- ※連続走行時間、連続使用時間はあくまで目安です。電池メーカー、使用状況などによって異なります。

電波について

- ●同じ周波数のラジオコントロール製品を近くで同時に操作すると、誤動作の原因となります。
- ●ラジオコントロールカー以外の障害電波が出ているときにも誤動作の原因となります。このとき、遊ぶ場所を変えるか時間をおいてください。

電池について

- ●遊んだあとは必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。電源スイッチを OFF にし忘れると電気が流れ、電池が早く消耗します。
- ●電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。
- ●電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池をまぜて使うと、液もれの原因となります。
- ●「時間をおいて動かすと少し動くが、すぐ止まってしまう。」これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。

使用場所について

本製品は生活防水（JIS 保護等級 4 級相当）、防じん（JIS 保護等級 5 級相当）です。水たまりや雨など多少水に濡れても走行することが可能です。また、シャーシやタイヤが汚れたときは水道などで軽く洗い流すことができます。

使用できる条件	使用できない条件	
・水深 1cm 未満の水たまりや水辺での走行 ・軽い雨が降っているときの走行 ・水道でタイヤなどの汚れを洗い流すこと	・水深 1cm 以上の深いところでの走行 ・海辺での走行や海水に浸けること ・お風呂や温泉での走行	・水の入ったバケツなどに浸け込むこと ・ぬかるみでの走行 ・電池カバーをはずしたままでの走行、洗い流すこと

- ❗ **地形によっては水深が突然 1cm 以上深くなる場所があります。遊ぶときは十分注意してください。**
- ❗ **水深 2cm 以上になると本体は水に浮き、内部への浸水、転ぷく、流されるなど、故障・事故の原因になります。十分注意してください。**
- ❗ **本体の電池カバーをはずした状態で汚れを洗い流すと故障します。必ず電池カバーを付けた状態で汚れを洗い流してください。**

安全装置について

本製品は、本体の故障・電池の発熱を防ぐ安全装置を内蔵しています。新品の電池を使用しても、動作が遅くなったり停止することがあります。下記のイラストのような場所を走行したとき、安全装置が働くことがあります。

●荒い砂利道

●砂場

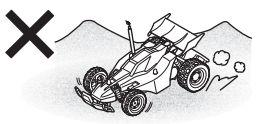

●雑草や芝生が生い茂った場所

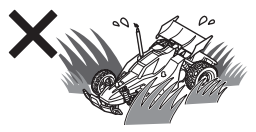

●カーペット

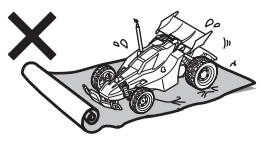

●ぬかるみ

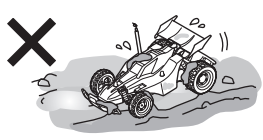

安全装置が働いたときは

15 分以上休憩して本体と電池の熱を冷ましてください。熱が冷めると安全装置が解除され、走行機能が回復します。頻繁に安全装置が働くときは走行する場所を変えてください。

- ❗ **熱を冷ますときは水をかけたり、水の中に入れないでください。日陰などの涼しい場所に放置して冷ましてください。**

本体に電池をセットする

①本体裏面の電源スイッチが OFF になっていることを確認します。

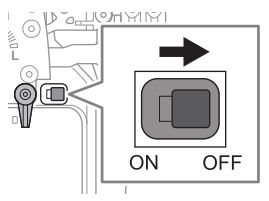

②本体裏面の電池カバー上部を押しながら、電池カバーロックを矢印方向に回してロックを解除し、電池カバーをはずします。

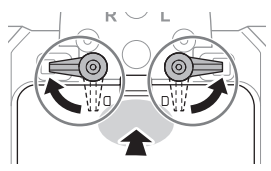

③単３形電池４本を、＋－（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。

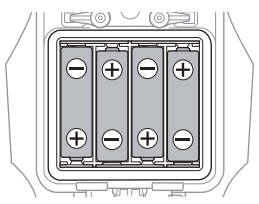

④電池カバーを取り付けて、上部を押しながら電池カバーロックをカチッというまで矢印方向に回し、電池カバーをロックします。

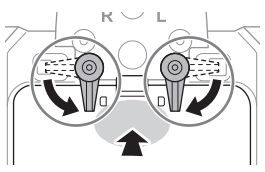

※本体用電池が消耗すると、前後進しますが右左折しにくくなります。すべて新しい電池に交換してください。

コントローラーに電池をセットする

①コントローラーの電源スイッチが OFF になっていることを確認します。

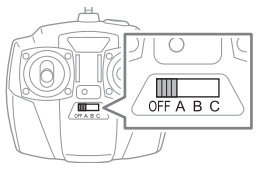

②コントローラー裏面の電池カバーを矢印の方向にスライドして開けます。

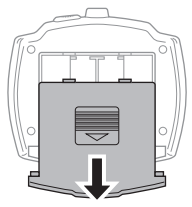

③単3形電池2本を、＋－（プラスマイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。

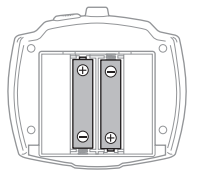

④電池カバーを閉めます。

※コントローラー用電池が消耗すると、パワーランプ（赤）が消灯して本体を操作できなくなります。すべて新しい電池に交換してください。

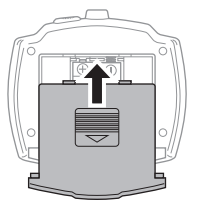

コントローラー用アンテナの取り付け・取りはずし

アンテナの取り付け

イラストのようにアンテナを矢印の方向に回しながら、奥までしっかり取り付けます。

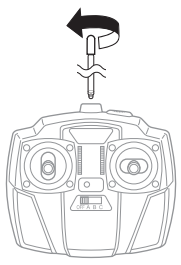

アンテナの取りはずし方

イラストのようにアンテナを矢印の方向に回して取りはずします。

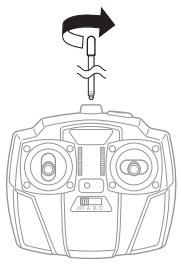

本体にアンテナチューブを取り付ける

本体からでているアンテナをアンテナチューブにとおし、本体にアンテナチューブをさしこみます。アンテナの先端に結び目を作ってアンテナチューブが抜けないようにします。

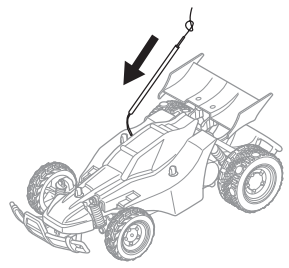

Syunsokubuggy_superwild_A3.indd　1　　2013/05/22　17:36:05

操作方法

① 本体のチャンネルセレクターを A・B・C のどれかにセットします。本体の電源スイッチを ON にします。

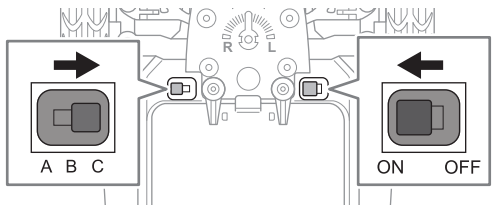

② コントローラーの電源スイッチを本体のチャンネルセレクターと同じチャンネルに合わせます。パワーランプ（赤）が点灯します。

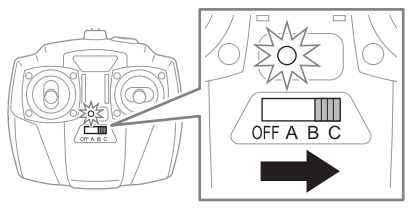

前後進　前後進レバーを上方向に倒すと前進、下方向に倒すと後進します。

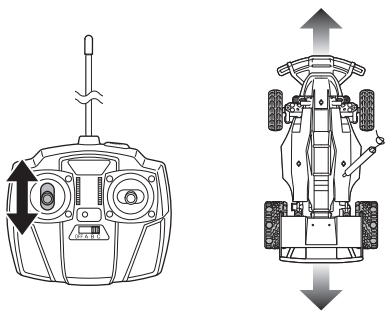

右左折　前後進レバーを操作しながら、ステアリングレバーを右方向に倒すと右折、左方向に倒すと左折します。

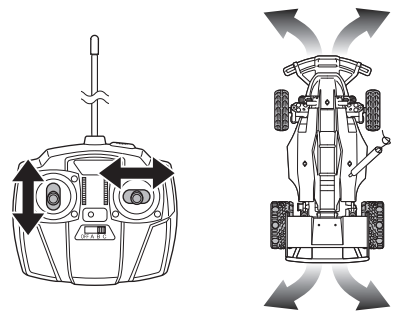

※本体用電池が消耗すると、本体が前後進しますが右左折しにくくなります。すべて新しい電池に交換してください。
※摩擦の強い路面を走行中にタイヤがはずれたときは、タイヤを取り付けて走行場所を変えてください。
（タイヤの取り付け方は、7 ページの走行後のメンテナンスをお読みください。）

まっすぐに走らないときは

❗ 本体が地面の傾斜などと関係なく直進できないときは、本体裏面のトリム調整レバーを調整してください。

本体が左に曲がるとき→トリム調整レバーを R 側に動かします。
本体が右に曲がるとき→トリム調整レバーを L 側に動かします。

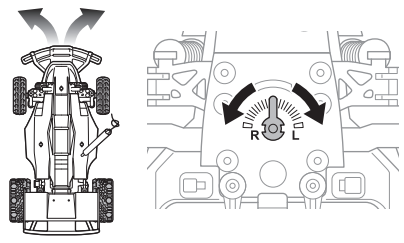

遊んだあとは

① 本体の電源スイッチを OFF にして電池をはずします。

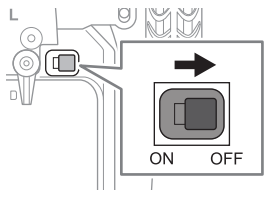

② コントローラーの電源スイッチを OFF にします。パワーランプ（赤）が消えていることを確認して電池をはずします。

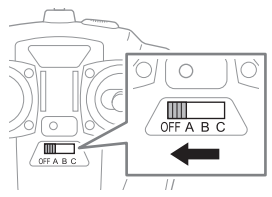

走行後のメンテナンス

遊んだあとは、タイヤをホイールから取りはずしてタイヤの中に溜まった砂や水を取り除いてください。

❗ タイヤを取りはずすときは、本体を横にせずタイヤが４本とも接地した状態で取りはずしてください。

❗ 中に溜まった砂や水がタイヤからこぼれ落ちることがあります。あらかじめ新聞紙を敷くなどして、汚れてもいい環境でタイヤをはずしてください。

❗ 防水処理が失われるため、本体を洗うときはかならず電池カバーを付けたまま洗ってください。

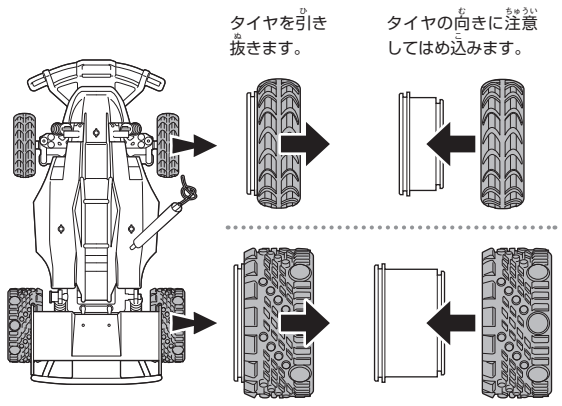

保管に関する注意

⃠ 火の近く、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車の中では保管しないでください。変形、ショート、過熱、発火、火災の原因になります。

❗ かならず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にして電池をはずしてください。

故障かなと思う前に

❗ 本体の電源スイッチが ON になっていると、コントローラーを操作していなくても本体が勝手に動くことがあります。これは障害電波の影響によるもので商品の故障ではありません。このようなときは、場所を変えるか時間をおいてください。

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。	本体またはコントローラーの電池の＋－（プラスマイナス）が正しくセットされていない。	電池を正しくセットし直してください。	４ページ
	本体の電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	４ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	４ページ
	本体とコントローラーのチャンネルが合っていない。	本体とコントローラーのチャンネルを合わせてください。	５ページ
	本体またはコントローラーの電源スイッチが OFF になっている。	本体の電源スイッチを ON に、コントローラーの電源スイッチは本体のチャンネルに合わせてください。	５ページ
本体が勝手に動く。 操作ができない。 大回りする。 右折または左折できない。 走行スピードが遅くなった。	本体の電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	４ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	４ページ
	近くで同じ周波数のラジオコントロール製品が操作されている。	場所を変えるか、時間を置いてください。	２ページ
	障害電波を受けて誤作動している。	場所を変えるか、時間を置いてください。	２ページ
コントローラーのパワーランプ（赤）が暗い。	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	４ページ

シークレットデモ機能

本体がどんな走り方をするか、自動走行して見せる機能です。以下の説明はチャンネルを A にしたときの説明です。

❗ デモンストレーションをするときは、周囲に障害物のない場所を選んでください。
広さの目安：横 2.0m ×縦 3.0m

《デモンストレーション A》

① 本体のチャンネルセレクターを A にして、電源スイッチを ON にします。

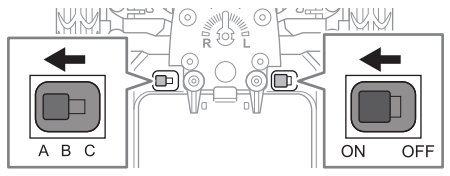

② コントローラーの前後進レバーを上方向（前進）に倒しながら電源スイッチを本体と同じチャンネル A に合わせます。

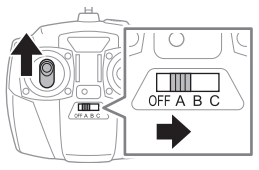

③ 蛇行走行と後進のデモンストレーションがはじまります。

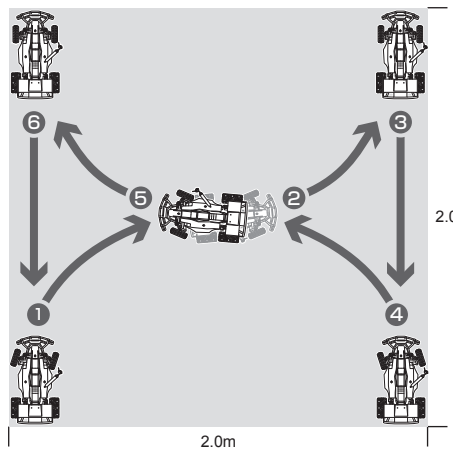

《デモンストレーション B》

① 本体のチャンネルセレクターを A にして、電源スイッチを ON にします。

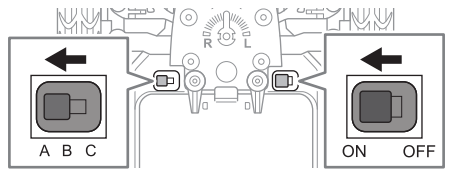

② コントローラーの前後進レバーを下方向（後進）に倒しながら電源スイッチを本体と同じチャンネル A に合わせます。

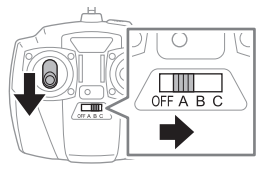

③ 前後進と８の字走行のデモンストレーションがはじまります。

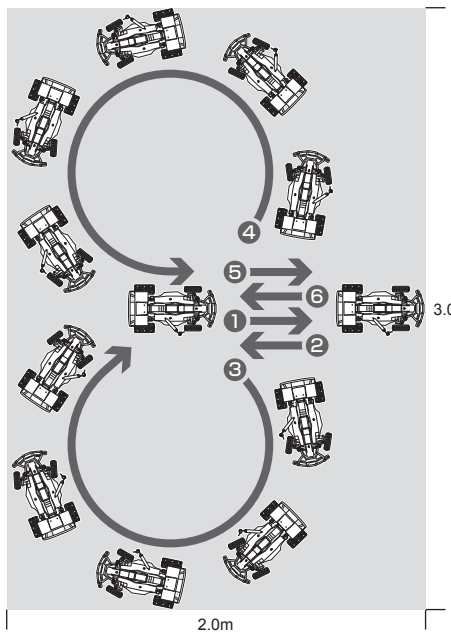

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ピー　サービスセンター】にご相談ください。
※修理・別売りパーツをサービスセンターにお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常 10 ～ 14 日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかるときがあります。あらかじめご了承ください。

修理について
修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときは、【株式会社 シー・シー・ピー　サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できるときには、お客様のご要望により有料にて修理を承ります。
●修理品発送の前に、本体とコントローラーの電池が消耗していないかかならずお調べください。
●修理品の発送時には、本体とコントローラーの電池をかならずはずしてください。
※ アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。
※ Customer service of this product can be performed only in Japan.

別売りパーツについて

購入方法：郵送でお申し込みください。

パーツ名	単価（消費税・送料込）
ラジオコントロール　瞬足バギー スーパーワイルド　コントローラー用アンテナ（SBSW-01）	¥500

手順①　ご注文票を作成してください

❗ キリトリせん以下のご注文票に右記必要事項をかならずご記入ください。
❗ ご記入もれがあると、商品をお送りできなかったりご連絡をさしあげることができないことがあります。
※ ご記入もれがないかご確認ください。

□ ご氏名　□ お電話番号
□ 郵便番号　□ ご注文数量
□ ご住所

※ 添付のご注文票をお使いにならないときはかならずパーツ名を忘れずにご記入ください。パーツ名は料金表の名称を省略せずにすべてご記入ください。

手順②　郵便局の窓口で代金分の現金を【定額小為替】に換えてください

❗ 定額小為替には何も記載しないでください。
❗ 定額小為替払渡票は定額小為替証書から切り離さないでください。
❗ 定額小為替金受領証書は、ご注文のパーツが届くまで大切に保管してください。
※ 郵便定額小為替は発行時に手数料がかかります。あらかじめご了承ください。お求め方法や発行手数料など、詳しくは郵便局の窓口でお問い合わせください。

手順③　「手順①のご注文票」と「手順②の定額小為替」を普通郵便で下記へお送りください

株式会社 シー・シー・ピー　サービスセンター
〒 135-0064　東京都江東区青海 3-2-17　ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内
TEL：03-3527-8866
電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）　9:30 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:00
※ 電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにご注意ください。

株式会社 **シー・シー・ピー**　〒 111-0043　東京都台東区駒形 2-5-4　http://www.ccp-jp.com

INS-SBSW-01
2013.05

キリトリせん

※ ご注文票はかならずコピーしてご使用ください。

ご　注　文　票

ご氏名		お電話番号	
ご住所	〒		
ご注文のパーツ	ラジオコントロール　瞬足バギー スーパーワイルド　コントローラー用アンテナ（SBSW-01）	＿＿＿ 個	

商品名：瞬足バギー スーパーワイルド／品番：SBSW-01

Syunsokubuggy_superwild_A3.indd　2　　2013/05/22　17:36:11