



クイズロイドひとし



対象年齢
6才以上

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- 充電の方法については、充電器本体の説明を絶対にご確認ください。
- 指定の電池以外を使用しないでください。
- ＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電源スイッチをOFFにして、電池をはずしてください。
- ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。
- 電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。
- 水や火の中に入れたり、分解、ハンタ付けは絶対に行わないでください。
- 火の近く、高温、多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれなどの恐れがあります。下記に注意してください。》

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電源スイッチをOFFにして、電池をはずしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《本製品には水を噴き出す機能があります。下記に十分注意してください。》

- 遊ぶ前に、周囲に電気機器や携帯電話など水に濡れると困るものがないか確認してください。
- 本体にはきれいな水道水のみを使用し、水道水以外の液体は絶対に入れないでください。
- 遊んだ後は必ず本体の水分を乾いた布などで完全に除去してください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- 対象年齢未満のお様が近くにいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満のお子様を使用させないでください。思わぬ事故、ケガをするおそれがあります。
- 使用前に必ず本体に破損しているところがないか確認してください。破損したまま使用すると、さらなる破損、ケガをするおそれがあります。
- 本体の隙間にピンや針金などの異物をいれないでください。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。



くちにいれない



みずぬらさない



ひに近づけない

生活防水について


本製品は生活防水です。タンクに水を入れるとき本体に多少水がかかっても問題ありません。

防水に関する注意

- ① 本体の電池カバーを外した状態で遊ぶと故障の原因になります。必ず電池カバーを付けた状態で遊んでください。
- ② 本製品は完全防水ではありません。水の中に沈めたり、水没させないでください。故障の原因になります。

セット内容と各部説明

※実際の商品とイラストは多少異なります。

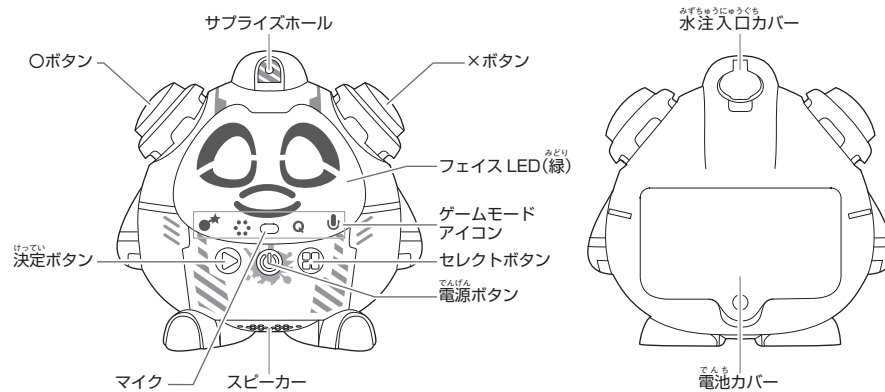

ゲームモードアイコン



仕様

- 使用電池：単4形電池×2本 (別売り)
※アルカリ乾電池、または単4形充電式電池をご使用ください。マンガン電池は使用できません。
- 連続使用時間：約30分
※連続使用時間はあくまで目安です。電池メーカー、使用状況などによって異なります。


スリープモード

電源スイッチをONにしたまま約5分放置するとスリープモードになります。スリープモードを解除するには、本体の電源スイッチをOFFにして再度ONにしてください。


電池をセットする

- ① 濡れた手で電池をセットしないでください。


- ② 電源スイッチがOFFになっている(フェイスLEDが消灯)ことを確認します。

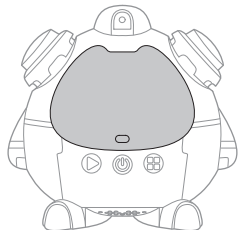


- ③ 単4形電池2本を、＋（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。

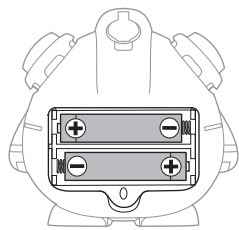

- ④ 本体裏面の電池カバーのネジを、プラスドライバー(またはマイナスドライバー)でゆるめて電池カバーを外します。

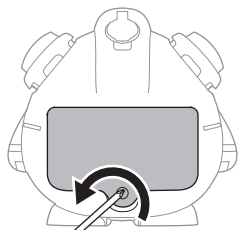

- ⑤ 電池カバーを取り付け、プラスドライバー(またはマイナスドライバー)でネジをしめします。

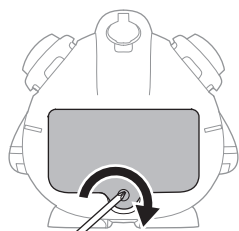


※電池容量が少なくなるとフェイスLEDが点滅します。

水を入れる

おしおき(サプライズホールから水が噴射)用にタンクに水を入れます。約10ml入ります。

- ① 本体裏面の電池カバーが開まっていることを確認します。
- ② 水注入口カバーを開け、満タンになるまでタンクに水道水を入れます。
- ③ 水注入口カバーをきちんと閉めます。

- ※タンクに水が満タンに入っていないと、タンク内部のチューブに気泡が詰まり水が噴射できなくなることがあります。そのときは、一度水を捨て再度満タンになるまで水を入れてください。
- ※タンクに水を入れたあと、本体を逆さまにしたり激しく振ると水が漏れることがあります。
- ※タンク内部に微量の水が残っていることがありますが、製造工程内の品質検査に伴うものです。異状ではありません。

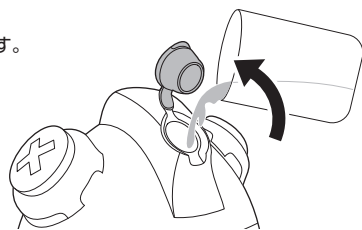

水に関する注意


- ① 本体にはきれいな水道水のみを使用し、水道水以外の液体は絶対に入れないでください。不純物の混ざった水を使用すると、サプライズホールのつまる原因になります。
- ② 遊ぶ前に、周囲に電気機器や携帯電話など水に濡れると困るものがないか確認してください。
- ③ 本体に水を入れたまま0℃以下の場所に置かないでください。破損の原因になります。

電源スイッチをONにする

- ① 電源スイッチをONにします。
 - ② 起動音が鳴り、フェイスLEDが点灯してゲームモードアイコンが点滅します。
- ※電源スイッチをONにすると、約10秒に一度ランダムにしゃべったり歌ったりします。顔の表情も変わります。

おしおき機能を使わない(水を噴射しない)ときは…

OボタンとXボタンを押しながら電源スイッチをONにすると、「ポッ」と1回音が鳴ったあとに起動音が鳴り、おしおき機能なしモード(水を噴射しない)になります。

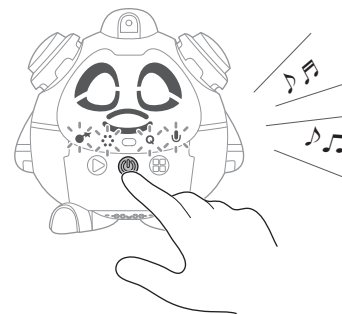

フェイスリスト


フェイスLEDの点灯と消灯の組み合わせで、下記10種類の顔の表情があります。

しあわせ	おしおき	うれしい	にこやか
よゆう	ねむい	右ウインク	左ウインク
たいくつ	たのしい		

操作方法：運だめしゲームモード

決定ボタンを押すたびにしか表情を変えます。おしおきフェイスが出るとひとしからおしおきされます。

- ① セレクトボタンを押してゲームモードアイコンを運だめしゲームモードに合わせ、決定ボタンを押してスタートします。

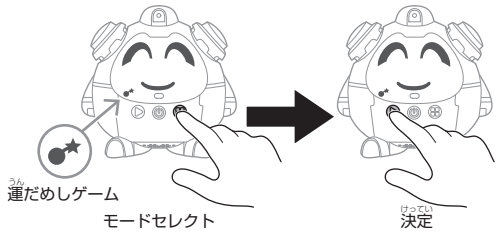

- ② フェイスLEDがスロットのように点滅したあとおしおきフェイス以外の表情が出ると「アタリ」で、笑い声が鳴ります。もう一度決定ボタンを押すと、再びフェイスLEDがスロットのように点滅し、運だめしゲームを再開します。3回「アタリ!」が出るとゲームクリアとなり、ファンファーレが鳴ります。

- ③ 「ハズレ」のおしおきフェイスが出ると、サプライズホールから水が噴射しておしおきされゲームオーバーです。




※「アタリ」のあと決定ボタンを押さないまま約15秒放置すると、終了音が鳴って運だめしゲームは終了します。


操作方法：記憶力ゲームモード

ひとしの最初の顔の表情を覚え、変わっていく表情と覚えた表情が同じかどうかを○×で回答します。答えがまちがっているとひとしからおしおきされます。

- ① セレクトボタンを押してゲームモードアイコンを記憶力ゲームモードに合わせ、決定ボタンを押してスタートします。

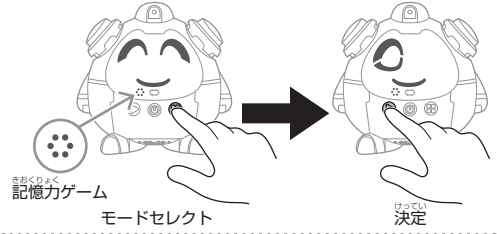

- ② 最初の表情を覚えて決定ボタンを押します。最初の表情と、次々とランダムに変わる顔の表情が同じときは「○ボタン」を、ちがうときは「×ボタン」を押します。決定ボタンを押さないまま約7秒放置すると、音が鳴って記憶力ゲームをスタートします。

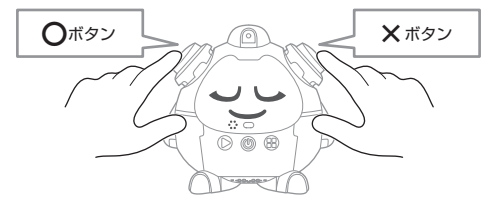

正解すると笑い声が鳴って次の表情が変わります。10回正解するとファンファーレが鳴ります。

- ③ まちがえるとおしおきフェイスに変わり、サプライズホールから水が噴射しておしおきされゲームオーバーです。




※「○ボタン」も「×ボタン」も押さないまま約6秒放置すると、フェイスLEDが点滅したあとサプライズホールから水が噴射しておしおきされ、終了音が鳴って記憶力ゲームは終了します。


操作方法：クイズゲーム クイズ録音モード

自分で考えたクイズを最大5問まで録音します。

- ① セレクトボタンを押してゲームモードアイコンをクイズ録音モードに合わせます。決定ボタンを押して顔の表情が変わると録音待ち状態です。

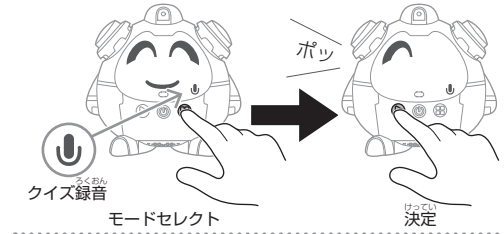


- ② 決定ボタンを長押しすると「ポッ」と1回音が鳴り、決定ボタンを長押し続けるとクイズを録音できます(約6秒以内)。決定ボタンを離すと「ポポッ」と2回音が鳴り録音完了です。

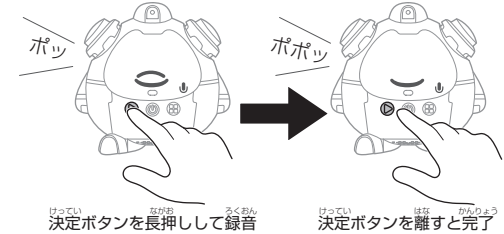

※録音できる時間は約6秒です。約6秒以上経過すると強制的に録音を終了します。音声がか約6秒以内のクイズにしてください。


- ③ 「ボンボンボン…」とくりかえしカウント音が鳴り、フェイスLEDが点滅している間(約8秒)に「○ボタン」または「×ボタン」を押して正解を決めます。

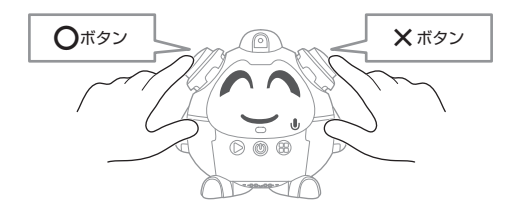


※「○ボタン」も「×ボタン」も押さないまま放置すると、一定時間経過したあと終了音が鳴ってクイズ録音モードは終了します。約8秒以内に正解を決めてください。

- ④ 5問録音するか、セレクトボタンを押すとクイズ録音モード終了です。続けてクイズを録音するときは②と③をくりかえします。最大5問まで録音できます。録音した音声は、次のクイズ録音モードがスタートするとリセットされます。

クイズ録音モードおさらい

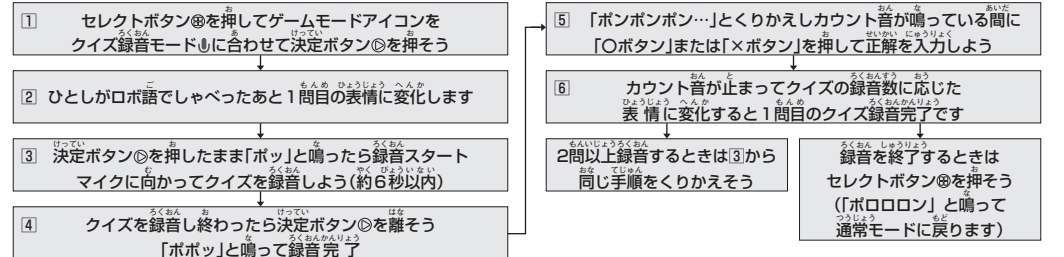

クイズの録音順に応じて顔の表情が変わります。

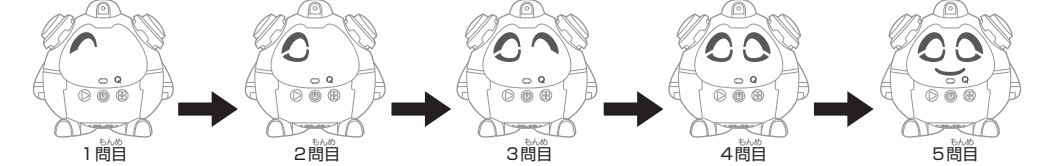

クイズサンプル：クイズ作成の参考にしてください。


クイズ	正解	クイズ	正解
クモはコーヒを飲むと酔っ払う	○	ももたろうには続編がある	○
アメンボは絶対におぼれない	×	ヘリコプターはエンジンが止まると墜落する	×
音楽には「ウンボコ」という記号がある	○		

操作方法：クイズゲーム クイズ出題モード


自分の声でクイズを出題して○×で回答します。答えがまちがっているとひとしからおしおきされます。

※クイズを録音していないとクイズ出題モードになりません。出題前にクイズを録音してください。

- ① セレクトボタンを押してゲームモードアイコンをクイズ出題モードに合わせ、決定ボタンを押すと顔の表情が変わってクイズスタート!

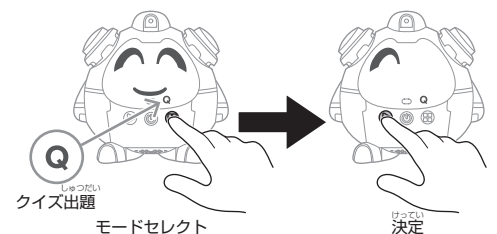

- ② 「ボン、ボン」と音が鳴り、フェイスLEDが点滅している間(約8秒)に、「○ボタン」または「×ボタン」を押して回答します。

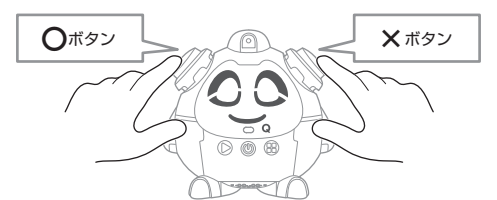

※「○ボタン」も「×ボタン」も押さないまま約8秒放置すると、サプライズホールから水が噴射しておしおきされます。

- ③ クイズに正解すると正解音が鳴って次のクイズに進みます。




不正解だとおしおきフェイスに変わり、サプライズホールから水が噴射しておしおきされます。




- ④ クイズ録音モードで録音したすべての問題に回答すると、音が鳴ってクイズゲーム終了です。全問正解すると、ファンファーレが鳴ってしあわせフェイスに変わります。1問でも不正解があると、残念メロディが鳴っておしおきフェイスに変わります。

遊んだあとは

- ① 電源スイッチをOFFにします。

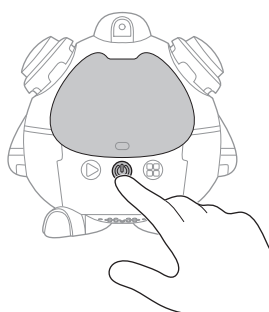

- ② 水注入口カバーを開けてタンクの水を抜きます。
- ③ 水を噴き出して遊んだ後は、本体を軽く振って水をほらい乾いた布などで拭いて十分に乾燥させます。

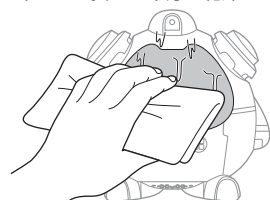

- ④ フェイスLEDが消灯していることを確認して電池を外します。

アンケートにご協力ください

上記 QR コードを読み込み、CCP 商品についてのアンケートにご協力ください。アンケートに回答いただいた皆様の中から、3か月ごとに抽選で弊社商品をお送りします。アンケート回答者へのプレゼント当選の発表は、商品の発送を持ってかえさせていただきます。



保管に関する注意

- ① 水を噴き出して遊んだ後は、必ず本体の水分を乾いた布などで完全に拭き取ってください。故障やさびの原因になります。
- ② 使用後は必ず電源スイッチをOFFにして、電池を外してください。電池の消耗、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。
- ③ 密閉した容器・箱などで保管せずに風通しのよい場所で保管してください。
- ④ 本体に水を入れたまま0℃以下の場所に置かないでください。破損の原因になります。

故障かなと思う前に

状態	原因	直し方	参照ページ
操作ができない。	電池の+ (プラス) マイナス (マイナス) が正しくセットされていない。	電池を正しくセットし直してください。	3ページ
	電池が消費している。	すべて新しい電池と交換してください。	3ページ
	スリープモードになっている。	電源スイッチを一度OFFにしてからONにしてください。	2ページ
おしおきの水が噴射しない。	タンク内部のチューブに気泡が詰まり、水が噴射できなくなっている。	一度タンクの水を捨てて再度満タンになるまで水を入れたあと、水注入口カバーを閉めてください。	3ページ
	水注入口カバーがきちんと閉まっていない。	水注入口カバーをきちんと閉めてください。	3ページ
	水が足りない。	水を補給してください。	3ページ

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。修理をサービスセンターにお申し込みいただけてからお客様に発送するまで、通常10~14日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

- 修理を依頼される場合は、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときは、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、お客様のご要望により有料にて修理を承ります。
- 修理品発送の前に電池が消費していないか必ずお調べください。
- 修理品のご発送時には必ず電池を外してください。まちがって送られても、お返しできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- お預かりした製品に分解・改造の形跡が見られた場合は、修理をお断りいたします。あらかじめご了承ください。
- 修理の見積りや修理をお断りした際の送料についてもお客様にご負担いただきます。あらかじめご了承ください。
- 修理により製品機能の回復ができない症状については、製品の交換にて対応させていただきます。あらかじめご了承ください。

※アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。
※ Customer service of this product can be performed only in Japan.

株式会社シー・シー・ピー サービスセンター
〒143-0006 東京都大田区平和島5-3-1 TEL: 03-6404-6688
電話受付時間：月～金曜日(祝祭日は除く) 9:30～12:00 / 13:00～17:00
※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようご注意ください。