

ラジオコントロールカー

プチドライブ

屋内
専用

対象年齢
3歳以上

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！



ひにちがつけない



くちにいれない



おとなといっしょ

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれなどの恐れがあります。下記に注意してください。》

- 二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。
 - 遊んだ後は必ず電源スイッチをOFFにし電池をはずしてください。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
 - 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》
- 本製品は屋内専用です。屋外では絶対に使用しないでください。正常な操作ができない恐れがあります。
 - 海、川、湖、水泳プール、水深がわからない場所、魚など生き物がいる場所、水草などがある場所では絶対に使用しないでください。思わぬ事故、ケガの原因になります。
 - 保護者のもとで遊ばせてください。
 - 対象年齢未満のお子様がいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満のお子様を使用させないでください。思わぬ事故、ケガをするおそれがあります。
 - 使用前に必ず本体・コントローラーに破損箇所などがいないか確認してください。
 - 本体とコントローラーを浴槽に入れたまま追い焚きしないでください。思わぬ事故、ケガの原因になります。
 - 使用後は必ず本体の水分を乾いた布などで完全に拭き取ってください。ぬれたまま家具などの上に放置するとサビや変色などの原因になります。
 - ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。

遊ぶときの約束

- 本製品は淡水のみでご使用ください。入浴剤を入れたお湯（水）、海水、汚水、化学水などで使用すると、故障の原因になります。
- 本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造しないでください。
- ストップの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。
- 運搬時や長期保管するときは、破損・変形を防ぐため本体の水分を完全に拭き取ってからパッケージに入れてください。
- 毛足の長いカーペットの上では使用しないでください。可動部から入り、故障・破損する恐れがあります。または正常に動作しないことがあります。
- 本体を水中につけこまないでください。故障の原因になります。
- 本体を床・家具などに強く押し付けしないでください。床や家具にキズが付く原因になります。

電波について

●同じ周波数帯のラジオコントロール製品を近くで同時に操作すると、誤動作の原因となります。

●コントローラー以外の障害電波が出ているときにも誤動作の原因となります。このとき、遊ぶ場所を変えるか時間をおいてください。


電池について

- 遊んだあとは必ず本体の電源スイッチをOFFにしてください。電源スイッチをOFFにし忘れて電気が流れ、電池が早く消耗します。
- 電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。
- 電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池を混ぜると、液もれの原因となります。

- 「時間を置いて動かすと少し動いたが、すぐ止まってしまう。」これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。
- 長期間遊ばないときは、本体とコントローラーの電池をはずしてください。
- 本体や手がぬれた状態で電池交換しないでください。本体内部や電池が錆びたり、電池の液漏れの原因となります。

セット内容と各部説明

※実際の商品とイラストは多少異なる場合があります。
※本体とコントローラーは防水仕様ですが、水中につけこまないでください。

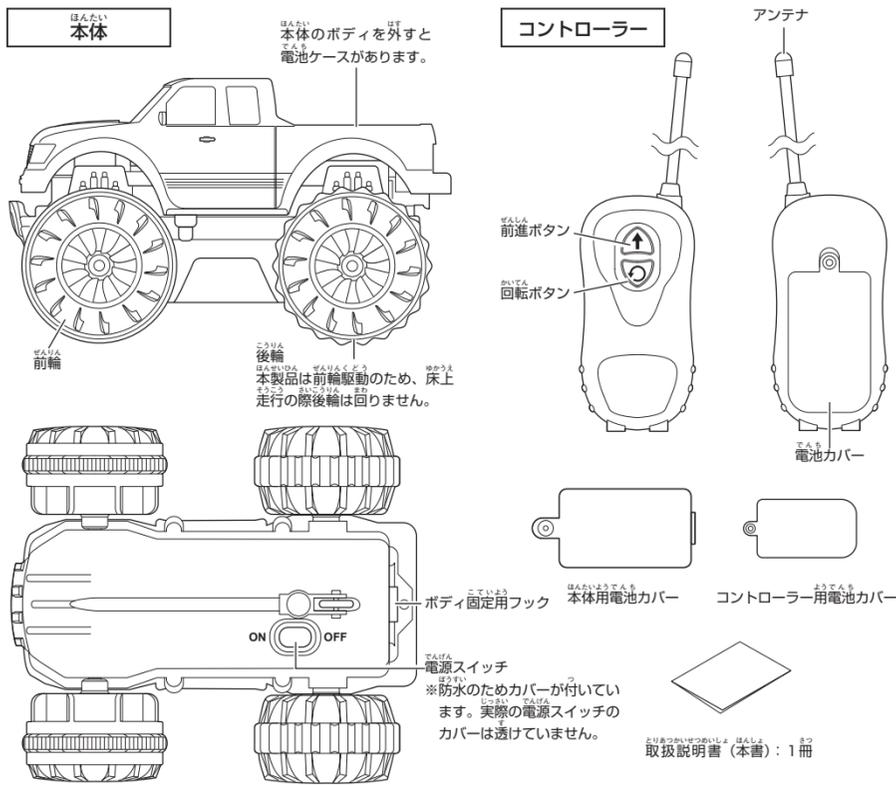

仕様

■使用周波数帯：27MHz ■操作可能距離：床上：約5m 水上：約2m

【本体】


- 使用電池：単3形アルカリ乾電池×2本（別売り）
※アルカリ乾電池をご使用ください。単3形充電式電池、マンガン電池は使用できません。
- 連続使用時間（電池寿命）：約120分
（新品アルカリ乾電池使用時）

【コントローラー】

- 使用電池：単3形アルカリ乾電池×2本（別売り）
※アルカリ乾電池をご使用ください。単3形充電式電池、マンガン電池は使用できません。
- 連続使用時間（電池寿命）：約8時間
（新品アルカリ乾電池使用時）
- ※アルカリ乾電池のみご使用ください。充電式電池、マンガン乾電池は絶対に使用しないでください。充電式電池、マンガン乾電池はアルカリ乾電池と電圧、電池容量が異なるため正常に動作しないおそれがあります。
※連続使用時間はあくまで目安です。電池メーカー、使用状況などによって異なります。


本体に電池をセットする

① 本体底面の電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

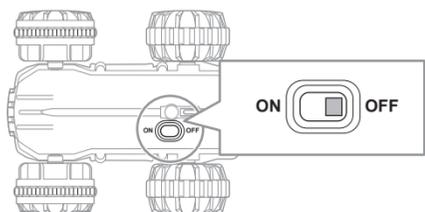


※防水のため電源スイッチにカバーが付いています。実際の電源スイッチのカバーは透けていません。

② ボディ固定用フックを後ろへ引き、シャーシからボディを取り外します。

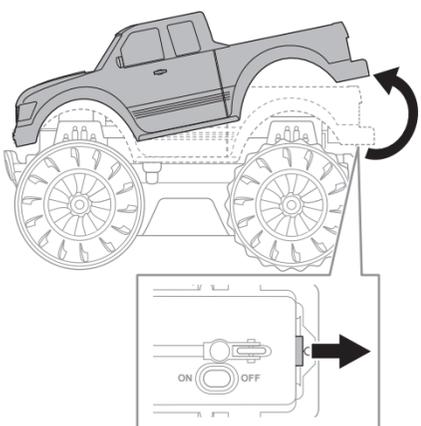


③ 電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめて、電池カバーをはずします。

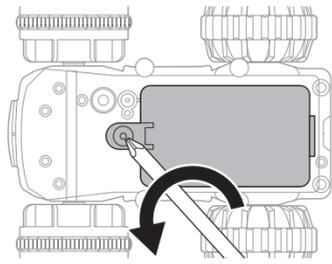

※工場出荷時、電池カバーは別梱包になっています。


④ 単3形電池2本を、＋（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。

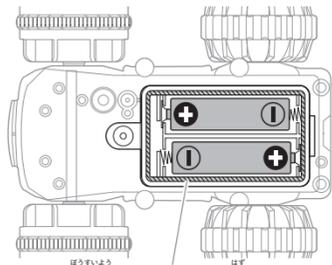


※電池は必ずマイナス側から入れてください。

本体に電池をセットする


⑤ 電池カバーのツメを本体のスリットにはめ込み、矢印の向きに押し込んで電池カバーを閉めます。

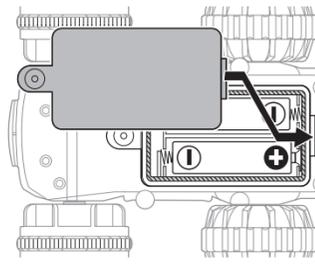

⑥ 電池カバーのネジをプラスドライバーでしっかりしめます。

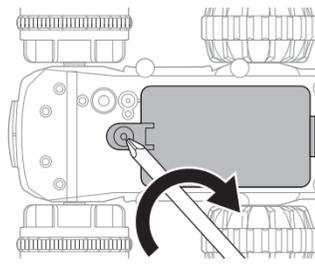


⑦ ボディ内側の固定用フックをシャーシに引っ掛け、ボディを上から押しつけてシャーシに取り付けます。

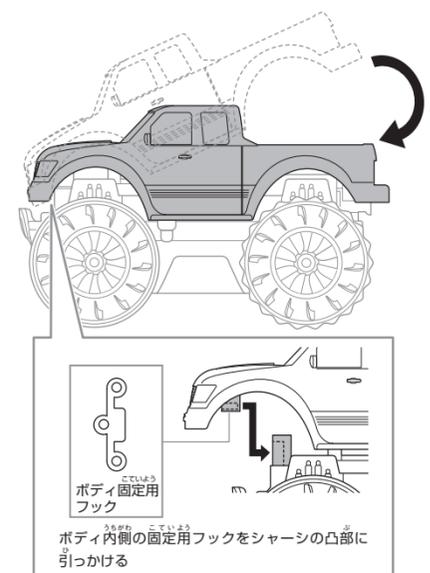


コントローラーに電池をセットする

① コントローラー裏面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーをはずします。

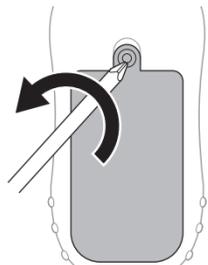


※工場出荷時、電池カバーは別梱包になっています。

② 単3形アルカリ乾電池2本を、＋（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。

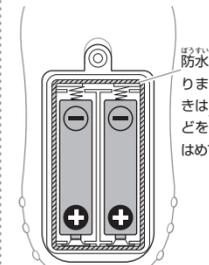


③ 電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジをしっかりとめます。

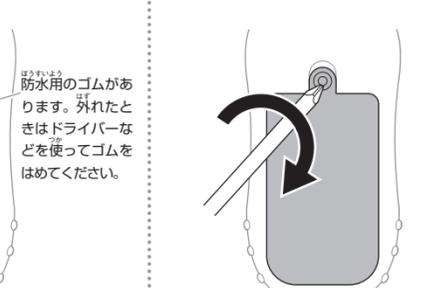

※防水用のゴムがあります。外れたときはドライバーなどを使ってゴムをはめてください。

電源を ON にする

① 本体底面の電源スイッチを ON にします。

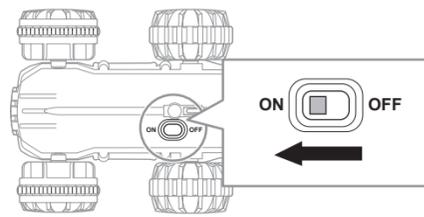


操作方法

床の上で遊ぶとき

※毛足の長いカーペットの上では使用しないでください。可動部からまり、故障・破損するおそれがあります。
※本体を床・家具などに強く押しつけないでください。床や家具にキズが付く原因になります。


前進

コントローラーの前進ボタンを押します。

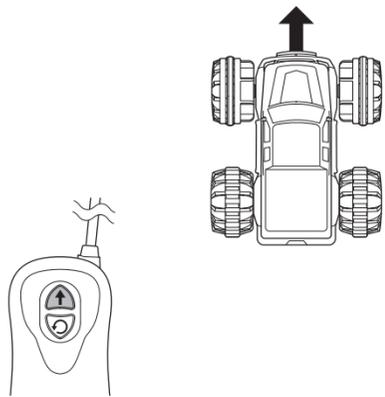

回転

コントローラーの回転ボタンを押します。

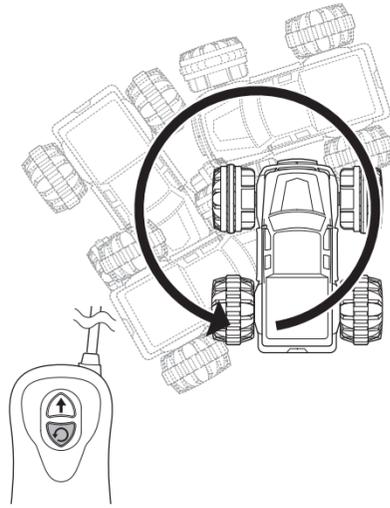

水に入れる前の注意

❗ 水に入れる前に、かならず本体とコントローラーの電池カバーがしっかり取り付けられていることを確認してください。浸水による破損の原因になります。


水の上で遊ぶとき

前進

本体を静かに水に入れ、コントローラーの前進ボタンを押します。


回転

コントローラーの回転ボタンを押します。

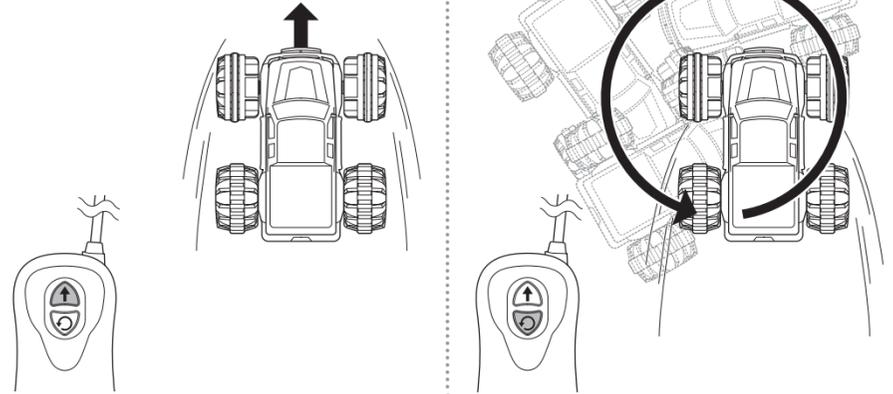


本製品は屋内専用です！こんなところで遊ばない！

- ❗ 本体・コントローラーとも完全防水ではありません。水中に沈めたり、浸け込まないでください。
- ❗ 海、川、湖、水泳プール、水深がわからないところなどでは絶対に使用しないでください。
- ❗ 魚など生き物がいるところ、水草などがあるところでは絶対に使用しないでください。
- ❗ 入浴剤を入れたお湯（水）、海水、汚水、化学水などで使用しないでください。
- ❗ 本体とコントローラーを浴槽に入れたまま、追い炊きしないでください。

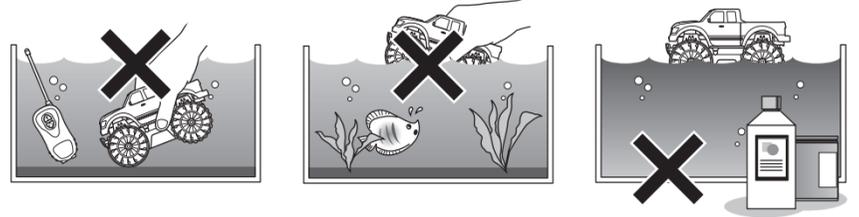


遊んだあとは

① 本体の電源スイッチを OFF にします。

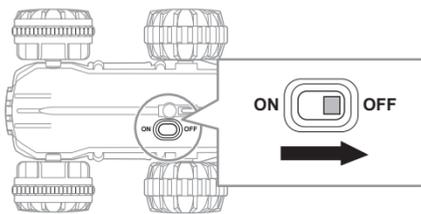

② 水の上で遊んだあとは、本体とコントローラーを軽く振って水をはらい、乾いた布で拭いて十分に乾燥させます。

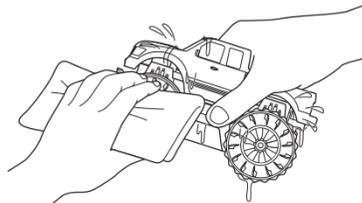


③ 床の上で遊んだあとは、タイヤに付いたほこりや汚れを乾いた布で拭きます。
④ 本体とコントローラーの電池をはずしてください。

保管に関する注意

- ❗ 火の近く、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車の中では保管しないでください。変形、ショート、過熱、発火、火災の原因になります。
- ❗ 水の上で遊んだあとは、保管する前に本体とコントローラーの水分を完全に除去し、日陰などで十分に乾燥させてください。
- ❗ 床の上で遊んだあとは、保管する前にタイヤに付いたほこりや汚れを乾いた布で拭いてください。
- ❗ 必ず本体の電源スイッチを OFF にして、本体とコントローラーの電池をはずしてください。
- ❗ 密閉した容器・箱などで保管せず、風通しのよい場所で保管してください。

故障かなと思う前に①

水の中の異物や、ほこり、糸くずなどがタイヤとシャーシの間に付着し、タイヤが回りにくくなることがあります。そのときは、つまようじなどで異物を取り除いてから遊んでください。

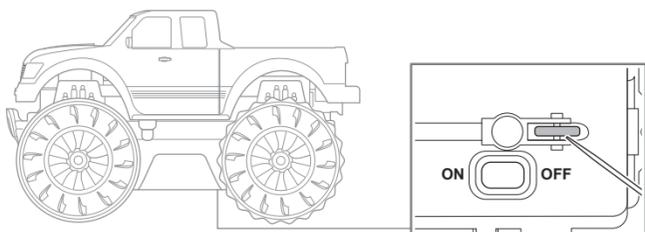

故障かなと思う前に②

状態	原因	直し方	参照ページ
本体またはコントローラーの電池の＋（プラス）と－（マイナス）が正しくセットされていない。	本体またはコントローラーの電池の＋（プラス）と－（マイナス）が正しくセットされていない。	電池を正しくセットし直してください。	3ページ 4ページ
	本体の電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	3ページ
本体が動かない、前進または回転の動きが悪い。	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	本体の電源スイッチが OFF になっている。	本体の電源スイッチを ON にしてください。	5ページ
タイヤとシャーシの間に異物が絡まりタイヤが回っていない。	タイヤとシャーシの間に異物が絡まりタイヤが回っていない。	つまようじなどで異物を取り除いてから遊んでください。	7ページ
	毛足の長いカーペットの上で遊んでいる。	場所を変えてください。	1ページ
本体が勝手に動く。操作ができない。	本体の電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	3ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	近くで同じ周波数のラジオコントロール製品が操作されている。	場所を変えるか、時間を置いてください。	2ページ
	障害電波を受けて誤作動している。	場所を変えるか、時間を置いてください。	2ページ

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ビー サービスセンター】にご相談ください。

※修理をサービスセンターにお申し込みいただけてからお客様に発送するまで、通常 10～14 日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかることがあります。あらかじめご了承ください。

修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときは、【株式会社シー・シー・ビー サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できるときには、お客様のご要望により有料にて修理を承ります。

- 修理品発送の前に、本体とコントローラーの電池が消耗していないか必ずお調べください。
- 修理品のご発送時には、コントローラーなどの電池を必ずはずしてください。まちがって送られても、お返しできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- お預かりした製品に分解・改造の形跡が見られた場合は、修理をお断りいたします。あらかじめご了承ください。
- 修理の見積りや修理をお断りした際の送料についてもお客様にご負担いただけます。あらかじめご了承ください。
- 修理により製品機能の回復ができない症状については、製品の交換にて対処させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

※アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。

※ Customer service of this product can be performed only in Japan.

株式会社シー・シー・ビー サービスセンター
 〒135-0064 TEL: 03-3527-8866
 東京都江東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟 電話受付時間: 9:30～12:00 / 13:00～17:00
 ユニエックス倉庫内 月～金曜日（祝祭日は除く）
 ※電話番号をよく確かめのうえ、お間違いないようご注意ください。