

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。



プッシュ DE ぺろりんちょシリーズ
カエル / カメレオン

たいしょうねんれい さいいじょう
対象年齢3才以上

ボタン電池 LR44×
3個使用(試用電池付属)



ひにちかづけな



くちにいれない



みずにくらさない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は、保護者の方が行ってください。
- ボタン電池など小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息・誤飲などの危険があります。
- 窒息・誤飲などの危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれなどの恐れがあります。下記に注意してください。》

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ナー (プラスマイナ) を正しくセットしてください。
 - ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
 - 万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服が付いたときは水で洗ってください。
 - 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》
- 可動部に指や髪の毛や衣服などを巻き込まれないように注意してください。

遊ぶときの約束 ● ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全に遊んでください。お読みになったあとは、いつでも見られる場所に保管してください。

電池について ● 電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池を混ぜて使うと、液もれの原因となります。
● 長時間遊ばないときは本体の電池を外してください。
● 電池廃棄の際は、ほかの電池や金属性のものに触れないよう電極にテープを貼ってください。

セット内容

- 本体(カエルまたはカメレオン) 1 個
- ボタン電池 LR44 (試用電池付属) 3 個
- ※ ボタン電池は本体に内蔵されています。
- 取扱説明書(本書) 1 部

仕様

- 連続使用時間: 約 90 分
- 使用電池: ボタン電池 LR44 × 3 個
- ※ 内蔵のボタン電池は試用品です。LED が暗くなったり、音が小さいもしくは鳴らないときは、新しい電池と交換してください。電池交換時は、裏面の「本体に電池をセットする」を参照してください。
- ※ 連続使用時間はあくまで目安です。電池メーカーや使用状況などによって異なります。

各部説明

カエル



カメレオン



遊ぶかた


遊ぶ前に

電池カバーの絶縁テープを抜きます。



1 舌を出そう！：カエル


床や机に置いて頭を押し込む、または手に持って足を押し込むと、鳴きながら舌が飛び出し背中中のLEDの色が変化します。

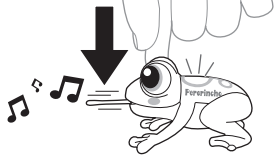

2 クリップをキャッチしよう！

飛び出した舌の磁気で、クリップなどの小さな金属の物体をキャッチします。

※いきおいよく舌を出し入れするとクリップをはじ飛ばします。ゆっくり出してください。

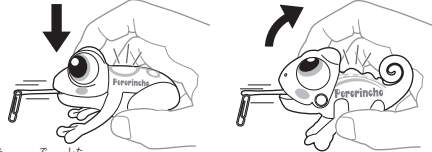

1 舌を出そう！：カメレオン

頭を引いて口を開けると、鳴きながら舌が飛び出し背中中のLEDの色が変化します。



※口から出た舌をつかまなくてください。

おもだちとどちらが多くクリップをキャッチできるか競争しよう！




※舌を出すで8種類の鳴き声をランダムに再生します。
※舌を出しっぱなしにすると、8種類の鳴き声とは別の鳴き声を再生します。

※ホームページからダウンロードできるクリップに取り付けられるイラストを使って遊ぼう！
ダウンロードは▶<http://ccp-jp.com/qr/0000000/65/>


本体に電池をセットする

連続使用時間：約90分

① 本体底面の電池カバーのネジをプラスまたはマイナスドライバーでゆるめて電池カバーをはずします。



② ボタン電池 LR44×3個を＋（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットし、電池カバーを取り付けてプラスまたはマイナスドライバーでネジをしめます。

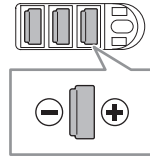

電池セット時の注意

イラストのように指で電池の端を引き上げて、電池ユニットから取り外します。



※先の尖った工具や、金属製の工具を使って電池を取り外さないでください。電池の破裂や液漏れの原因となります。



アンケートにご協力ください

上記 QR コードを読み込み、CCP 商品についてのアンケートにご協力ください。アンケートに回答いただいた皆様の中から、3か月ごとに抽選で弊社商品をお送りします。アンケート回答者へのプレゼント当選の発表は、商品の発送を持ってかえさせていただきます。



故障かなと思う前に

状態	原因	直し方
LEDが光らない。	電池の＋（プラスマイナス）が正しくセットされていない。	電池を正しくセットし直してください。
音が鳴らない。	電池が消耗している。	新しい電池と交換してください。

商品の故障に関するお問い合わせ・修理品発送先

株式会社 シー・シー・ピー
〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

(株)シー・シー・ピー サービスセンター 〒143-0006 東京都大田区平和島5丁目3番1号

TEL:03-6404-6688 [電話受付時間] 月～金曜日(祝祭日を除く) 9:30～12:00 / 13:00～17:00 INS-88559-CCP 2019.01

※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようご注意ください。