

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

ラジオコントロール

ダブル Wドライブプラス

対象年齢 6歳以上

本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
●水場でのお子様の一人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。

注意 (ちゅうい)

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- 充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。
●指定の電池以外を使用しないでください。
●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ず本体の電源スイッチをOFFにして、電池をはずしてください。
●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。
●電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。
●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。
●火の近く、高温、多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。
●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれなどの恐れがあります。下記に注意してください。》

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ず本体の電源スイッチをOFFにして、電池をはずしてください。
●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
●万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- 本製品は完全防水ではありません。水の中に水没させないでください。
●水深がわからない場所、人や魚などがいる場所、水草などがある場所では絶対に使用しないでください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。
●本製品は淡水のみでご使用ください。海水で使用すると、塩分がさびの原因となり故障するおそれがあります。
●道路や人ごみでは危険ですので遊ばないでください。屋外では安全な場所を選んで遊んでください。
●人の顔に向けしないでください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。
●屋外で遊んでいて雷が鳴り出したら、すぐに使用を中止してください。落雷の原因になります。
●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。
●屋内で走行させる場合は、ガラスや家具などの破損に注意してください。
●車輪に指や髪の毛や衣服などを巻き込まれないように注意してください。
●ラジオコントロールカー以外の用途では使用しないでください。

- 遊ぶときの約束 ●本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造をしないでください。
●遊んだあとは絶対に水の中に放置しないでください。内部への浸水の原因となります。
●ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。

Wドライブプラス 1


使用場所について

本製品は生活防水（JIS保護等級5級相当）です。水面や雨など多少水に濡れても走行することが可能です。また、シャシーやタイヤが汚れたときは水道などで軽く洗い流すことができます。


Table with 2 columns: 使用できる条件 (Conditions for use) and 使用できない条件 (Conditions for non-use). Rows include water surface, rain, wind, and temperature conditions.

- 水場でのお子様の一人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
●プールや公園などの公共の場所では遊ぶときは、かならずルールに従って遊んでください。
●本体の電池カバーをはずした状態で汚れを洗い流すと故障します。必ず電池カバーを付けた状態で汚れを洗い流してください。

セット内容

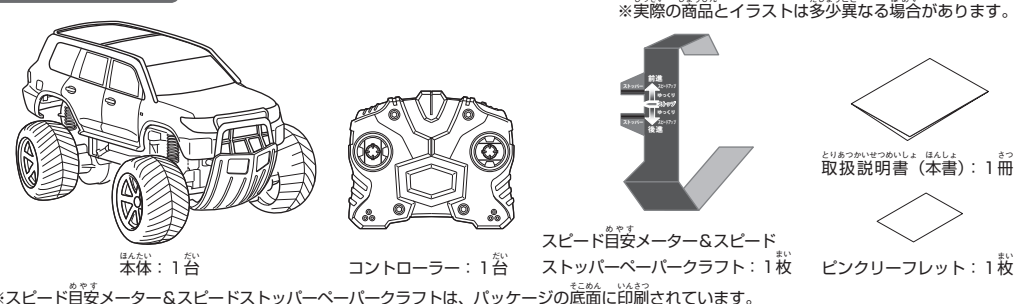

各部説明

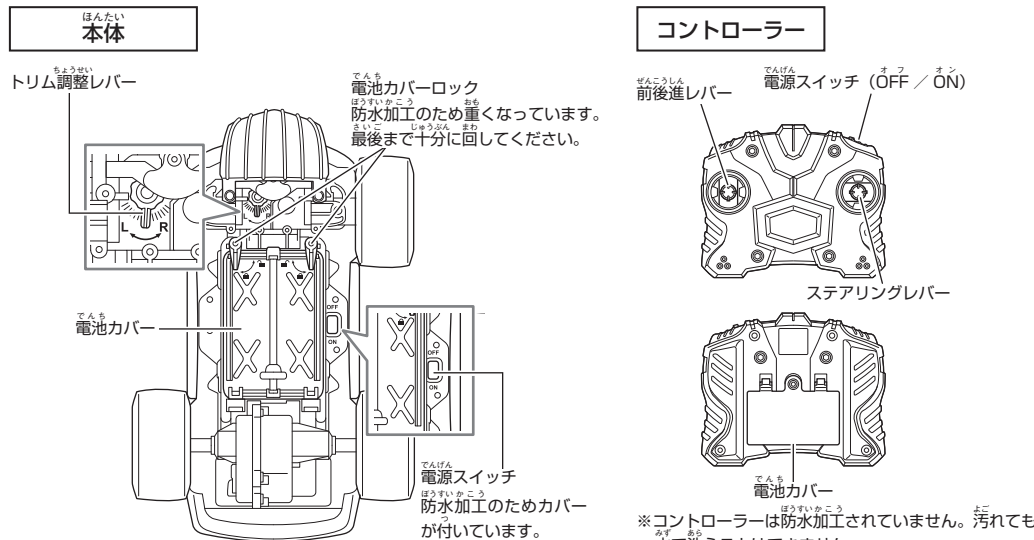

Wドライブプラス 3

- 遊ぶときの約束 ●カーペットや砂場、ぬかるみ等、軽快に走らない場所では使用しないでください。
●水上では陸上のような高速での走行はできません。
●水上で遊ぶときは電池が消耗する前に手元に戻せるよう、電池寿命に注意して遊んでください。
●水上での操作可能距離は約5mです。範囲を超えると操作できなくなります。かならず手元に戻せるよう操作可能距離内で遊んでください。

使用周波数帯 2.4GHz について

本製品の使用周波数帯は2.4GHzです。この周波数帯はラジオコントロール（車、飛行機、ボートなど）以外でも下記のような機器で使用されています。

- 電子レンジ ・無線 LAN ・ゲーム機や携帯電話の Bluetooth など
他のラジオコントロールや機器によって2.4GHz帯域が使用されていると、周囲に同帯域のノイズが発生している場合があります。事前に製品のベアリングが正常にできる事を確認し、他の機器への影響に注意してください。

電波法、2.4GHzの技術基準適合証明について

日本国内では、技術基準適合証明試験を受け、認証番号を記載した技術基準適合証明ラベルが貼られている製品が使用できます。本製品は技術基準適合証明を取得し、技術マークを貼付しています。技術基準適合証明ラベルを剥がしたり汚さないでください。海外からの輸入品等、技術基準適合証明ラベルが貼られていない製品を日本国内で使用すると電波法違反になる場合があります。また、技術マークが付いている無線機を改造すると技術基準適合証明の効力を失い、技術マークが付いていない無線機と同じ扱いになります。本製品を絶対に改造しないでください。

電波について

- 同じ周波数のラジオコントロール製品を近くで同時に操作すると、誤動作の原因となります。
●ラジオコントロールカー以外の障害電波が出ているときにも誤動作の原因となります。このとき、遊ぶ場所を変えるか時間を置いてください。

電池について

- 遊んだあとは必ず本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにしてください。電源スイッチをOFFにし忘れてると電気が流れ、電池が早く消耗します。
●電池も休み時間が必要です。休み時間を入ると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。
●電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池を混ぜて使うと、液もれの原因となります。
●「時間を置いて動かすと少し動くが、すぐ止まってしまう。」これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。

デジタルプロポーション方式について

本製品にはデジタルプロポーション方式を採用しています。前後進レバー操作時に微調整が可能で、ハイスピード走行でも繊細で柔軟にコントロールします。

安全装置について

本製品は、本体の故障・電池の発熱を防ぐ安全装置を内蔵しています。新品の電池を使用しても、動作が遅くなったり停止することがあります。

安全装置が働いたときは... 15分以上休憩して本体と電池の熱を冷ましてください。熱が冷めると安全装置が解除され、走行機能が回復します。再び走行できるときは安全装置が働いた現象ではありません。頻りに安全装置が働いたときは走行場所を変更してください。


- 熱を冷ますときは水をかけたり、水の中に入れてください。日陰などの涼しい場所に放置して冷ましてください。

Wドライブプラス 2


仕様

- 使用周波数帯: 2.4GHz
■操作可能距離: 陸上走行の場合: 約30m・水上走行の場合: 約5m
■フルアクション: 前進・後進・右折・左折・ストップ
■複数同時走行可能: 最大10台同時走行可能
■使用電池: 単3形電池×6本 (別売り)
■連続走行時間 (電池寿命): 陸上走行の場合: 約60分 水上走行の場合: 約25分 (新品アルカリ乾電池使用時)

本体に電池をセットする

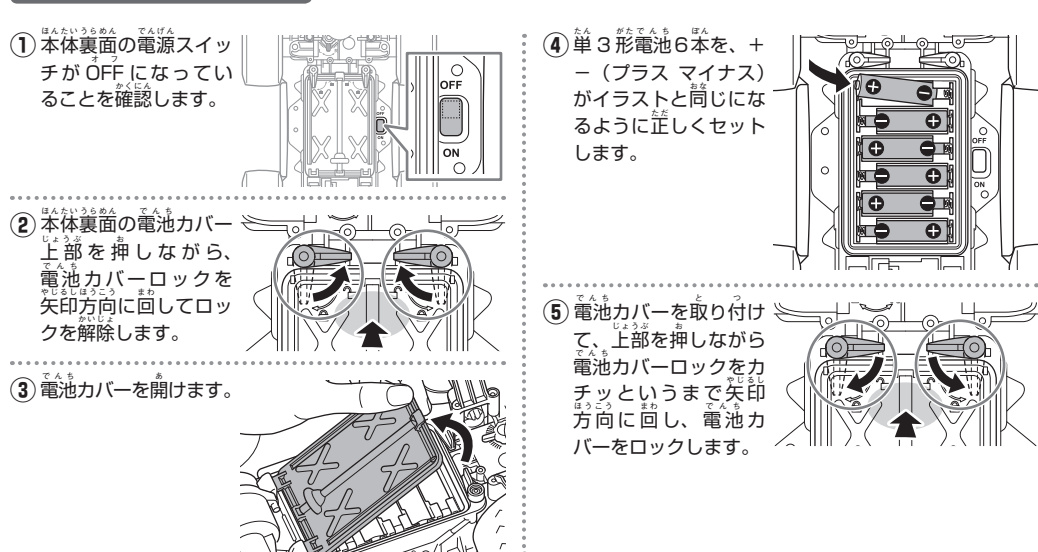

コントローラーに電池をセットする

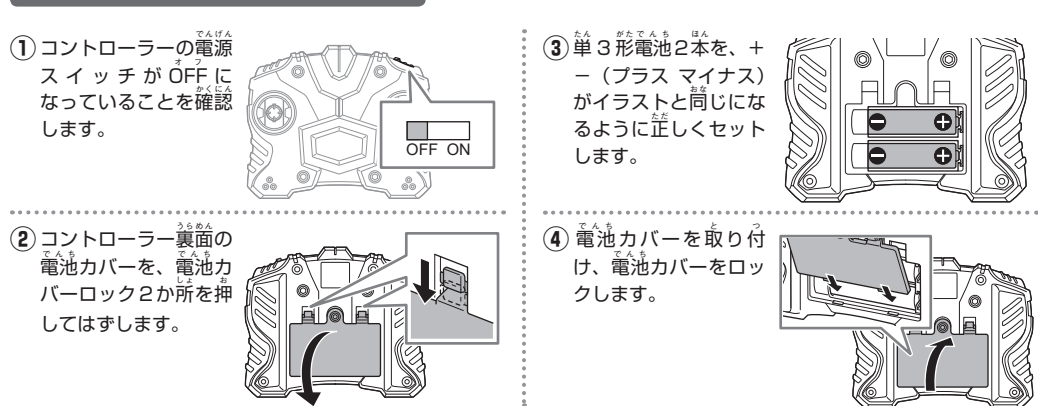


※コントローラーは生活防水ではありません。汚れても水で洗うことはできません。

Wドライブプラス 4

ベアリングする


ベアリングとは、本体とコントローラーそれぞれを相互認識させることです。ベアリングしないと本体を操作することができません。ベアリングは、本体とコントローラーを近づけて行ってください。

- ① コントローラーの電源スイッチを ON にします。
- ② 本体の電源スイッチを ON にします。

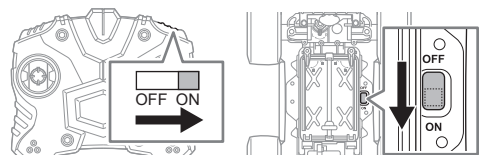

※本体の電源スイッチは、カバーの上からスライドしてONにします。

- ③ コントローラーの前後進レバーを下に倒したあと、元の位置に戻します。

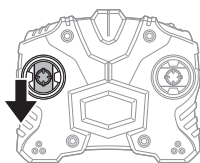

- ④ 本体の前輪が、右左折動作のあと元の位置に戻るとベアリング完了です。
- ⑤ ステアリングレバーを左右に倒し、正しくベアリングできていることを確認します。


ベアリングに関する注意

- ベアリング中は他のコントローラーを近づけないでください。
- コントローラーの電源スイッチを ON にするとき、前後進レバーに触れないでください。
- ① 他の本体に混信する可能性があります。ベアリングをする際は必ず1台ずつベアリングしてください。
- ① ベアリング中はタイヤが右左折動作します。指などをはさまれないよう注意してください。
- ① ベアリング前に、本体とコントローラーの電源スイッチが OFF になっていることを確認してください。
- ① ベアリングできない場合は、すべての本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にしてベアリングをやり直してください。


操作方法

本体の前後進の操作はデジタルプロポショナル方式となり、前後進レバーを倒す角度により速度をゆっくり～はやくコントロールできます。

前後進レバーを浅く倒すとゆっくり走行

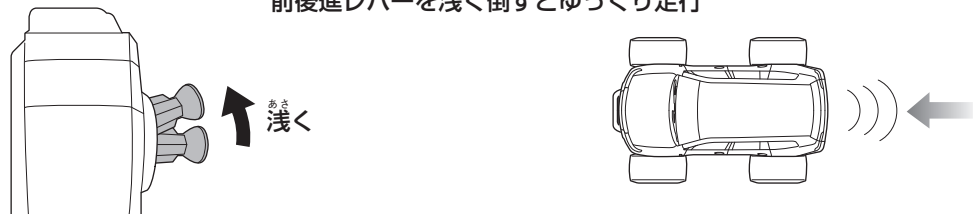



前後進レバーを深く倒してスピードアップ!

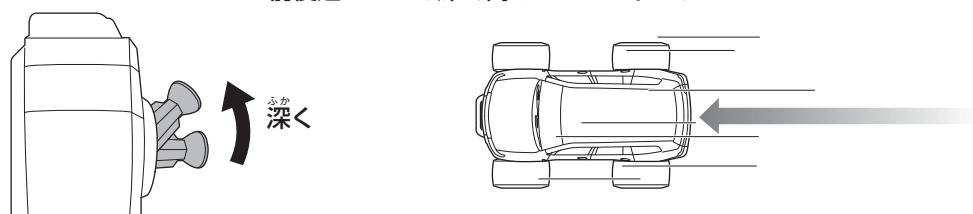

WDライブプラス 5

遊んだあとは


- ① 本体の電源スイッチを OFF にして、電池をはずします。
- ② コントローラーの電源スイッチを OFF にして、電池をはずします。

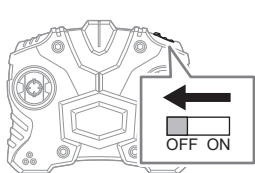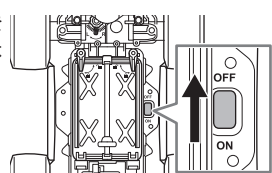

※本体、コントローラーとも電源スイッチを OFF にしないと電池が消耗します。ご注意ください。

洗うときの注意

- 本体を丸洗いしたり、水につけ込まないでください。
- ① 防水処理が失われるため、本体を洗うときは必ず電池カバーを付けたまま洗ってください。

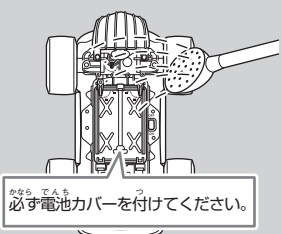

保管に関する注意

- 火の近く、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車の中では保管しないでください。変形、ショート、過熱、発火、火災の原因になります。
- ① 必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にして電池をはずしてください。
- ① 破損・変形を防ぐため、運搬時や保管時はパッケージに入れてください。

故障かなと思う前に

- ① 本体の電源スイッチが ON になっていると、コントローラーを操作してなくても本体が勝手に動くことがあります。これは障害電波の影響によるもので商品の故障ではありません。このようなときは、場所を変えるか時間をおいてください。


状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。	本体またはコントローラーの電池の+ (プラスマイナス) が正しくセットされていない。	電池を正しくセットし直してください。	4ページ
	本体の電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	本体またはコントローラーの電源スイッチが OFF になっている。	コントローラーの電源スイッチを ON にし、本体の電源スイッチを ON にしてベアリングしてください。	5ページ
	本体とコントローラーのベアリングができていない。	手順通りにベアリングしてください。	5ページ

WDライブプラス 7

操作方法


前進

前後進レバーを上を倒します。

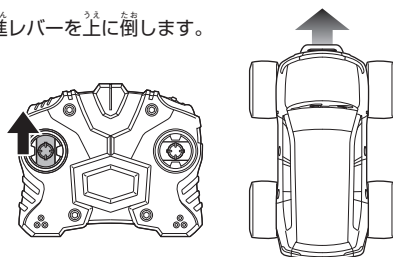


後進

前後進レバーを下に倒します。

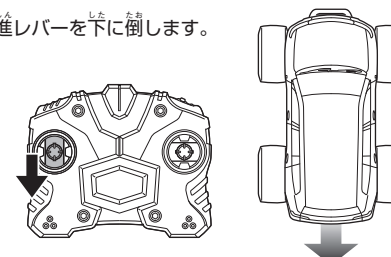


左折

前後進レバーを操作しながら、ステアリングレバーを左に倒します。

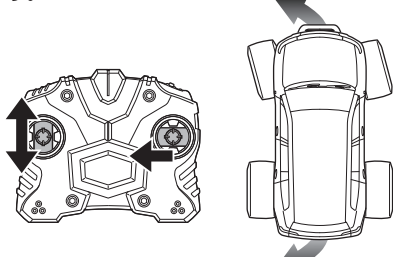

右折

前後進レバーを操作しながら、ステアリングレバーを右に倒します。

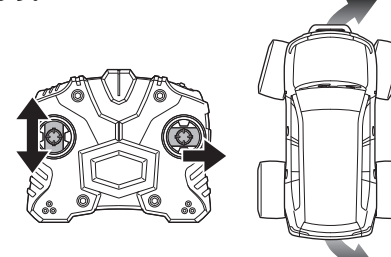

※本体用電池が消耗すると、本体が右左折しにくくなります。すべて新しい電池に交換してください。

水上での上手な右左折のしかた


水上での前進時に右左折しにくい場合は、前後進レバーを一度真ん中に戻したあと、曲りたい方向にステアリングレバーを倒してから、前後進レバーを上を倒します。

まっすぐに走らないときは

- ① 本体が地面の傾斜など関係なく直進できないときは、本体裏面のトリム調整レバーを調整してください。


本体が左に曲がるとき

トリム調整レバーを右側に動かします

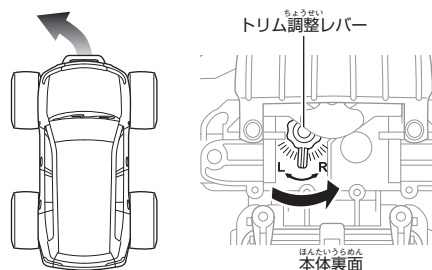

本体が右に曲がるとき

トリム調整レバーを左側に動かします。

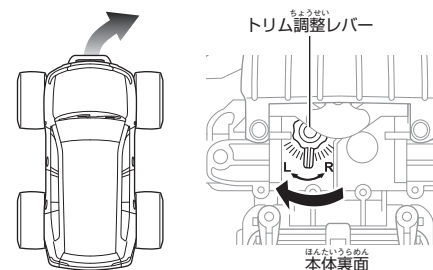

WDライブプラス 5

WDライブプラス 6

故障かなと思う前に

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が勝手に動く。操作ができない。	本体の電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	近くで同じ周波数のラジオコントロール製品が操作されている。	場所を変えるか、時間を置いてください。	2ページ
走行中に本体が動かなくなった。(新品電池使用時)	障害電波を受けて誤作動している。	場所を変えるか、時間を置いてください。	2ページ
	安全装置が働いている。	15分以上休憩して本体の熱を冷ましてください。	2ページ
前後進するのに右左折ができない。または動作がおかしい。	本体の電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	6ページ

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。

※修理をサービスセンターにお申し込みいただけてからお客様に発送するまで、通常 10～14 日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときは、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、お客様のご要望により有料にて修理を承ります。

- 修理品発送の前に、本体とコントローラーの電池が消耗していないか必ずお調べください。
- 修理品のご発送時には、コントローラーなどの電池を必ず外してください。まちがって送られても、お返しできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- お預かりした製品に分解・改造の形跡が見られた場合は、修理をお断りいたします。あらかじめご了承ください。
- 修理の見積りや修理をお断りした際の送料についてもお客様にご負担いただけます。あらかじめご了承ください。
- 修理により製品機能の回復ができない症状については、製品の交換にて対処させていただきます。あらかじめご了承ください。

※アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。

※ Customer service of this product can be performed only in Japan.

株式会社シー・シー・ピー サービスセンター

〒143-0006 東京都大田区平和島5-3-1 TEL: 03-6404-6688
電話受付時間: 月～金曜日(祝祭日は除く) 9:30～12:00 / 13:00～17:00
※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようご注意ください。

WDライブプラス 8