

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。
ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。
誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を必ず図記号です。

- 警告** 「人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
- 注意** 「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。



お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
してはいけない「禁止」の内容を表わしています。必ず実行していただく「強制」の内容を表わしています。

警告
本商品はネオジム磁石を使用しています。
心臓ペースメーカーなどの体内埋込型電子機器を装着している方は、商品を開封した状態に近づいたり、長時間の使用は避ける。また、磁石を携帯電話、アナログ時計、磁気カード、磁気テープ、乗車券などに近づけない。故障したり、記憶内容が破壊されるおそれがあります。

注意
改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。



- 単4形アルカリ乾電池を使用する**
充電式電池は乾電池と電圧が異なるため、正常に動作しないおそれがあります。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしない**
感電・ショート・火災の原因になります。また、風呂場などの水場では絶対に使用しない。
- 落としたり、強い衝撃を与えたりしない**
けがや故障の原因になります。
- 火中に投入したり加熱しない**
液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
- 乾電池の使用表示を守る**
電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れのおそれがあります。
• 方一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談する。皮膚や服に付いたときは水で洗う。
• ナー（プラスマイナス）を正しくセットする。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わない。**
• ショートさせたり充電、加熱、火の中に入れてはいけません。
• 推奨の乾電池を使用する。
• 使用推奨期間内の電池を使用する。
• 使い切った電池をすぐに取り出す。
• 長期使用しないときは電池を取り出す。
- 乳幼児や自分で操作できない方の手の届くところに置かない**
誤飲やけがの原因になります。

各部のなまえ

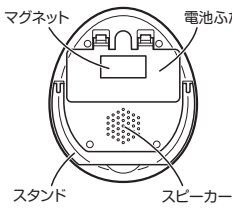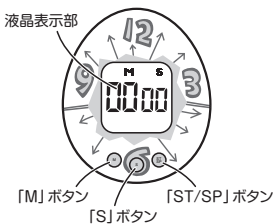

電池の入れかた

- ツメを下方方向に押しながら引き、電池ふたを開ける
- 単4形アルカリ乾電池2本（別売り）をセットする

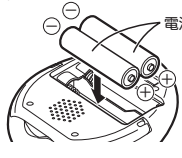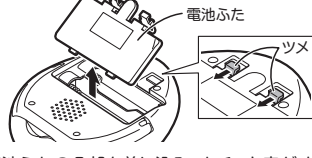

- 電池ふたの凸部を差し込み、カチッと音がするまで押し込む




※タイマーの音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、液晶表示部が暗くなった場合また、各ボタンが反応しない場合は、すべて新しい電池に交換してください。


単4形アルカリ乾電池（推奨）を2本使用します。（別売り）

使いかた

分/秒を設定する

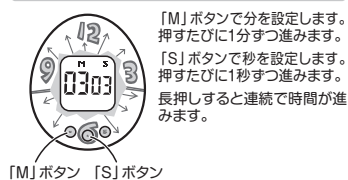

カウントダウンをスタートする

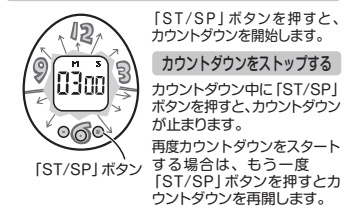

リセットする




操作音を設定する



スタンドの使いかた

- 背面のスタンドを開く
- 本体を立てて使用する

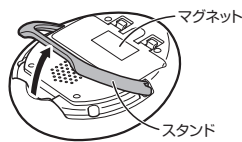

※背面のマグネットで冷蔵庫などに貼り付けて使用することもできます。

OMO/2302

きゃらタイマー たまごっち保証書

品番	KH-CT82-TG			取扱販売店	様
お名前	_____			住所	_____
お住まいの住所	_____			電話番号	() _____
お買い上げ日	年	月	日	住所・電話番号	_____
保証期間	1年	本体	消耗部品は除く	取扱販売店	様

持込修理
本書はお買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。
株式会社 シー・シー・ピー
〒111-0042 東京都台東区寿3-14-11
蔵前チヨビル3F

（無料修理規定）

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合は、当社サービスセンターにご連絡ください。
- ご依頼の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
- ご購入時等で本書に記入の販売店に無料修理をお受けられない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、転送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用としての使用）に使用された場合の故障及び損傷

- 付属品や正規品以外の消耗品・部品を使用した場合
- 本書のご提示がない場合
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字跡を消去された場合

- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてはご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。
※This warranty is valid only for Japan.