

# 保証とアフターサービス

- この商品には保証書がついています。  
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みの上大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から3カ月です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- この商品のアフターサービスは、日本国内でのみ行なえます。  
Customer service of this product can be performed only in Japan.

この商品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.075-692-1001 FAX.075-681-0904

営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 10：00～17：00

株式会社 シー・シー・ピー

OMO/2109


## USB あったかてぶくろ 保証書

品番	KS-WM76			様
お客様	〒			
お買い上げ日	年	月	日	取扱販売店
保証期間	3カ月			株式会社 シー・シー・ピー
対象部分	本体			〒111-0042 東京都台東区寿3-14-11 蔵前チヨダビル3F
電話番号	( ) -			住所・電話番号
消費製品は除く				持込修理

本書はお買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

# USB あったかてぶくろ 取扱説明書(保証書付)

品番 KS-WM76

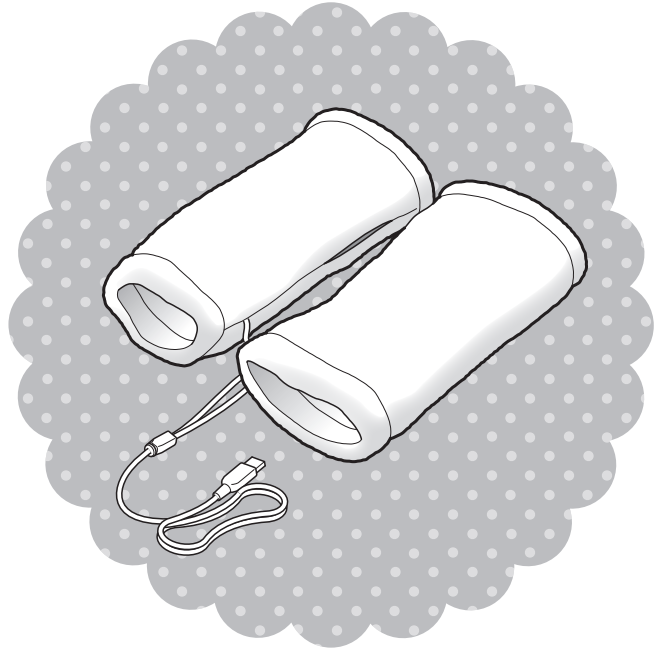

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
 ●この取扱説明書は「KS-WM76-XX\*」用です。（※「XX\*」は本体キャラクター品番）  
 ●取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
 ●お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

**家庭用** この商品は家庭用です。業務用として使用しないでください。

- USBケーブルは指などには巻きつけしないでください。血が通わなくなり危険です。
- 消せるボールペンなどで書いた書類などの上に置かないでください。
- 水洗いや、ドライクリーニングはしないでください。
- モーター/バッテリーなど、市販の充電式電源を使用する場合は、それぞれ取扱説明書に従って正しくお使いください。
- 電気毛布などほかの暖房器具と併用しないでください。故障の原因になります。
- 無理な力がかかると、内部のスターなど破損し、故障の原因となります。本商品の火および腐食性薬品の近くに置かないでください。
- お子様を使用する場合は必ず保護者の目の届く場所で使用してください。
- ぶついたり、ひきまわすなど乱暴に扱わないでください。
- 飛びまわったり、踏みつけたりしないでください。故障の原因になります。をおすすめします。
- 1つのUSBポートを使用する場合は、万一のためにケーブルのプラグを取り除くこと

## ご使用上の注意

- 禁止 USB/Aケーブルを使用しない  
商品が正常に動作しなくなり、故障の原因になります。
- 禁止 濡らしたり、濡れた場所で使用しない  
感電や故障の原因になります。
- 禁止 目をあてない  
けがややけどをすることがあります。
- 禁止 手を触れない  
感電したり、けがをすることがあります。
- 禁止 熱すぎると感じた場合、濡れや違和感など、身体に何らかの異常を感じた場合はすぐに使用中を中止する  
けがややけどをすることがあります。

## 注意

- 禁止 入れない  
本商品をたんだま電源を
- 禁止 犬や猫などのペットの暖房用  
ペットが本体やUSBケーブルを傷め、火災の原因になります。
- 禁止 分解・改造はしない  
火災・感電の原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンター（※参考）にご相談ください。
- 禁止 本体にピンや針を突き刺さない  
重いものを乗せない、硬くて鋭い刃物で傷つけない、硬くて内部のスターを傷つけ、火災・感電の原因になります。
- 注意 乳幼児、お年寄り、病気の方、妊娠している方、自分で温度調節ができない方、及び感覚の弱い方、眼薬を誘う薬（睡眠薬、風邪薬など）を服用された方、深酒・疲労の激しい方は使用しない


- 禁止 濡れた手でUSBコネクタを抜く  
感電や故障の原因になります。
- 禁止 使用しない場合はUSBコネクタをUSBポートから抜く  
感電や故障の原因になります。
- 禁止 差ししない  
感電や故障の原因になります。
- 禁止 長時間使用しない  
比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、熱い・暑いなどの自覚症状がなくなり、低温やけどを起すおそれがあります。
- 禁止 定格電源を認める電圧・電流で使用しない  
USBケーブルを首に巻きつけたり、目にかけない  
使用すると、火災や故障の原因になります。
- 禁止 使用中は、布や団子とおなじ場所では絶対に使用しない  
風品場など温気の多い場所では、熱がこもって火災・やけど・故障の原因になります。
- 禁止 濡れた手でUSBコネクタを抜く  
感電や故障の原因になります。
- 禁止 使用しない場合はUSBコネクタをUSBポートから抜く  
感電や故障の原因になります。

## 警告

- 禁止 してはいけない「禁止」の内容を  
必ず実行していただく「強制」の内容を  
必ず実行していただきます。
  - 警告 「人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
  - 注意 「軽傷を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。
- お守りいただく内容の図記号と説明していただきます。
- ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。
- 読んだ使用したときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。

## 安全上のご注意—必ず守ってください—

## 各部のなまえ

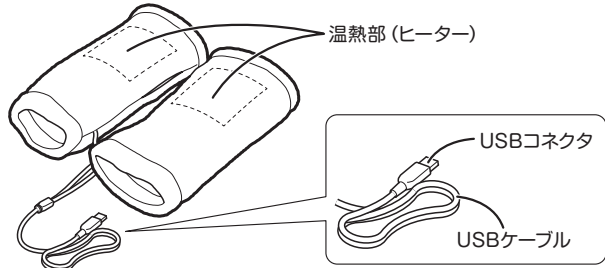

## 使いかた

USBコネクタをUSB電源 (USB電源アダプター、パソコンのUSBポートまたは、モバイルバッテリーのUSBポート) に差し込むと、約30秒後に温熱部が温かくなります。  
※定格電源 (5V/1A以下) のUSB電源をご使用ください。


本商品はタイマーが内蔵されており、通電後約60分で自動でOFFになります。  
※USBコネクタをUSBポートから抜くとタイマーがリセットされます。  
再びUSBポートに差し直すとタイマー (約60分) がスタートします。

### ●パソコンのUSBポートの場合

USBコネクタを差し直してください。

### ●USB電源アダプターの場合コンセントを抜かず

USBコネクタを差し直してください。

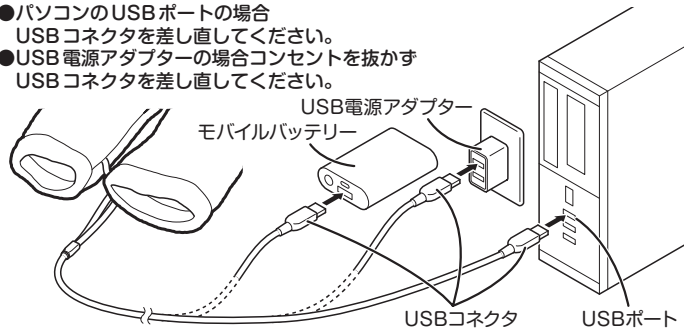

**警告**

指定以外の電源・電圧  
で使用しない  
ケーブルを巻いた状態  
で使用しない  
火災・やけど・故障の原因  
になります。




**注意**

・ケーブルを引っ張らない  
・温熱部を強く押さない  
故障の原因になります。

※USB電源アダプターやモバイル  
バッテリーは付属していません。


図のように横の穴に親指を通してご使用ください。

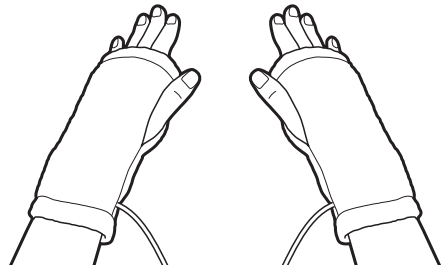

## お手入れ

- 1 てぶくろが汚れたときは、水で濡らして固く絞ったやわらかい布で汚れをふき取ってください。
- 2 乾いたタオルで水気をふき取り、風通しのよい日陰でしっかりと乾かしてください。

温熱部 (ヒーター)

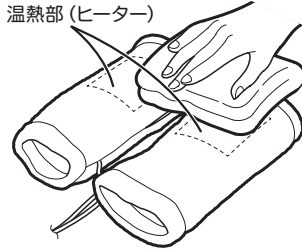

**注意**

- ・お手入れの前には、必ずUSBコネクタをUSBポートから抜く
- ・漂白剤、アルコールなどの薬剤は使用しない
- ・水洗いまたは、ドライクリーニングはしない
- ・温熱部 (ヒーター) に無理な力をかけない

キリトリ線

### 《無料修理規定》

- 1 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申し付けください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- 2 ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
- 3 ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けられない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- 4 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば、業務用としての使用) に使用された場合の故障及び損傷

- (ヘ) 本書のご提示がない場合
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ) 純正品以外の消耗品・別売部品を使用した場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。  
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。  
※This warranty is valid only for Japan.

## 故障かな!?!と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

こんなときは	原因・調べるところ	直しかた
・温かくならない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・USB電源アダプターの容量が足りない</li> <li>・USBコネクタが正しくUSBポートにさされていない</li> <li>・パソコンが起動していない</li> <li>・パソコンがスタンバイモードになっている</li> <li>・USBケーブルが断線している (ケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・十分な容量のUSB電源アダプター5V/1Aを使用する</li> <li>・USBコネクタを正しくUSBポートにさす</li> <li>・パソコンを起動させる</li> <li>・スタンバイモードを解除する</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・温度が上がりすぎる</li> <li>・USBケーブルが異常に熱い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・指定の定格電源以上のUSB電源アダプターまたは、モバイルバッテリーを使用している</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・直ちに使用を中止し、USBコネクタをUSBポートから抜く</li> <li>・すぐにお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。 &lt;巻末参照&gt;</li> </ul>

※修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(巻末) をご覧ください。

## 仕様

品番	KS-WM76
電源	DC5V/1A (USB Type-A)
消費電力	4W
タイマー	約60分 (自動電源OFF)
USBケーブルの長さ	約1.5m
温度	約40℃
材質	てぶくろ : ポリエステル、綿ほか USBケーブル : PVC