

保証とアフターサービス

- この商品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みの上大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から3カ月です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- この商品のアフターサービスは、日本国内でのみ行なえます。
Customer service of this product can be performed only in Japan.

この商品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.075-692-1001 FAX.075-681-0904

営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 10：00～17：00

株式会社 シー・シー・ピー

OMO/2109

USBあったかルームシューズ 保証書

品番	KS-WM77		
お客様	お名前	〒	様
	ご住所		
	電話番号	() -	
お買い上げ日	年 月 日	取扱販売店	住所・電話番号
保証期間	3カ月	本体 消耗部品は除く	株式会社 シー・シー・ピー 〒111-0042 東京都台東区寿3-14-11 蔵前チヨダビル3F

持込修理

本書はお買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうこととお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

- リューズをはいはきまきかかないでください。ケーブルがからまりやすくなります。
- USBケーブルは指定した巻き方に巻きつけてください。血が通わなくなることがあります。
- 消せるボールペンなどで書いた書類などの上に置かないでください。
- 水洗いや、ドライクリーニングはしないでください。
- 毛糸や、フリース素材など、市販の充電式電源を使用する場合は、それぞれ取扱説明書に従って正しくお使いください。
- 電気毛布などほかの暖房器具と併用しないでください。故障の原因になります。
- 無理な力がかけられると、内部の充電式電源を使用する部分の破損の原因となり、本商品の寿命が短縮されることがあります。ご注意ください。
- 火おび、腐食性薬品の近くには置かないでください。
- お子様や高齢者が使用する場合は必ず保護者の目の届く場所で使用してください。
- ぶつけたり、ひねられたり、踏みつけたら故障の原因になります。
- 飛び乗ったり、踏みつけたら故障の原因になります。
- 1つのUSBポートを使用する場合は、万が一のためにケーブルのプラグを取り外すことをおすすめします。

ご使用上の注意


- 商品が正常に動作しなくなったり、故障の原因になります。
- USB/Aケーブルを使用しない
- 目にあてない
- 濡らしたり、濡れた場所を使用しない
- 手を触れない
- 熱するに感じたり、内部が露出した場合は、使用を中止し、露出部に手を触れない
- 熱したり、ひねられたり、踏みつけたら故障の原因になります。

注意

- 犬や猫などのペットの暖房用には使用しない
- ペットが本体やUSBケーブルを噛め、火災の原因になります。
- 入れない
- 本品をたんだま電源を
- 乳幼児、お年寄り、病気の方、妊娠している方、自分で温度調節ができない方、皮膚感覚の弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、風邪薬など）を服用された方、酒や疲労の激しい方は使用しない
- 内部のヒーターを傷つけ、火災・感電の原因になります。
- 重いものを乗せない
- 分解・改造はしない
- 火災・感電の原因になります。修理は当社サービスセンター（※参考）にご相談ください。

USBあったかルームシューズ 取扱説明書(保証書付)

品番 KS-WM77

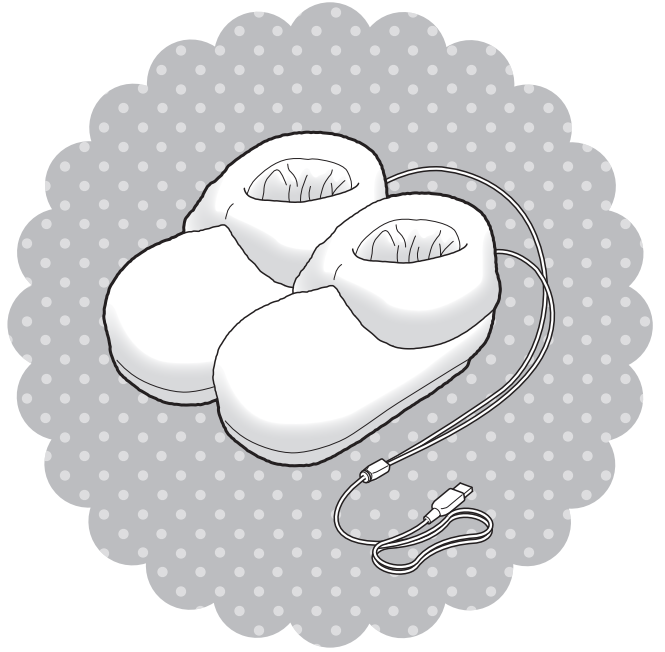

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
● この取扱説明書は「KS-WM77-XX*」用です。（※「XX*」は本体キャラクター品番）
● 取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
● お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

家庭用 この商品は家庭用です。業務用として使用しないでください。

禁止 本品をUSBポートから取りはずす際は、ケーブルを引くとケーブルが破損したり、端子の破損による火災や感電の原因になります。

注意 異常（USBケーブルを動かすと通電したり、しなやかになったりする、USBケーブルが異常に熱いなど）・故障時には直ちに使用を中止し、USBケーブルをUSBポートから取り外してください。詳しくは当社サービスセンター（※参考）にご相談ください。

禁止 端子の向きを確かめずから、取り付けや接続を行なうことはできません。無理に行なわないでください。

注意 本品をUSBポートに接続する際、ケーブルを接続できない場合は、無理に行なわないでください。

注意 濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししない

注意 使用しない場合はUSBケーブルをUSBポートから抜き出す

禁止 風扇場など温風が多い場所では、絶対に使用しない

禁止 使用中は、布や団子などで温風が吹き出ると、火災や故障の原因になります。

禁止 定格電圧（5V/1A以下）以外の電圧・電流で充電・電流で充電しない

禁止 USBケーブルを首に巻きつけて使用する

禁止 長時間使用しない

注意 比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、熱い・暑い・蒸すなどの自覚症状があらわれ、低温やけどを起こすおそれがあります。

警告 落下したときに生じる危険や損傷の程度を表す図記号です。

注意 「衝撃を負った可能性や、物的損傷の発生が想定される内容」を表しています。

警告 「人が死にまたは重傷を負った可能性が想定される内容」を表しています。

注意 お守りください。内容を次の図記号で説明しています。

禁止 してはいけない「禁止」の内容を表しています。

注意 必ず実行していただく「強制」の内容を表しています。

注意 「衝撃を負った可能性や、物的損傷の発生が想定される内容」を表しています。

警告 「人が死にまたは重傷を負った可能性が想定される内容」を表しています。


注意 落下したときに生じる危険や損傷の程度を表す図記号です。

注意 衝撃を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

注意 下記に示した注意事項は、本品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々の危険を回避するために記載されています。必ずお読みください。

安全上の注意 -必ず守ってください-

各部のなまえ

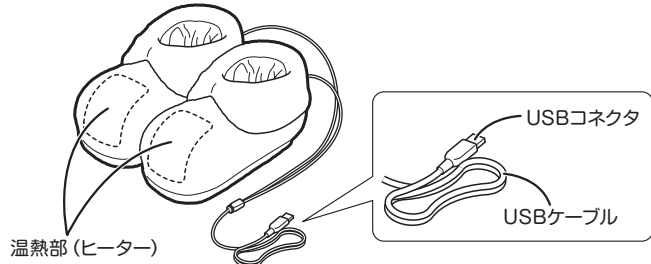


使いかた

USBコネクタをUSB電源 (USB電源アダプター、パソコンのUSBポートまたは、モバイルバッテリーのUSBポート) に差し込むと、約30秒後に温熱部が温かくなります。
※定格電源 (5V/1A以下) のUSB電源をご使用ください。

本商品はタイマーが内蔵されており、通電後約60分で自動でOFFになります。
※USBコネクタをUSBポートから抜くとタイマーがリセットされます。
再びUSBポートに差し直すとタイマー (約60分) がスタートします。

- パソコンのUSBポートの場合
USBコネクタを差し直してください。
- USB電源アダプターの場合コンセントを抜かず
USBコネクタを差し直してください。

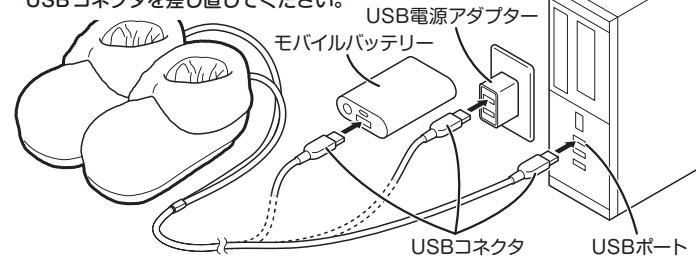

警告

指定以外の電源・電圧
で使用しない
ケーブルを巻いた状態
で使用しない
火災・やけど・故障の原因
になります。




注意

・ケーブルを引っ張らない
・温熱部を強く押さない
故障の原因になります。

※USB電源アダプターやモバイル
バッテリーは付属していません。

お手入れ

- 1 シューズが汚れたときは、水で濡らして固く絞ったやわらかい布で汚れをふき取ってください。
- 2 乾いたタオルで水気をふき取り、風通しのよい日陰でしっかりと乾かしてください。

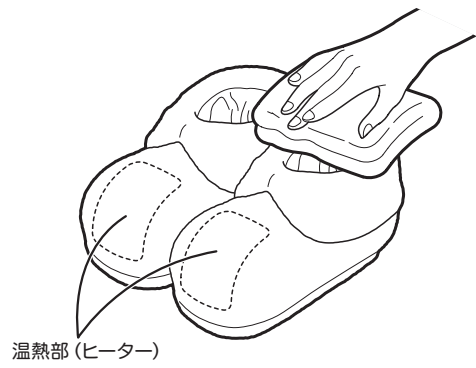

注意

- ・お手入れの前には、必ずUSBコネクタをUSBポートから抜く
- ・漂白剤、アルコールなどの薬剤は使用しない
- ・水洗いまたは、ドライクリーニングはしない
- ・温熱部 (ヒーター) に無理な力をかけない

キリトリ線

《無料修理規定》

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談下さい。
3. ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けられない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば、業務用としての使用) に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 純正品以外の消耗品・別売部品を使用した場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。
※This warranty is valid only for Japan.

故障かな!?!と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

こんなときは	原因・調べるところ	直しかた
・温かくならない	<ul style="list-style-type: none"> ・USB電源アダプターの容量が足りない ・USBコネクタが正しくUSBポートにさされていない ・パソコンが起動していない ・パソコンがスタンバイモードになっている ・USBケーブルが断線している (ケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする) 	<ul style="list-style-type: none"> ・十分な容量のUSB電源アダプター5V/1Aを使用する ・USBコネクタを正しくUSBポートにさす ・パソコンを起動させる ・スタンバイモードを解除する
・温度が上がりすぎる ・USBケーブルが異常に熱い	<ul style="list-style-type: none"> ・指定の定格電源以上のUSB電源アダプターまたは、モバイルバッテリーを使用している 	<ul style="list-style-type: none"> ・直ちに使用を中止し、USBコネクタをUSBポートから抜く ・すぐにお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。<巻末参照>

※修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(巻末) をご覧ください。

仕様

品番	KS-WM77
電源	DC5V/1A (USB Type-A)
消費電力	4W
タイマー	約60分 (自動電源OFF)
USBケーブルの長さ	約1.5m
温度	約40℃
材質	シューズ : ポリエステル、EVAほか USBケーブル : PVC