

# 保証とアフターサービス

- この商品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みください。大切に保管してください。
- 保証期間はご購入の日から3カ月です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

この商品についてのご質問は  
**株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター**  
**TEL.075-692-1001 FAX.075-681-0904**  
 営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 10：00～17：00

株式会社 シー・シー・ピー

OMO/2009

## あったかぬいぐるみ すみっこぐらし保証書

品番	ZS-AN66-NK / SK / TK		
お客様ご住所	〒		
お問い合わせ先	電話番号 ( ) -		
お買い上げ日	年 月 日	取扱販売店	住所・電話番号
保証期間	3カ月	本体 <small>消耗部品は除く</small>	株式会社 シー・シー・ピー 〒111-0042 東京都台東区寿3-14-11 蔵前チヨダビル3F

持込修理

本書はお買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

株式会社 シー・シー・ピー  
 〒111-0042 東京都台東区寿3-14-11 蔵前チヨダビル3F

- USBケーブルは指などには巻きつけず、血が通わなくなり危険です。
- 消せるボールペンなどで書いた書類などの上に置かないでください。
- 水洗いしないでください。
- モバイルバッテリーなど、市販の充電式電源を使用する場合は、電気毛布などとは併用しないでください。故障の原因になります。
- 無理な力がかかると、内部のスターなどか破損し、故障の原因となります。本商品の近くに可燃性薬品の近くには置かないでください。
- お子様を使用する場合は必ず保護者の目の届く場所で使用してください。
- 3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ぶついたり、ぶらまわると乱雑に扱わないでください。
- 飛び乗ったり、踏みつけたりしないでください。故障の原因になります。
- (パソコン)のUSBポートを使用する場合は、万一のためにケーブルの抜き差しをおすすめします。

## ご使用上の注意


- 禁止 USBアダプターを使用しない  
商品が正常に動作しなくなったり、故障の原因になります。
- 禁止 濡らしたり、濡れた場所で使用しない  
感電や故障の原因になります。
- 禁止 目にあてない  
けがややけどをさすおそれがあります。
- 禁止 手を離れない  
感電したり、けがをさすおそれがあります。
- 禁止 熱すぎると感じた場合、痛みや違和感など、身体に何らかの異常を感じた場合はすぐに使用を中止する  
けがややけどをさすおそれがあります。

## 注意

- 禁止 犬や猫などのペットの暖房用に使用しない  
ペットが本体やUSBケーブルを噛み、火災の原因になります。
- 注意 乳幼児、お年寄り、病気の方、妊娠している方、自分で温度調節ができない方、皮膚感覚の弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、風邪薬など）を服用された方、深酒・疲労の激しい方は使用しない
- 禁止 本体にピンや針を突き刺さない  
重いものを乗せない、硬くて鋭い刃物で傷つけない、硬くて内部のスターを傷つけ、火災・感電の原因になります。
- 禁止 分解・改造はしない  
火災・感電の原因になります。修理はご購入のの販売店または当社サービスセンター（※参考）にご相談ください。

# あったかぬいぐるみ すみっこぐらし 取扱説明書(保証書付)

ZS-AN66-NK  
 品番 ZS-AN66-SK  
 ZS-AN66-TK

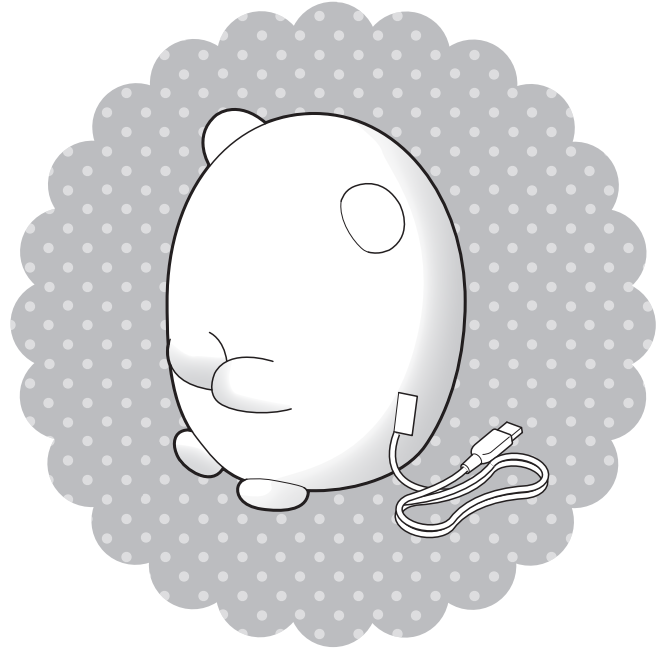

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
 ● 取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
 ● お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

**家庭用** この商品のアフターサービスは、日本国内のみで行なえます。  
 Customer service of this product can be performed only in Japan.


- 禁止 本品をUSB電源アダプターから取りはずす際は、ケーブルに差さず、USBコネクタを持って取りはずす。ケーブルを引くとケーブルが断線したり、端子の破損による火災や感電の原因になります。
- 注意 異常に熱いなど、故障時には直ちに使用を中止し、USBコネクタを電源から抜く。異常（USBケーブルを動かすと通電したり、しなやかになったりする、USBケーブルが壊れたり）は、外部接続端子を破損・焼損させる原因になります。
- 禁止 濡れた手でUSBコネクタを抜き差ししない。端子の向きを確かめてから、取り付けや接続を行なわないでください。
- 注意 使用しない場合はUSBコネクタを電源から抜く。感電や故障の原因になります。
- 禁止 使用中は、布や布団でおおたたり、風扇など温風の多い場所では、絶対に使用しない。感電や故障の原因になります。
- 禁止 USBケーブルを首に巻きつけたり首にかけない。窒息のおそれがあります。
- 禁止 長時間使用しない。比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、熱い・痛みなどの自覚症状がなくなると、低温やけどを起すおそれがあります。

## 警告

- 注意 「人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
  - 警告 「人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
  - 注意 「重大な故障や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。
- お守りください。内容を次の図記号で説明しています。
- ご使用の前に、この「安全上の注意」を必ずお読みください。
- ここに示した注意事項は、本品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。
- 誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。

## 安全上の注意 -必ず守ってください-

## 各部のなまえ

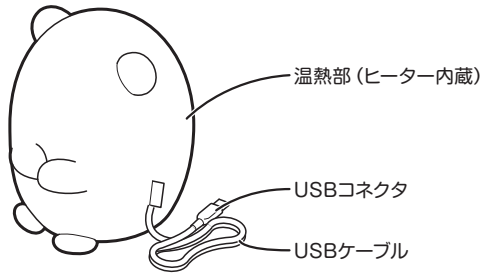

## 使いかた

USBコネクタをUSB電源(USB電源アダプタまたはパソコンのUSBポート)に差し込むと、約30秒後に温熱部が温かくなります。

※定格電源(5V 2A以下)のUSB電源をご使用ください。

当商品は通電後、約60分で電源が自動でOFFになります。

※USBコネクタを電源から抜くとタイマーがリセットされます。


再び電源に差し直すとタイマー(約60分)がスタートします。

### ●パソコンのUSBポートの場合

USBコネクタを差し直してください。

### ●USB電源アダプタの場合コンセントを抜かず

USBコネクタを差し直してください。

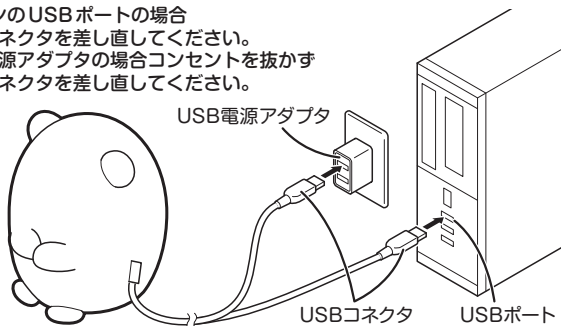

**警告**

指定以外の電源・電圧で  
使用しない  
ケーブルを巻いた状態で  
使用しない  
火災・やけど・故障の原因  
になります。




**注意**

・ケーブルを引っ張らない  
・温熱部を強く押さない  
故障の原因になります。

## お手入れ

- 1 本体が汚れたときは、水で濡らして固く絞ったやわらかい布で汚れをふき取ってください。
- 2 乾いたタオルで水気をふき取り、風通しのよい日陰でしっかりと乾かしてください。

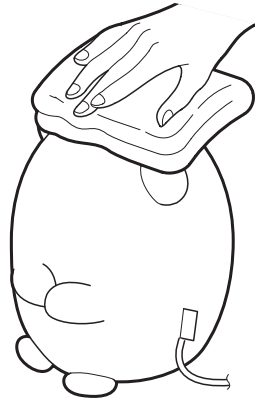

**注意**

- ・お手入れの前には、必ずUSBコネクタを電源から抜く
- ・シンナー、アルコールなどの薬剤は使用しない
- ・水洗いはしない

キリトリ線

### 《無料修理規定》

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申し付けください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
3. ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けられない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用としての使用)に使用された場合の故障及び損傷

- (ヘ) 本書のご提示がない場合
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ) 純正品以外の消耗品・別売部品を使用した場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。  
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。  
※This warranty is valid only for Japan.

## 故障かな!?!と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

こんなときは	原因・調べるところ	直しかた
・温かくならない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・USB電源アダプタの容量が足りない</li> <li>・USBコネクタが正しく電源にさされていない</li> <li>・パソコンが起動していない</li> <li>・パソコンがスタンバイモードになっている</li> <li>・USBケーブルが断線している(ケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・十分な容量のUSB電源アダプタ5V 2Aを使用する</li> <li>・USBコネクタを正しく電源にさす</li> <li>・パソコンを起動させる</li> <li>・スタンバイモードを解除する</li> <li>・直ちに使用を中止し、USBコネクタを電源から抜く すぐにお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。&lt;巻末参照&gt;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・温度が上がりがすぎる</li> <li>・USBケーブルが異常に熱い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・指定の定格電源以上のUSB電源アダプタを使用している</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・直ちに使用を中止し、USBコネクタを電源から抜く すぐにお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。&lt;巻末参照&gt;</li> </ul>

※修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(巻末)をご覧ください。

## 仕様

品番	ZS-AN66-NK : ねこ ZS-AN66-SK : しろくま ZS-AN66-TK : とかげ
外形寸法	ねこ : 幅190×奥行200×高さ230mm しろくま : 幅190×奥行200×高さ230mm とかげ : 幅190×奥行240×高さ240mm
質量	ねこ : 240g しろくま : 240g とかげ : 240g
定格電圧	DC5V
定格電流量	2A
消費電力	4.5W
給電方法	USB Type-A
連続運転時間	約60分(自動電源OFF)
USBケーブルの長さ	約1.8m
温度	約42℃-46℃
材質	ぬいぐるみ : ポリエステル USBケーブル : PVC