


アナログクロックラジオ

品番 **AL-001**

取扱説明書

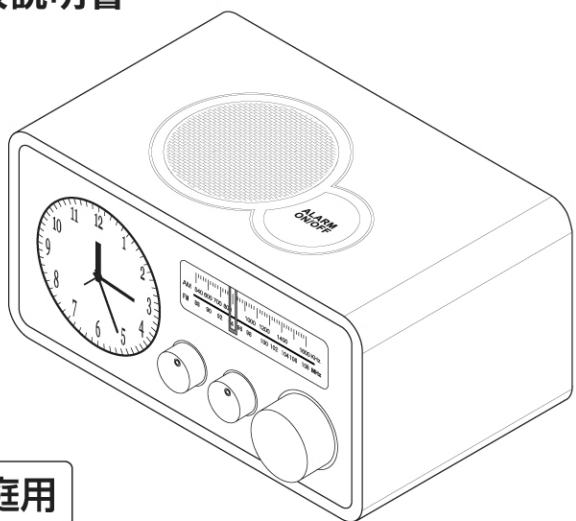

家庭用

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
 ●この製品を安全に正しくご使用いただくために、この「取扱説明書」を必ずお読みください。
 ●お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。
 この製品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が異なりますので使用できません。
 This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

保証とアフターサービス

- この製品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みの上大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理は・・・販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。


この製品についてのご質問は
 株式会社 シー・シー・ピー 八潮サービスセンター
 〒340-0801 埼玉県八潮市八條1477
 (名鉄運輸 八潮営業所内)
 TEL.048-933-3388 / FAX.048-933-3372
営業日 月曜～金曜(但し、祝日は除きます。)
 お電話受付時間 9:30～17:00

愛情点検 長年ご使用のラジオの点検を!

このような症状はありませんか?

- 電源を入れても、ときどき音が出ないことがある。
- コードを動かすと、通電したり、しなかつたりする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐさまご使用を止めていただき、必ず販売店または当社サービスセンターに点検をご相談ください。



株式会社 シー・シー・ピー
 本社: 〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4 TEL. (03)5806-3507(ダイヤルイン)
 大阪支店: 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-8-14 肥後橋SKビル4階 TEL. (06)6444-2122(代)

ご使用にあたってのお願い

設置場所についてのお願い

- 水平で安定した場所でご使用ください。
- 本機のスピーカーは防磁タイプではありません。磁気の影響を受けやすいテレビなどから遠ざけてご使用ください。誤動作・故障の原因になります。
- 本機のスピーカーは強力な磁力を使用しています。次のようなものは本機のそばに置かないでください。
 - ・クレジットカードなどの磁気カード
 - ・カセットテープやビデオテープなどの磁気テープ
 - ・磁気の影響をうける時計など

次の場所では使用しない

<p>直射日光が当たる場所 変形・変色することがあります。</p>	<p>人がよく通るところ ぶつかったり、電源コードに引っかかると、本体が倒れ、故障の原因になります。</p>
<p>磁気が多いところ 誤動作の原因になります。</p>	<p>多湿で水がかかる恐れがあるところ 感電・故障・火災の原因になります。</p>
<p>暖房器具の上や近く 変色や変形、故障の原因になります。</p>	

安全上のご注意

ご使用前に、必ずお読みください。また、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

*ここに示した注意事項は、本製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を『警告』と『注意』に区分しています。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味と例

	⊙記号は、「してはいけないこと」を意味しています。 図の中に具体的な禁止内容(左図は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、「しなければならないこと」を意味しています。 図の中に具体的な指示内容(左図は差し込みプラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

警告

水ぬれ禁止 水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電・火災の原因になります。	禁止 幼児の手の届く範囲で使用しない 感電・けがの原因になります。	禁止 雷が鳴りだしたらアンテナや差し込みプラグに触れない 特に屋外で使用中に雷が鳴りだしたらアンテナを束ね使用を中止し、本体に触れない 感電の原因になります。
プラグを抜く お手入れの際は必ず差し込みプラグをコンセントから抜く 感電・けがの原因になります。	プラグを抜く 異常時(こげくさいなど)は、運転を停止して差し込みプラグを抜く 異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。	禁止 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
使用禁止 電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。	禁止 本体に乗ったり傾けたりしない けがの原因になります。	禁止 本体のすきまにピンや針金などの異物を入れない 感電やけが、火災の原因になります。
分解禁止 改造はしない。また、修理技術者以外の人、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。	禁止 交流 100V 以外では使用しない 火災・感電の原因になります。	ぬれ手禁止 ぬれた手で、差し込みプラグを抜き差ししない 感電の原因になります。

注意


プラグを持って抜く 差し込みプラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く コードが劣化してショートや発火の原因になります。	プラグの点検 ときどきは電源コンセントや差し込みプラグの点検を コンセントにほこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。差し込みプラグが外れかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。	禁止 ベンジンやシンナーでふいたり、殺虫剤をかけたりしない ひび割れによるけが・ショートによる感電・引火による火災の原因になります。
プラグを抜く 長期間使用しないときは、差し込みプラグをコンセントから抜く けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。	禁止 不安定な場所には置かない 転倒してけがの原因になります。	禁止 油成分が浮遊している場所では使用しない ひび割れによるけがの原因になります。
音量に注意 電源を入れる前に音量を最小にする 突然の大きな音で耳を痛める原因になります。	禁止 ●思わぬ事故を防ぐために・・・ ●コンセントの周りにほこりをためないようときどき掃除をする。 ●差し込みプラグがしっかりと差し込まれているか確かめる。 ●コンセントや差し込みプラグに異常がないか確かめる。	禁止 浴室など高温・多湿・水のかかる場所では使用しない 漏電して感電・火災の原因になります。

電池について安全上のご注意

電池の液漏れ・破裂・発火・発熱・誤飲などによる事故を防ぐための重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険	警告	注意
<ul style="list-style-type: none"> ●液漏れした電池に触れない 液が目に入ったときは目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で洗い、直ちに医師の治療を受けてください。 ●幼児の手の届くところに置かない 飲みこむと、窒息などの原因になります。飲み込んだときは直ちに医師の治療を受けてください。 	<ul style="list-style-type: none"> ●火中に投げない ●分解・加熱しない ●機器の表示に合せて+と-を正しく入れる ●充電しない ●電池をショートさせない 	<ul style="list-style-type: none"> ●指定された種類以外の電池は使用しない ●火のそばや直射日光のあたるところ炎天下の車中などに放置しない

各部のなまえ

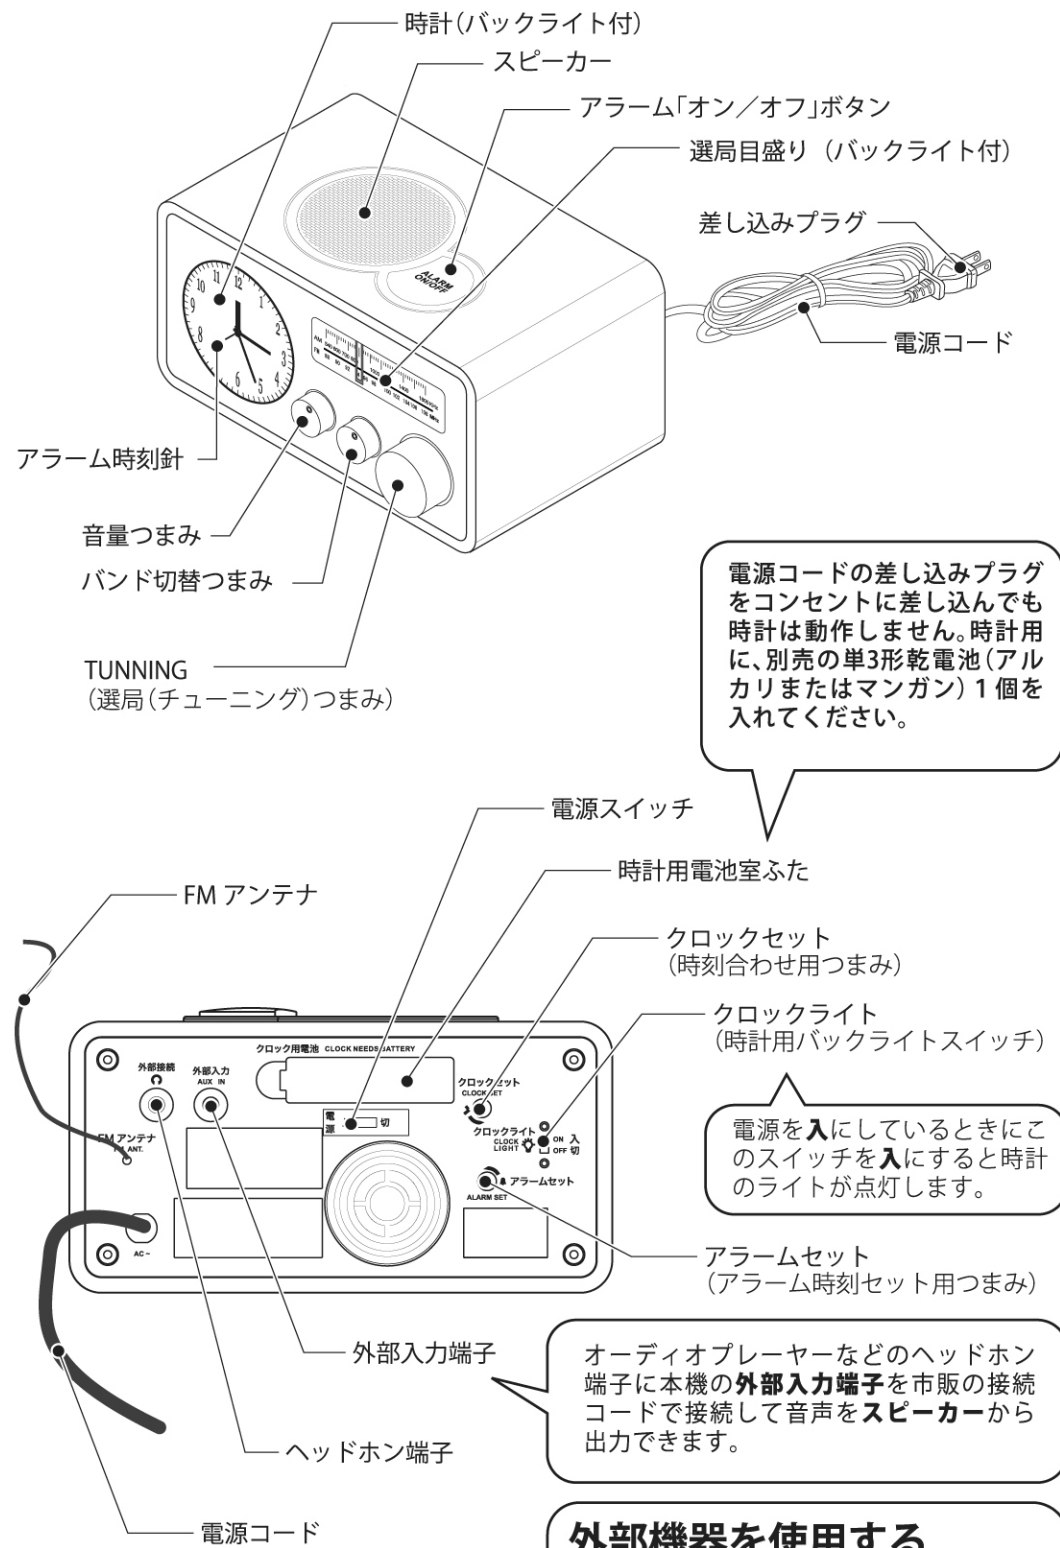

電源コードの差し込みプラグをコンセントに差し込んでも時計は動作しません。時計用に、別売の単3形乾電池(アルカリまたはマンガン)1個を入れてください。


電源を入にしているときにこのスイッチを入にすると時計のライトが点灯します。

オーディオプレーヤーなどのヘッドホン端子に本機の外部入力端子を市販の接続コードで接続して音声をスピーカーから出力できます。

外部機器を使用する

外部機器からの音声を本機のスピーカーから出力させる場合は、本体背面の外部入力端子に接続して使用します。

外部入力端子に外部機器の出力端子を接続しバンド切替つまみを外部入力に切り替えます。
※オーディオプレーヤーの再生レベルにより、本機の音声出力が小さい場合がございます。

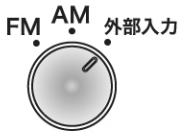


ヘッドホンを使用する

市販のヘッドホンやイヤホンを使用する場合は、本体背面のヘッドホン端子に接続して使用します。
ヘッドホン端子にヘッドホンを接続しているときは、本体上面のスピーカーから音声は出力されません。


時計の合わせかた

- 1 本体背面の**時計用電池室ふた**を開いて単3形乾電池を1個セットし、ふたを閉じます。
- 2 本体背面の**時刻合わせ用つまみ**を軽く押しながらかまわして現在の時刻に合わせます。

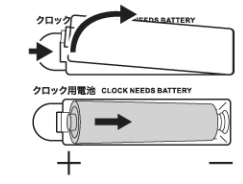

ブザーアラームの使いかた

- 1 本体背面の**アラーム時刻セット用つまみ**をまわしてアラームを鳴らす時刻に合わせます。
- 2 **音量つまみ**を**ブザー**の位置に合わせます。
- 3 本体上面の**アラーム「オン/オフ」ボタン**を押してアラーム「オン」の状態にします。
- 4 設定した時刻になるとアラームが鳴ります。アラームを止める場合は**アラーム「オン/オフ」ボタン**を押してアラーム「オフ」の状態にします。
※設定した時刻より5分くらい早くなったり遅くなったりする場合があります。

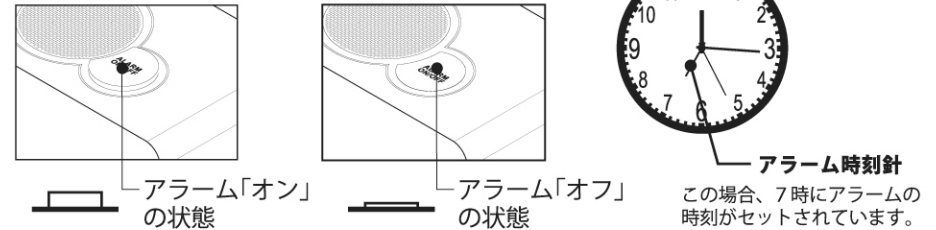

ラジオを聞いているときは、アラームが鳴りません。音量つまみがブザーの位置にあるときのみ、アラームを鳴らすことができます。

ラジオを聞く

- 1 電源コードの差し込みプラグを家庭用コンセント(AC 100V)に差し込みます。
- 2 本体背面の**電源スイッチ**を「入」にします。
- 3 本体前面の**バンド切替つまみ**をまわして**FM**または**AM**に合わせます。(選局目盛りのバックライトが点灯します)
※ラジオを聞いているときは常に点灯しています。
- 4 **選局(チューニング)つまみ**をまわして放送局の周波数を合わせます。
- 5 **音量つまみ**で音量を調節します。

◆アンテナの調整方法

FMラジオ受信するときは**FMアンテナ**を伸ばし、アンテナの向きや角度を変えて受信感を調節します。

AMラジオを受信するときは本体の向きを変えてよく聞こえる位置に調節します。

◆受信感度について

建物の中では電波が弱まります。このため放送が聞こえにくくなる場合があります。このような場合には窓際などへ移動してご使用ください。

お手入れのしかた

警告 ●お手入れの際は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

注意 ●シンナー、ベンジン、ミガキ粉、たわしなどを使用しないでください。変質・変色の原因になります。

●本体外側を、柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

修理を依頼される前に

警告 ●修理技術者以外の方は分解したり修理をしない感電やけがの原因になります。修理はお買い上げの販売店、または当社サービスセンターにご相談ください。

- 「故障かな?」と思ったときは、次の点をお調べください。
 - ラジオの音声がまったく聞こえない
 - 音量つまみがブザーの位置になっていませんか? 音量つまみで音量を調節してください。
 - ラジオの雑音が多くうまく選局できない
 - アンテナの向きなどが悪くないですか? FMラジオを受信する場合はアンテナを伸ばして向きを調節してください。AMラジオを受信するときは本体の向きを調節してください。
 - セットした時刻になってもアラームが鳴らない
 - 音量つまみがブザーの位置になっていませんか? 音量つまみがブザーの位置になっていないとアラームは鳴りません。アラーム「オン/オフ」ボタンが「オン」の状態になっていますか? アラーム「オン/オフ」ボタンが押された状態ではアラームが鳴りません。
 - 現在の時刻は合っていますか? 正しい時刻を設定してください。
 - 時計が遅れる・止まった
 - 時計用電池が消耗していませんか? 時計用電池を新しいものと交換してください。 ※時計用電池は別売です。アルカリ/マンガン乾電池が使用可能です。(充電式電池はご使用になれません)

修理サービスを依頼される場合は「保証とアフターサービス」をご覧ください。

主な仕様

電源:	AC 100V 50-60Hz
消費電力:	15W
外形寸法:	220(W)×130(D)×110(H)
質量:	1.2kg
受信周波数:	AM 526.5 ~ 1606.5kHz FM 76 ~ 108MHz
スピーカー形式:	直径 8cm 丸型 8Ω 1個
アンテナ形式:	FM: ワイヤアンテナ AM: 内蔵バーアンテナ
入出力端子:	ヘッドホン端子/外部入力端子 (φ3.5mm ミニフォンジャック)