

オートセンサーボックス 取扱説明書

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。

警告 「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。

▲ 注意 「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない「禁止」の内容を表わしています。

必ず実行していただく「強制」の内容を表わしています。

警告

 改造はしない。また、修理技術者以外の人々は、分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。

⚠ 注意

 **人通りの多いところに設置しない**
人通りの多いところでは、ひんぱんにセンサーが感知して電池の消耗が早くなります。

！ 推奨の乾電池を使用する
 単4形アルカリ乾電池を使用してください。
 充電式電池は乾電池と電圧が異なるため、正常に動作しないおそれがあります。

 本体を水につけたり、水をかけたりしない
感電・ショート・火災の原因になります。また、風呂場などの水場では絶対に使用しない。

 落としたり、強い衝撃を与えたりしない
けがや故障の原因になります。

 火中に投入したり加熱しない
液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。

❗ 乾電池の使用表示を守る

電池を誤用すると発熱、破裂、液漏れのおそれがあります。


- 電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談する。皮膚や服に付いたときは水で洗う。
- **+**（プラス）と**-**（マイナス）を正しくセットする。
- 使い切った電池はすぐに取り出す。
- 長期間使用しないときは電池を取り出す。

 禁止

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混せて使わない。
- 加熱、火の中に入れたりしない。
- 使用推奨期限を超えた電池は使用しない。

 乳幼児や自分で操作できない方の手の届くところに置かない
誤飲やけがの原因になります。

各部のなまえ

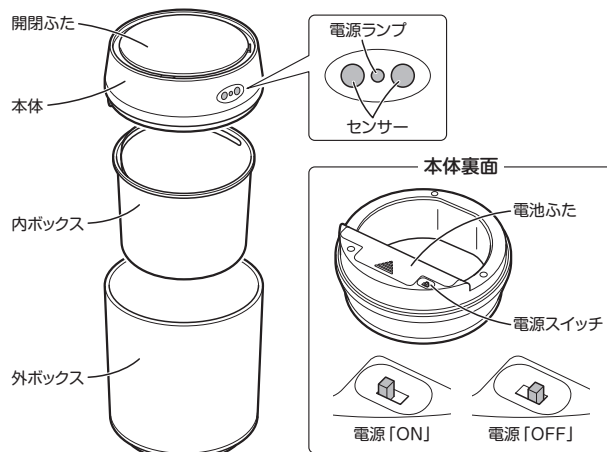

電池の入れかた

単4形アルカリ乾電池（推奨）を3本使用します。【別売り】


①外ボックスから本体を取りはずす

②電池ふたを矢印方向に押し、電池ふたを開ける



③単4形アルカリ乾電池3本(別売り)をセットする

④電池ふたを矢印方向に差し込み、カチッと音がするまで押し込む

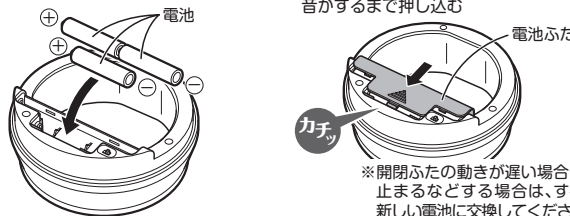

※開閉ふたの動きが遅い場合や、止まるなどする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

オートセンサーボックス 保証書

品番		ZH-OD53	
お客様様	お名前	様	
	ご住所		
お買い上げ日		電話番号 ()	住所 電話番号
年 月 日		取扱販売店	☎
保証期間	お買い上げ日より 3ヶ月		

持込修理

本書はお買上げの日から左記期間
中故障が発生した場合には、本書
記載内容で無料修理を行なうこと
をお約束するものです。
詳細は裏面をご参照ください。


株式会社 シー・シー・ピー
〒111-0042
東京都台東区寿3-14-11
蔵前チヨダビル3F

使いかた


△ 注意

当該商品は赤外線センサーを使用しているため、直射日光のあたる場所やハロゲンヒーターの近くには設置しない
誤動作の原因となります。また、手以外（黒色の棒など）をかざすと、正常に反応しないおそれがあります。

①電源スイッチを「ON」にする

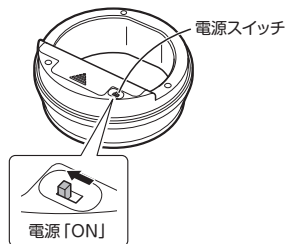

②本体を外ボックスに取り付ける

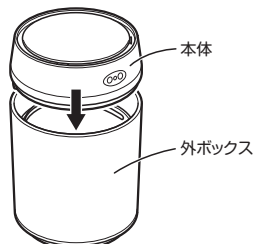

③センサーに手をかざす



※手をセンサーにかざすと自動で
開閉ふたが開きます。

④ゴミを捨てる




※約5秒後に電源ランプが消灯し、
開閉ふたが閉まります。

△ 注意

開閉ふたが閉まるまで手を触れない
故障の原因になります。

ゴミの捨てかた


①外ボックスから本体を取りはすす

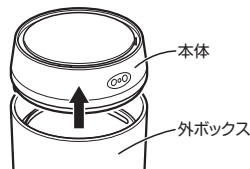

△ 注意

電源は「OFF」にする
開閉ふたが開き、故障の原因になります。

②内ボックスを取りはすし、ゴミを捨てる

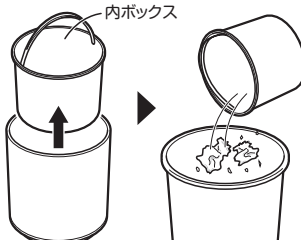

仕様

品番	ZH-OD53
電源	単4形アルカリ乾電池（別売り）3本
外形寸法	幅126×奥行126×高さ172mm
質量	440g（電池なし時）
動作温度範囲	0℃～40℃

保証とアフターサービス

この商品には保証書が付いています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

保証期間はご購入の日から3ヶ月です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

製品修理に関する取り決めについて

お客様からご依頼した大事な商品の取り扱いに関しては、弊社修理規約・規定に則り対応いたします。

修理をお申込みの際は、弊社ホームページに記載している弊社修理規定をご一読していただけますようお願い申し上げます。<<https://www.ccp-jp.com/life/kitei.pdf>>

この商品についての質問は――

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.075-692-1001 FAX.075-681-0904

営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 10：00～17：00

株式会社 シー・シー・ピー

OMO/2506

＜無料修理規定＞

- 取扱い説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- （イ）無料修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に商品と本書をご提示ください。
- （ロ）ご購入の販売店に無料修理できない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- ご依頼の場合の修理ご依頼先等は、ご購入の販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
- ご贈り物等で本書に記入の販売店をお受けられない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- 保証期間内でも故障の場合は原則として有料にてさせていただきます。
- （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- （ロ）ご購入後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
- （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、雷害、電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
- （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- （ホ）一般家庭用以外（例えば、業務用としての使用）に使用された場合の故障及び損傷

- （ヘ）付属品や正用品以外の消耗品・部品を使用された場合
- （ト）本書のご提示がない場合
- （チ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件の元において無料修理を約束するものではありません。従ってこの保証書について、お客様の法的権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、ご購入のの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱い説明書をご覧ください。
※This warranty is valid only for Japan.