

保証とアフターサービス

- この商品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理は・・・
販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後1年です。
注）補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品修理に関する取り決めについて
お客様からお預かりした大事な商品の取り扱いに関しては、弊社修理規約・規定に則り対応いたします。修理をお申込みの際は、弊社ホームページに記載している弊社修理規定をご一読していただきますようお願い申し上げます。<<https://www.ccp-jp.com/life/kitei.pdf>>

商品の廃棄について

この商品には、リサイクル可能なリチウムイオン充電式バッテリーを使用しております。リチウムイオン充電式バッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用にならなくなった本商品を廃棄する場合は、分解せずお住まいの自治体の指示にしたがってリサイクルにご協力ください。

ご使用にならない充電式バッテリーは稀少資源の有効活用のため、リサイクルにご協力ください。リサイクルはゴミを減らし環境を守ることにもつながります。



Li-ion

充電式バッテリーについて

リチウムイオンバッテリーは消耗品です。

内蔵のリチウムイオン充電式バッテリーは消耗品です。くり返し使用すると、持続時間が徐々に短くなります。充電式バッテリーの寿命は、充電と使用のくり返しで約500回です。充電式バッテリーが寿命により、充電できない、充電しても使用時間が短いなどの場合には、当社のサービスセンターへご相談ください。有料にて交換対応いたします。充電式バッテリーの交換をご要望の場合には充電式バッテリーを取り出さず、本体ユニットを当社サービスセンターへご送付ください。

Point 充電式バッテリーを使用せずに長期間放置すると、自然放電による劣化の原因となります。劣化防止のため、3ヶ月に一度を目安に、充電→動作が止まるまで運転→充電を行なってください。周囲温度が5～35℃以内で充電してください。

株式会社 シー・シー・ピー

OM0/2505

-----キリトリ線-----

ハンディ真空パック器 SelaSave 保証書

品番	BH-HV99		
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
お買い上げ日	年 月 日	電話番号 () -	
保証期間	お買い上げ日より	対象部分	取扱販売店 ☎
	1年	本体 消耗部品は除く	

持込修理


本書はお買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

株式会社 シー・シー・ピー
〒111-0042
東京都台東区寿3-14-11
蔵前チヨダビル3F

ハンディ真空パック器 SelaSave

取扱説明書(保証書付)

品番 BH-HV99

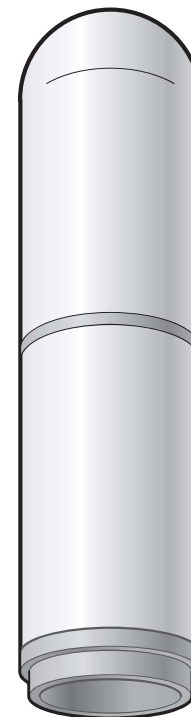

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書は「BH-HV99-XX※」用です。
(※ " XX " は本体色品番)
- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。
- USB電源アダプターは本商品には付属しておりません。市販のUSB電源アダプター（定格出力電圧5V定格出力電流2.0A以下）をお買い求めください。

家庭用



この商品のアフターサービスは、日本国内のみで行なえます。
Customer service of this product can be performed only in Japan.

安全上のご注意ー必ず守ってくださいー

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。











誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。

 警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
 注意	「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。








お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 禁止	してはいけない「 禁止 」の内容を表わしています。	 必ず実行していただく「強制」	必ず実行していただく「 強制 」の内容を表わしています。
---	----------------------------------	---	-------------------------------------

警告

 禁止	定格電源を超える電圧・電流で使用しない 定格電源(5V 2A以下)以外の電圧・電流で 使用すると、火災や故障の原因になります。	 禁止	USBケーブルを首に巻きつけ たり首にかけない 窒息のおそれがあります。
 分解禁止	分解・改造はしない 火災・感電の原因になります。修理はお買い上げの販売店ま たは当社サービスセンター(⇒巻末参照)にご相談ください。	 水ぬれ 禁止	風呂場など湿気の多い場所 では、絶対に使用しない 感電や故障の原因になります。
 濡れ手 禁止	濡れた手でUSBコネクタを抜 き差ししない 感電や故障などの原因になります。	 コネクタを 抜く	使用しない場合はUSBコネク タを電源から抜く 感電や故障の原因になります。
 禁止	本商品をUSB電源アダプターに接続する際、うまく接続できない場合は、無理に行なわない 端子の向きを確かめてから、取り付けや接続を行なってください。 故障の原因となります。また、外部接続端子を破損・焼損させる原因になります。		
 コネクタを 抜く	異常(USBケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする、USBケーブルが 異常に熱いなど)・故障時には直ちに使用を中止し、USBコネクタを電源から抜く すぐにお買い上げの販売店または当社サービスセンター(⇒巻末参照)にご相談ください。		
 禁止	本商品をUSB電源アダプターから取りはずす際は、コードを引っ張らず、 USBコネクタを持って取りはずす コードを引っ張るとコードが傷ついたり、端子の破損による火災や感電の原因になります。		
 禁止	本体にピンや針を突き刺さない、刃物で傷つけない、硬くて重いものを乗せない 内部を傷つけ、火災・感電の原因になります。		

注意

 禁止	食材の真空パック以外では使 用しない おもわぬ事故の原因になります。	 禁止	子供には使わせない。また、幼 児の手の届くところに置かない おもわぬ事故の原因になります。
 禁止	濡らしたり、濡れた場所で使用しない 感電や故障の原因になります。	 禁止	目にあてない けがややけどをするおそれがあります。
 禁止	お手入れするときに、下記の洗 剤や用品は使用しない 「酸性」「アルカリ性」表示のある洗 剤、漂白剤、クレンザー、みがき粉、 シンナー、たわしなどは使用しな いください。	 禁止	落としたり、強い衝撃を与えない けがや故障の原因になります。
		 禁止	USBハブを使用しない 商品が正常に動作しなくなったり、 故障の原因になります。

お願い

使用中に、異音・異臭などの症状が出たらすぐに使用をやめる

ご使用上の注意

上手にお使いいただくために、また故障を防ぐために必ずお読みください。

- ◎専用のUSB電源は販売しておりません。市販のUSB電源(定格出力電圧5V定格出力電流2.0A以下)をお求めください。
- ◎パソコンのUSBポートに接続しての充電はおやめください。
- ◎購入後はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときには、必ず満充電になるまで充電してください。
- ◎ぶついたり、ふりまわしたり、投げるなど乱暴に扱わないでください。
- ◎モバイルバッテリーなど、市販の充電式電源を使用する場合は、それぞれの取扱説明書に従って正しくお使いください。
- ◎本体ユニットは水洗いしないでください。
- ◎USBケーブルは指などに巻きつけないでください。血が通わなくなり危険です。
- ◎必ず専用アクセサリ(セラセーブ抗菌袋やスライダ)をご使用ください。
- ◎真空パック器本体に水分や粉末が吸引されると、故障の原因になります。水気を多く含むものや粉末状のものをパックする場合は、特にご注意ください。
- ◎セラセーブ抗菌袋は、70℃以上の熱湯や電子レンジに入れしないでください。

※セラセーブ抗菌袋は消耗品です。繰り返しのご使用により、密封力が低下します。その際には、新しいセラセーブ抗菌袋と交換してください。

ご使用上の注意 のつづき

お願い

- **生の野菜や果実の保存について…**
生の野菜や果実は呼吸しているため、そのままでの保存はできません。
真空パックや密封パックを作る際は、ゆでる・蒸すなどの加熱調理を行ってから保存してください。
※調理せずに生のまま密封すると、野菜などから発生する自然のガスの影響で袋がふくらみ野菜などを傷めることになります。
- **水分の多い食材を真空パックにするときは…**
食材（肉類、魚類、野菜など）の水分をよくふき取ってから吸引してください。
入れるものを袋の半分以上にしてください。（内容物が多いとはみ出ることがあります）
- 肉類や魚類、生もの、油ものなどを入れたセラセーブ抗菌袋は衛生上の問題から、再利用はしないでください。
- やわらかい食材などを真空パックしないでください。
内容物がつぶれる場合があります。
- **とがった部分のある食材は**、綿布などでしっかり包んで吸引してください。
（セラセーブ抗菌袋に穴が開くことがあります）

調理した食材のパック

- ・ **ごはんやハンバーグなどの調理した食材は**、ごはんなどの形の崩れやすいものはラップに包み真空に、ハンバーグなどはそれぞれを単体でラップに包み真空にしてください。
- ・ **カレーや煮物などの汁気を多く含む食材は**、セラセーブ抗菌袋に入る大きさの容器で事前に凍らせてから、容器ごと吸引してください。
- ・ **温かいものや加熱した食材は**、水蒸気を吸引するおそれがあるため、一度冷ましてから吸引してください。

乾物・粉末状食材のパック


- ・ **かつおぶしやこんぶなどの乾物は**、別の袋に入れてから吸引してください。
（乾物も微量の粉末が出ます。
他の粉末状の食材同様、中身が出ないようにご注意ください。）
- ・ **小麦粉やお茶などの粉末状食材は**、おすすめしませんが、別の袋に入れ中身が出なければ吸引できます。

※真空パック器本体に水分や粉末が吸引されると、故障の原因になります。水気を多く含むものや粉末状のものをパックする場合は、特にご注意ください。

※上記食材例は一例です。また、水分量などは食材の状態にもよりますので、参考としてご覧ください。

※本商品は真空パックした食材の保存期間を飛躍的に延ばすものではありません。真空パックした食材は適切な冷蔵/冷凍保存を行ない、なるべく早くお召し上がりください。

各部のなまえ

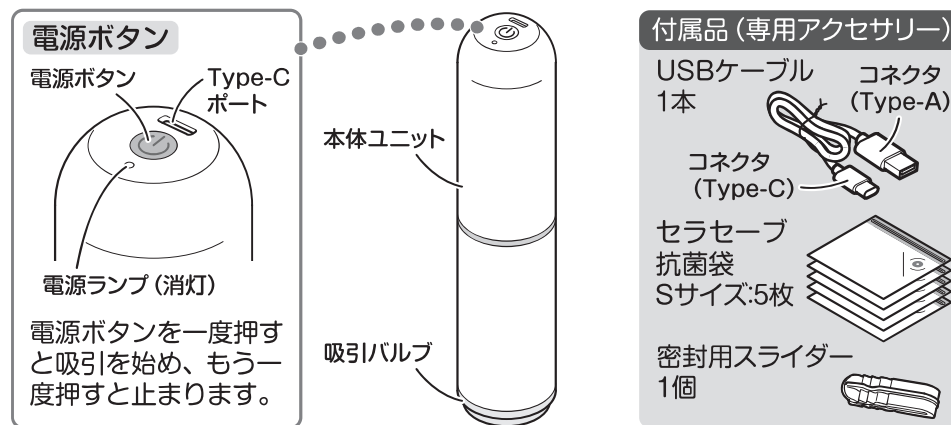

使いかた

充電のしかた 充電時間 約3.5時間

1 USB ケーブルとUSB 電源アダプター (USB 電源) を接続する

- ① 付属のUSBケーブルのコネクタ (Type-C 側) を本体ユニットのType-Cポートに差し込みます。
 - ② USBケーブルのコネクタ (Type-A 側) をUSB電源アダプター (USB電源) に接続します。
- ※充電中は電源ランプが赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。

2 充電を終了する

USBコネクタをType-CポートとUSB電源アダプターまたはUSB電源から抜きます。

- ※USB PD (パワーデリバリー) 電源はご使用になれません。
- ※周囲温度が5〜35℃以内で充電してください。

キリトリ線

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- ご販店の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談下さい。
- ご購入品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移送、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用としての使用）に使用された場合の故障及び損傷

- (ヘ) 本書のご提示がない場合
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ) 純正品以外の消耗品・別売部品を使用した場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。


※This warranty is valid only for Japan.

使いかた のつづき

セラセーブ抗菌袋の密封のしかた

1 食材を入れ、ジッパーを閉める

セラセーブ抗菌袋に食材を入れ、袋の中の空気をできるだけ抜いて、セラセーブ抗菌袋のジッパーをスライダーではさみ、スライドしながらジッパーをしっかり閉めます。

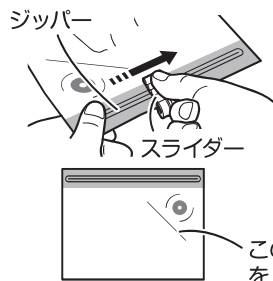


Point

ジッパー部分に食材が付着しないよう注意する

このライン以上に食材を入れない

2 本体を押しあてる

食材を入れたセラセーブ抗菌袋を硬くて平らな面に置き、逆止バルブに本体の吸引バルブを押しあてます。

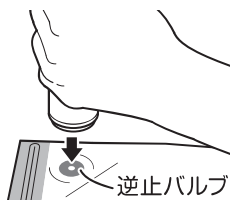

Point

本体はセラセーブ抗菌袋に垂直に押しあてる

3 真空パックする

電源ボタンを押し、セラセーブ抗菌袋内の空気を抜きます。真空状態になると自動で吸引が止まります。真空パックが完了するまで数秒～1分程度かかります。

電源ボタン



Point

すき間が出ないように、本体をしっかり押しあてる
うまく吸引できないときは、2からやり直す

食材の取り出しかた

図のように開けて、食材を取り出します。



お手入れ



注意

本体、セラセーブ抗菌袋は食器洗い乾燥機で洗わない

本体は水洗いしない

使用しないでください「酸性」「アルカリ性」表示のある洗剤、漂白剤、クレンザー、みがき粉、シンナー、たわしなど
次の手順でお手入れしてください。

本体

▶ 乾いた布か、水道水を含ませ固く絞ったやわらかい布で汚れをふき取ります。

吸引バルブ

▶ 本体から吸引バルブをはずし、軽く水洗いしたあと、水気を完全にふき取ります。

取りはずし



吸引バルブ

取り付け



しっかり押し込む

セラセーブ抗菌袋

▶ 中性洗剤を入れたぬるま湯で洗い、水道水ですすぎ洗います。
▶ 再度使用するときはよく乾かしてから使用してください。

故障かな!?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

こんなときは	原因・調べるところ	直しかた
・本体が動かない、吸引しない	・充電ができていない ・バッテリーの残量が不足している	・充電する
・真空状態にならない	・ジッパーがきっちり閉じていない ・ジッパーに食材が付着している ・吸引バルブが密着していない	・ジッパーをしっかり閉じる ・ジッパーに付着した食材を取り除く ・吸引バルブを真上から押さえ、しっかりと密着させる

※修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(巻末)をご覧ください。

仕様

品番	BH-HV99	外形寸法	直径43×高さ170mm (吸引バルブ装着時)
電源	入力: DC5V1A	付属品	セラセーブ抗菌袋Sサイズ5枚 密封用スライダー、セラセーブ用USBケーブル
電池	リチウムイオン電池3.7V	材質	本体: ABS、シリコン セラセーブ抗菌袋: PA、PE、TPU、PET 密封用スライダー: HDPE
充電方式	USB Type-C	使用可能温度	セラセーブ抗菌袋: -20℃～70℃
使用時間	約80分 (新品購入時)	サイズ	Sサイズ 幅220×長さ210mm
充電時間	約3.5時間		
本体質量	約180g		

※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

別売品

お買い上げの販売店または、当社サービスセンターでお買い求めください。

セラセーブ抗菌袋Sサイズ 幅220×長さ210mm ×10枚 EX-4049-00	セラセーブ抗菌袋Mサイズ 幅260×長さ280mm ×10枚 EX-4050-00	セラセーブ抗菌袋Lサイズ 幅260×長さ340mm ×10枚 EX-4051-00
密封用スライダー EX-4052-00	セラセーブ用USBケーブル 長さ1m EX-4053-00	