

保証とアフターサービス



取扱説明書

保証書付

マイコン式炊飯ジャー

品番 **BJ-R94**

- この商品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みの上大切に保管してください。
- 保証期間はご購入の日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

- 保証期間後の修理は・・・販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
注) 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.075-692-1001 FAX.075-681-0904

営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 10：00～17：00

愛情点検	長年ご使用の炊飯ジャーの点検を！	
	このような症状はありませんか？	このような症状のときは、事故防止のため、直ちにご使用を止めていただき、必ず販売店または当社サービスセンターに点検をご相談ください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●電源を入れても、ときどき運転しないことがある。 ●コードを動かすと、通電したり、しなかつたりする。 ●本体が変形したり、異常に熱い。 ●こげくさいにおいがする。 ●その他の異常、故障がある。 	

株式会社 シー・シー・ピー

OM0/2211

キリトリ線

マイコン式炊飯ジャー 保証書

持込修理

品番	BJ-R94		
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
電話番号 () -			
お買い上げ日	年 月 日	取扱販売店	住所・電話番号
保証期間	お買い上げ日より	対象部分	①
	1年	本体 <small>消耗部品は除く</small>	

本書はお買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

株式会社 シー・シー・ピー
〒111-0042 東京都台東区寿3-14-11
蔵前チヨダビル3F



このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書は「BJ-R94※」用です。（※"XX"は本体色品番）
- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

◎ご使用の前に	
安全上のご注意 <small>必ず守ってください</small>	2
使用上のご注意	4
各部のなまえ	5
◎使いかた	
使いかた	6
◎お手入れ	
お手入れ	12
◎困ったときに	
こんなときは	13
修理を依頼される前に	14
消耗品 / 別売部品	14
仕様	15
保証とアフターサービス	巻末
(保証書)	巻末

家庭用

この商品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が異なりますので使用できません。
This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。

 危険	「人が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される内容」を表わしています。
 警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
 注意	「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない「禁止」の内容を表わしています。	 必ず実行していただく「強制」の内容を表わしています。
---	--

警告



警告

本商品を正しく使用することができないおそれのある人（幼児、子どもを含む）が単独で使用しない

使用する場合は、必ず保護者の監督のもとでご使用ください。



接触禁止

使用中・使用直後は蒸気口・高温部に手を触れない。顔などを近づけないやけどの原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で、プラグを抜き差ししない感電の原因になります。



プラグを抜く

お手入れの際は必ず差し込みプラグをコンセントから抜く感電やけが、やけどの原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

異常時（焦げくさいなど）は、運転を停止して差し込みプラグを抜く

異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。（⇒巻末参照）



禁止

本体のすきまにピンや針金などの異物を入れない

感電やけが、火災の原因になります。



使用禁止

電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



使用禁止

交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。



水ぬれ禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電・火災の原因になります。



禁止

商品に乗ったり傾けたりしない

けがの原因になります。



禁止

炊飯中は絶対にふたを開けないやけどの原因になります。



使用禁止

取扱説明書に記載以外の用途に使用しない

蒸気や内容物が吹き出してやけど・けがの原因になります。



分解禁止

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。（⇒巻末参照）

注意



禁止

不安定な場所には置かない落下してけがの原因になります。



プラグを抜く

差し込みプラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く

コードが劣化してショートや発火の原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く

感電・漏電・火災の原因になります。



使用禁止

付属の内釜以外は使用しない

故障の原因になります。



禁止

本体を持ち運ぶときにフックボタンに触れない

外ふたが開いて、けがや故障の原因になります。



禁止

電源コードや差し込みプラグに蒸気をあてない

漏電・火災の原因になります。



冷えてから

お手入れは本体内部が冷えてから行なうやけどの原因になります。



プラグの点検

ときどきは電源コンセントやプラグの点検を行なう

コンセントにほこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。差し込みプラグがはずれかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。

◆おもわぬ事故を防ぐために・・・

- コンセントの周りにほこりをためないようときどき掃除をする。
- プラグがしっかりと差し込まれているか確かめる。
- コンセントや差し込みプラグに異常がないか確かめる。



禁止

使用中に移動させない

本体の落下などにより、やけどやけがの原因になります。



接触禁止

使用中・使用後しばらくは内ふたや内釜などの高温部に触れない

やけどの原因になります。



単独で使用

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する

感電・火災の原因になります。



注意

付属の電源コードを必ず使用する。また、付属の電源コードは、他の商品に転用しない

故障・発火の原因になります。



注意

医療用ペースメーカーをお使いの方は、医師とよく相談する

使用上のご注意

けがや故障などを防ぐために、必ずお守りください

- 本商品は家庭用の炊飯ジャーです。業務用としては使用しないでください。
- 本商品はごはんの炊飯専用です。おかゆは炊くことができません。

お願い

- 安全上のご注意をよくお読みください (⇒2~3p参照)

本商品を安全にお使いいただき、あなたや他の方への危害や損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容ですので、必ずよくお読みください。

- 定期的にお手入れを (⇒12p参照)

汚れたままで使用を続けると、炊飯器としての性能が発揮できなくなるだけでなく故障・不衛生の原因になりますので、ご使用のたびにお手入れしてください。

絶対に空焚きをしない

やけど・故障の原因になります。

本体を不安定な場所に置かない

本体の落下などにより、けがや故障の原因になります。

湿度の高いところや水がかかるおそれがあるところで使用しない

感電・故障・火災の原因になります。

ガスコンロの側などの高温となる場所では使用しない

本体の変形・変色の原因になります。

台所の流し台など、水を使用する場所や湿気やほこりの多い場所で使用しない

ショートして火災や感電の原因になります。

使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く

感電の原因になります。

ご使用のたびにお手入れする

雑菌が繁殖する原因になります。

お手入れをするときは必ず本体が冷えたことを確認する


やけどの原因になります。

人がよく通るところで使用しない

ぶつかったり、電源コードに引っかかったりすると、本体が落下して、けがや故障の原因になります。

炊飯時の蒸気が差し込みプラグやコンセントにあたらぬところで使用する

ショートして火災や感電の原因になります。

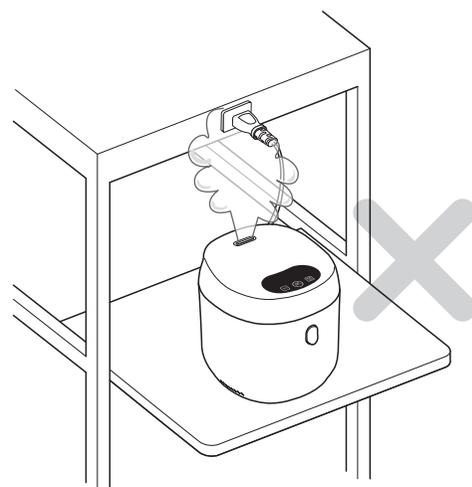

壁や家具の近くで使用しない

蒸気や熱により変形・変色の原因になります。

ふきん、タオルなどで本体を覆った状態で使用しない


変形・故障の原因になります。

内釜を直火にかけたり、電子レンジで加熱したり、電磁調理器などに使用しない

やけど・故障の原因になります。

各部のなまえ


■ 本体

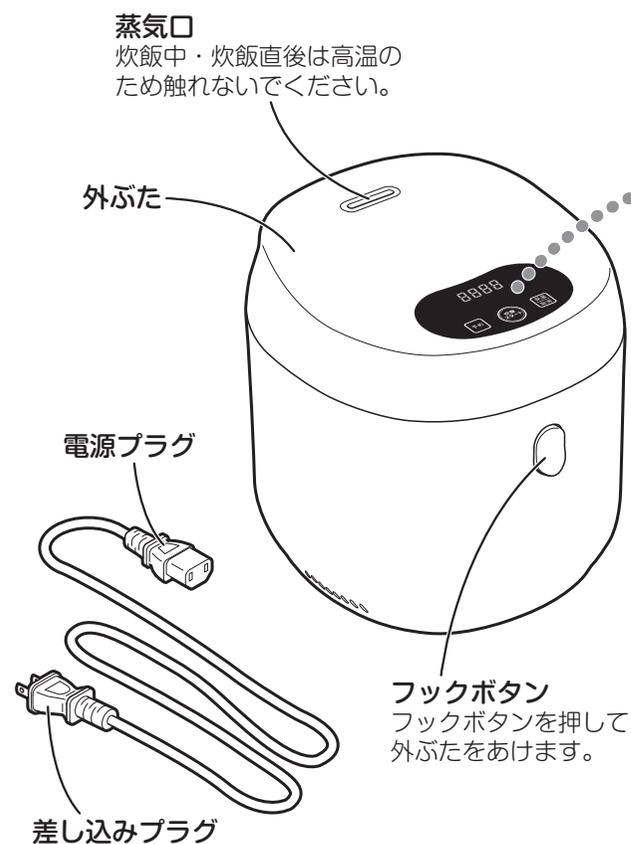


操作パネル



付属品

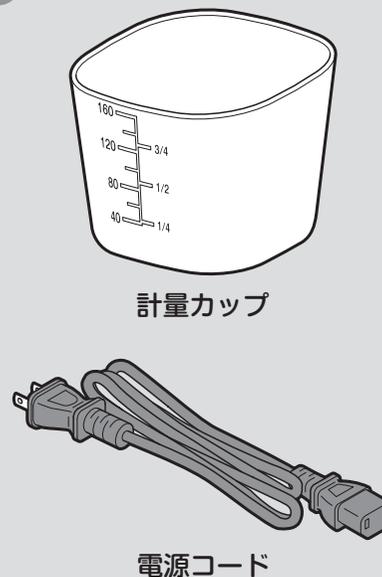

本体内部

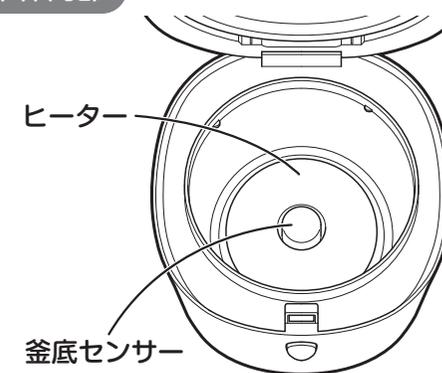

ご使用前に

使いかた


お手入れ

困ったときに

炊飯の準備

1 差し込みプラグをコンセントに差し込む

電源プラグを本体に差し込み、差し込みプラグを家庭用コンセント(交流100V)にしっかりと差し込みます。

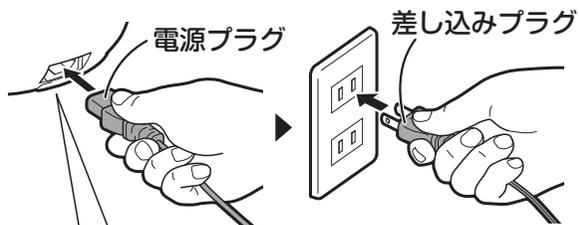

⚠️ 注意


ぬれた手でプラグを抜き差ししない
感電の原因になります。



2 付属の計量カップでお米の分量をはかる


1回で炊ける分量は白米1~3合です。

良い例

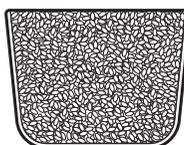


付属の計量カップすり切り一杯で約1合(180ml)です。

悪い例

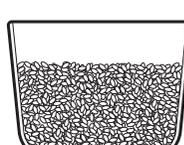

少なすぎる

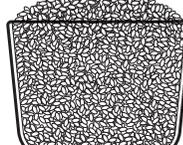

多すぎる

3 別の容器で洗米する



※本体に付属の内釜で洗米しないでください。コーティングが消耗する原因になります。(10p参照)
たっぷりの水量で水がきれいになるまで何度か洗米してください。(十分に洗米しないと、におい、変色、焦げの原因になります) 無洗米は軽くかき混ぜて、水とお米をなじませてください。

4 洗米したお米を内釜に入れ、平らな台の上で水加減を調節し内釜を本体にセットして外ぶたを閉じる

お米は平らになるようにならしてください。

水加減の目安 目盛り

白米
3
2
1

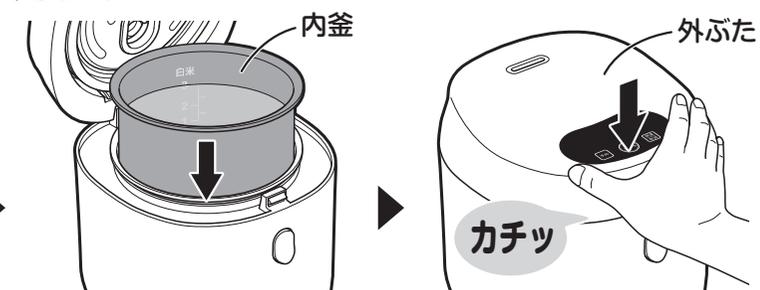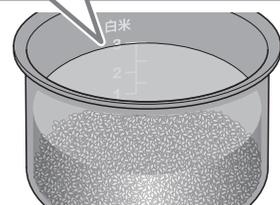

内釜を本体にセットしてください。

外ぶたを閉じ、「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。

⚠️ 注意

- 内ぶたは必ず取り付けて使用する
- 内釜周辺の水分をふき取ってから本体にセットする
- 本体内(ヒーター部など)についた米粒などの異物は取り除く
故障やけがの原因になります。


Point
●無洗米は多めの水加減で
●新米は少なめの水加減で
※お好みにより調整してください。

炊飯する

保温・予約については、⇒8~9ページをご参照ください。
予約中に停電などで電源が切れた場合は、全ての操作を最初からやりなおしてください。


1 炊飯スタートボタンをタッチし、炊飯を開始する

炊飯スタートボタンをタッチすると、5秒後に炊飯が開始されます。

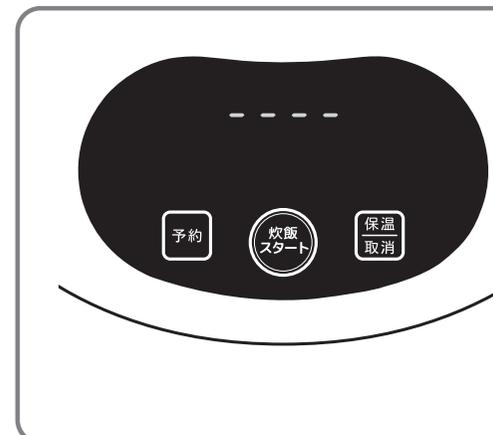

●炊飯スタートボタンをタッチすると表示部は「8888」を点滅表示します。


●5秒間再度タッチしなければ、アラームが1回鳴ったあと表示部の外周が回転し、炊飯が開始されます。

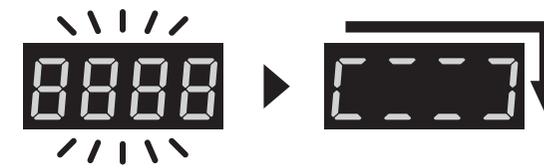

※内釜が本体にセットされていないとエラー「E」が表示されます。

2 炊きあがったらしゃもじでごはんをほぐす

そのまま保温する場合も一旦ごはんをほぐすと、保温時に生じる水滴も減ります。

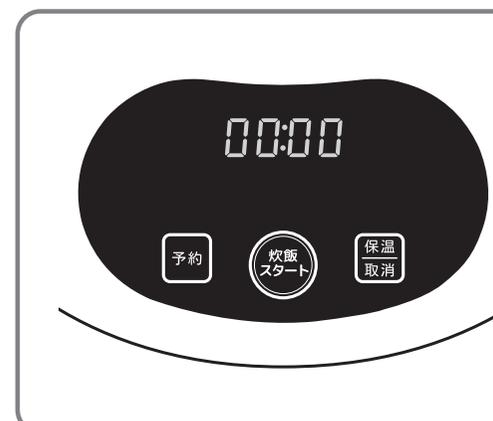

●約30~40分で炊きあがります。
(お米の量や水加減で炊きあがり時間は異なります)

●炊きあがるとアラームが5回鳴ったあと、自動的に「保温」になります。(保温ボタンのランプが点灯し保温経過時間が表示されます)



●保温をやめる場合は保温/取消ボタンをタッチしてください。(保温ボタンのランプが消灯し保温経過時間表示も終了します)

⚠️ 注意

おかゆのように、白米の量に対して水が多すぎると、煮汁が蒸気口からあふれ、大変危険です。
絶対におかゆは作らないでください。

保温について

炊きあがると自動的に保温になります。(すぐにごはんをほぐしてください)
できるだけ保温せずにお早めにお召し上がりください。(乾燥の原因になります)



- 保温中は**保温／取消**ボタンのランプが点灯し、保温経過時間（12時間まで）を表示します。（12時間を超えると保温経過時間表示が「----」となり、自動で電源OFFになります）

保温をやめるときは**保温／取消**ボタンを押してください。**保温／取消**ボタンのランプが消灯し保温経過時間表示も終了します。

お願い 長時間の保温はおすすめできません。
保温終了後は、ごはんを取り出してください。
においの原因になります。

⚠ 注意

- しゃもじを入れたまま保温しない ●保温終了後に再保温しない
- しゃもじ、本体が高温になりやけどの原因になります。

予約について

予約炊飯をする場合

- 1 炊飯スタートボタンをタッチしたあと、予約ボタンをタッチして予約時間をセットする



炊飯スタートボタンをタッチし、5秒以内に**予約**ボタンをタッチすると表示部に予約時間（炊きあがりまでの時間）が点滅表示されます。




予約時間は1時間からの設定になります。

- 2 予約時間を選択する



予約ボタンをタッチするたびに1時間から30分刻みで予約設定ができます。予約時間は最大15時間までになります。

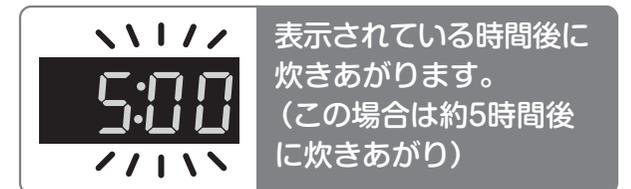

表示されている時間後に炊きあがります。
(この場合は約5時間後に炊きあがり)

- 3 予約炊飯を開始する



予約時間を設定し、5秒間再度タッチしなければアラームが1回鳴ったあと、予約炊飯が開始されます。




表示部の時間が点滅から点灯に変わり、予約炊飯が開始されます。

お願い 長時間の予約炊飯はおすすめできません。
炊き込みごはんなど、調味料や具材などを使用する場合、調味料のむらやにおい、具材の痛みなどの原因になります。

内釜について

内釜のコーティングが傷つくとはがれの原因になるので、ていねいに取り扱い

- 内釜で洗米しないでください。
- 本商品以外で使用しないでください。
- 内釜内で酢を混ぜないでください。
- 金属製のお玉などを使用しないでください。
- 調味料を使用した場合はすぐに洗ってください。
- スプーンや食器類を中に入れてください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・漂白剤・たわしなどを使用しないでください。

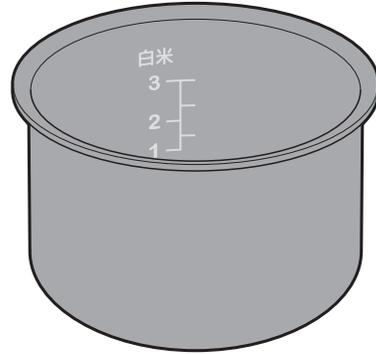


内釜のコーティングは使用により消耗します。

色むらやがれなどが生じる場合がありますが、性能や衛生上の問題はありません。内釜は消耗・交換部品としてご購入することもできます。(⇒14p参照)

内ぶたについて

内ぶたの取りはずしかた

内ぶた取りはずしレバーを上げ、内ぶたを上方向に取りはずします。

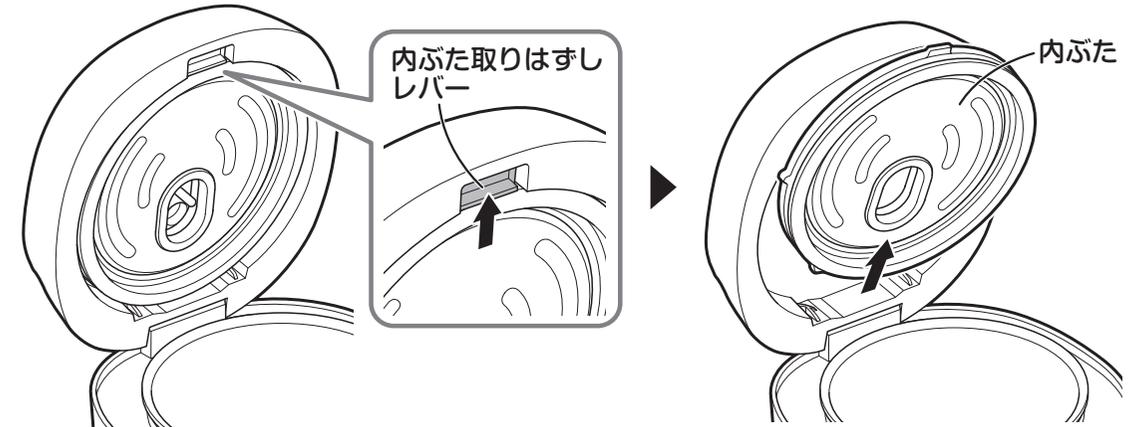

内ぶたの取り付けかた

内ぶたの凸部を外ぶたの図の位置に差し込み、内ぶたを取り付けます。



内ぶたを外ぶたにセットしてください。

内ぶたを「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。

⚠ 注意

内ぶたの水分をふき取ってから本体にセットする故障の原因になります。

お手入れ



注意

お手入れの際は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜く

感電やけがの原因になります。



注意

- 本体が十分に冷めてからお手入れする
 - 調味料を使用した場合はすぐに洗う
 - スプーンや食器類を中に入れない
 - シンナー・ベンジン・みがき粉・漂白剤・たわしなどを使用しない
- 本体に傷がついたり変色・故障の原因になります。

本体のお手入れ

- やわらかい布で汚れをふき取る（水分が残らないように、から拭きしてください）

内釜

- 台所用洗剤（中性洗剤）で洗う
- 調味料を使用した場合はすぐに洗う
内釜ににおいが残る原因になります。
においによっては洗っても落ちにくい場合があります。
- スプーンや食器類を中に入れない
内釜を傷つける原因になります。

内釜のコーティングは使用により消耗します。


色むらやはがれなどが生じる場合がありますが、性能や衛生上の問題はありません。内釜は消耗品としてご購入することもできます。（⇒14p参照）

計量カップ

- 台所用洗剤（中性洗剤）で洗う

内ぶた、蒸気キャップ

- 内ぶたをはずし（⇒11p参照）蒸気キャップを取りはずし、台所用洗剤（中性洗剤）で洗う

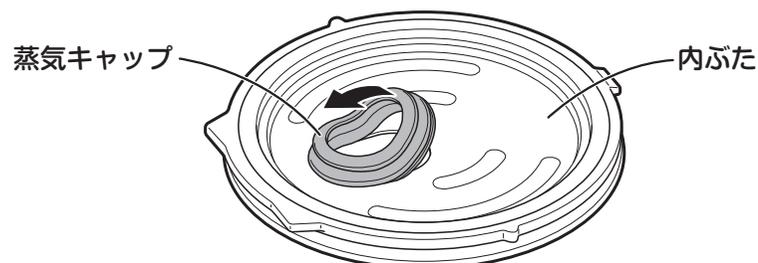

においが気になるときは

- ①内釜、内ぶたをセットし、内釜に熱湯を7～8分目いれて、2～3時間保温してください。
- ②内釜、内ぶたを台所用中性洗剤で洗ったあと、十分に水洗いをしてください。
- ③風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させてください。

※熱湯を使用しますのでやけどには十分ご注意ください。

こんなときは

炊きあがったごはんがこのようなときは…

やわらかい

- 水の分量が多くないですか？
- アルカリイオン水（PH9以上）を使っていませんか？
- お米が少なくないですか？
- 洗米後にお米を放置していませんか？
- 予約炊飯するとごはんがやわらかくなる場合があります。水加減を少なめにしてください。
- お湯で洗米していませんか？
- 新米は水を少なめにして炊いてください。
- 炊きあがったらすぐにほぐしてください。

べたべたしている

かたい

- 水の分量が少なくないですか？
- 海外のミネラルウォーターなど、硬度の高い水を使っていませんか？
- 十分に浸水せずに炊飯していませんか？
- お米が多くないですか？
- 洗米が不十分ではありませんか？
- 保温時間が長くないですか？

かさついている
ぱさついている

焦げる

- 洗米・精米が不十分ではありませんか？
- 割れ米が多く混ざっていませんか？
- 内釜や釜底センサーに異物や汚れがついていませんか？
- 炊き込みごはんなど調味料を入れて炊くとおこげができてやすくなります。
- 無洗米はおこげができることがあります。
- 底にできるうすいおこげは故障ではありません。

におう
黄ばんでいる

- 洗米・精米が不十分ではありませんか？
- 炊きあがった後、すぐにほぐしましたか？
- 12時間以上保温していませんか？
- 炊き込みごはんなど調味料を入れて炊くとにおいが残ることがあります。

※内釜に接する部分のご飯が多少焦げついたり固くなる場合がありますが、故障ではありません。

修理を依頼される前に




修理サービスを依頼される前に、次のことをお調べください。

こんなときは	調べるところ	直しかた
・炊飯を開始しない	・差し込みプラグがコンセントに差し込まれていない ・電源プラグが本体にしっかり差し込まれていない	・差し込みプラグをコンセント(AC100V)に差し込む 6p参照 ・電源プラグを奥までしっかり差し込む 6p参照
・予約した時間に炊きあがらない	・予約時間をセットしていない	・炊飯スタートボタンをタッチし、5秒以内に予約ボタンをタッチして予約時間をセットする 9p参照
・テレビ・ラジオに雑音が入る	・テレビ・ラジオの近くで炊飯している	・テレビ・ラジオから目安として、3m以上離す
・操作パネルにエラー「E」が表示される	・内釜がセットされていない	・内釜をセットする 11p参照

修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(巻末)をご覧ください。

消耗品 / 別売部品

消耗品/別売部品を依頼される場合は「保証とアフターサービス」をご覧ください。(⇒巻末参照)
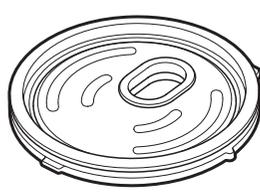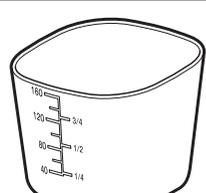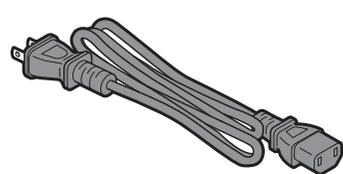
<p>内釜</p>  <p>EX-3970-00</p>	<p>内ぶた</p>  <p>EX-3971-00</p>
<p>計量カップ</p>  <p>EX-3972-00</p>	<p>電源コード</p>  <p>EX-3973-00</p>

仕様

品番	BJ-R94
定格電圧	AC100V
定格周波数	50 / 60Hz
定格消費電力(炊飯時)	300W
外形寸法	幅200×奥行220×高さ210mm(本体のみ)
質量	1.9kg(電源コード含む)
電源コード長さ	約1.1m(差し込み式)
最大炊飯量	0.54L(3合)
保温時間	最大12時間
予約時間	1時間～15時間

※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

※実際のご使用時の消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の分量、周囲の温度などによって変化しますので目安としてください。

家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示

最大炊飯容量	0.54L(3合)
区分名	E
蒸発水量	27g
年間消費電力量	54.44kWh/年
1回あたりの炊飯時消費電力量	110Wh
1時間あたりの保温時消費電力量	14.8Wh
1時間あたりのタイマー予約時消費電力量	0.45Wh
1時間あたりの待機時消費電力量	0.35Wh

- ・1回あたりの炊飯時消費電力量、1時間あたりの保温消費電力量は工場出荷時の電力量です。
- ・実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、周囲の温度などによって変化しますのであくまでも目安としてご覧ください。
- ・年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- ・蒸発水量は、1回あたりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するため用いる数値です。

キリトリ線

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用としての使用)に使用された場合の故障及び損傷

- (ヘ) 本書のご提示がない場合
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5.本書は日本国内においてのみ有効です。
6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

※This warranty is valid only for Japan.