


サイクロン式 ハンディ&スティッククリーナー

品番 CT-448

取扱説明書

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- この製品を安全に正しくご使用いただくために、この「取扱説明書」を必ずお読みください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

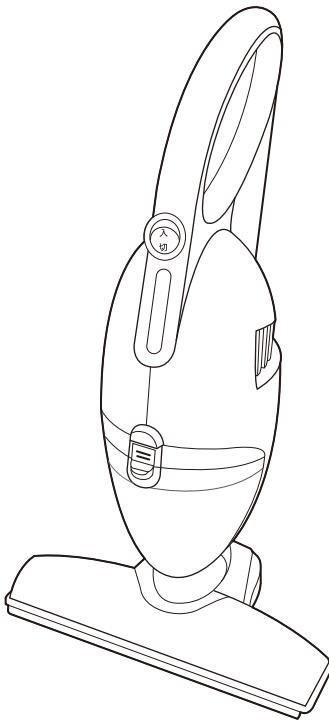

家庭用

もくじ

●安全上のご注意	2
●ご使用にあたってのお願い	5
●各部の名称	6
●使いかた	7
組み立てかたとはずしかた	7
電源の入れかたと切りかた	7
ゴミの捨てかた	8
●お手入れと保管	9
本体のお手入れ	9
フィルターとダストケースのお手入れ	9
フロアノズルのお手入れ	10
保管のしかた	10
●消耗部品について	11
●修理サービスを依頼される前に	11
故障かな?と思ったときは	11
●仕様	12
●保証とアフターサービス	12

この製品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が異なりますので使用できません。

This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずお読みください。また、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

*ここに示した注意事項は、本製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を『警告』と『注意』に区分しています。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味と例



○記号は、「してはいけないこと」を意味しています。

図の中に具体的な禁止内容(左図は分解禁止)が描かれています。



●記号は、「しなければならないこと」を意味しています。

図の中に具体的な指示内容(左図は差し込みプラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

！警告



分解禁止

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンター(→12ページ参考)にご相談ください。



使用禁止

電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。



コンセントを
単独で使う

定格15A以上のコンセントを単独で
使う
他の器具と併用するとコンセント部
が異常発熱して発火するこ
があります。



水場での
使用禁止

風呂場などの水場では絶対に使用しない。また、本体を水につけたり、水をかけたりしない
感電・故障の原因になります。



100V以外
禁止

交流100V以外では使用しない
火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は、必ず差し込みプラグ
をコンセントから抜く
感電・漏電・火災の原因になります。



禁止

灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のあるもの、タバコの吸殻など火の気のあるものやトナーなど可燃物を吸わせない
火災の原因になります。



⚠ 警 告

<p>! 確実に差し込む</p> <p>差し込みプラグは根元まで確実に差し込む 不完全な差し込みは、感電や発熱による火災の原因になります。</p> 	<p>! 禁止</p> <p>本体のモーターフィルター部や排気口にピンや針金などの異物を入れない 感電やけがの原因になります。</p>
<p>! 禁止</p> <p>電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりねじったり、たばねたりしない。また、重いものをのせたり、挟み込んだりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>	<p>! ぬれ手禁止</p> <p>ぬれた手で差し込みプラグを抜き差さない 感電の原因になります。</p> 
<p>! 強制</p> <p>差し込みプラグのほこりなどは定期的にとる 感電や発熱による火災の原因になります。</p>	<p>! 使用禁止</p> <p>引火性のあるもの（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）の近くで使用しない 爆発や火災の原因になります。</p> 
<p>! フィルターを取り付ける</p> <p>フィルターを取り付けないで運転すると、本体内にゴミや異物が入り込み、感電やショートの原因になります。</p>	<p>! 使用禁止</p> <p>フィルターが目詰まりしたまま使用しない 目詰まりしたまま使用すると、モーター故障の原因になります。フィルターは少なくとも週に1度はお手入れしてください。</p>

⚠ 注意




プラグを持って
抜く

差し込みプラグを抜くときは電源コードを引っ張らずに、必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く
感電やショートして発火することがあります。



禁止

吸引口をふさいで長時間運転しない
過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。

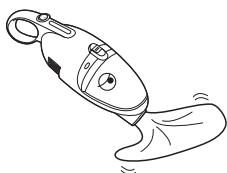


禁止

排気口をふさがない
過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は差し込みプラグをコンセントから抜く
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

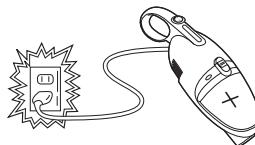


電源スイッチを
「切」にする

差し込みプラグを抜き差しするときは、必ず電源スイッチを「切」にしてから抜き差しする
モーターが急に動作すると反動で本体が倒れ、けがをしたり床などを傷つける原因になります。



火気禁止

火気に近づけない
本体の変形によるショート、発火の原因になります。

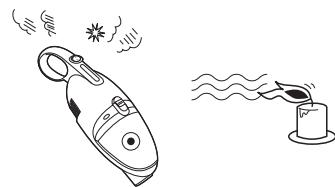

禁止

ぬれているダストケースやフィルターを使用しない
感電・故障の原因になります。



禁止

本体を引きずらない
床や本体を傷つける原因になります



禁止

ノズルを壁や家具にぶつけない
壁や家具を傷つける原因になります。



禁止

ノズルを床などに強く押しつけたり、横方向にすべらせない
床などを傷つける原因になります。

ご使用にあたってのお願い

事故や故障を防ぐために、必ずお守りください。

- このクリーナーは家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 掃除の目的以外に使用しないでください。

電源コードを持って引っ張ったり、釘などに掛けたりして本体をぶら下げない
・電源コードがいたむ原因になります。

電源コードの付け根に無理な力を加えない
・電源コードがいたむ原因になります。

本体を床にこすりつけたり、引きずったりしない
・床や本体を傷つける原因になります。

フロアノズルやすきまノズルを床や家具などに押し付けない
・床や家具などを傷つけたり、本体やノズルなどに無理な力が加わり故障の原因になります。

ビニールや紙くずなどの大きなゴミはあらかじめ取り除いておく
・本体やパイプ、ノズルを詰まらせる原因になります。



次のものを吸わせない
・故障の原因になります。

◆水などの液体や湿ったゴミ



◆多量の砂や粉末などフィルターが目詰まりするもの



◆ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの



◆殺虫剤などの薬品類



ゴミ捨てはお早めに



・ゴミをたくさんためたままで使用を続けると吸引力が弱くなり、モーター故障の原因になります。

フィルターは少なくとも週に1度はお手入れを

・フィルターがゴミなどで目詰まりしたままで使用を続けると、モーター故障の原因になります。フィルターは少なくとも週に1度はお手入れしてください。


各部の名称

本体

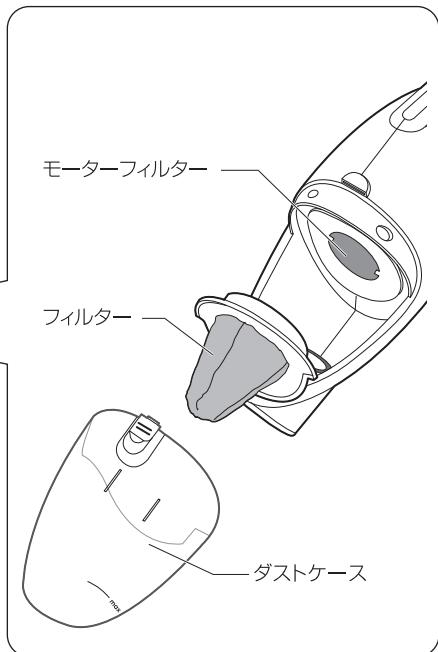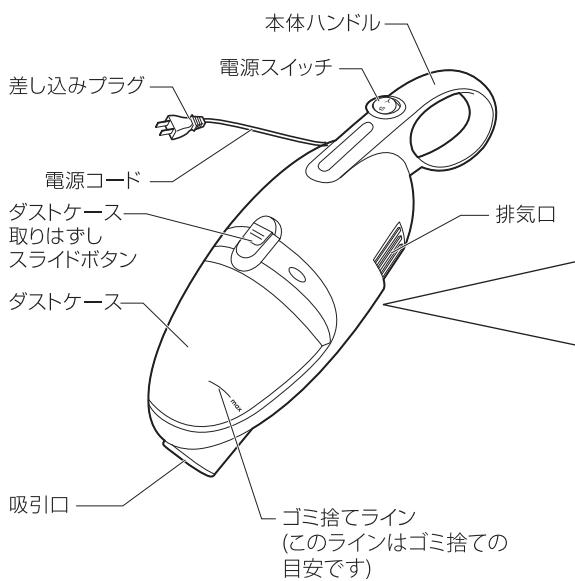


付属品

フロアノズル

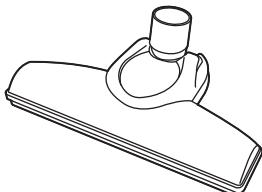

延長パイプ



すきまノズル




使いかた

組み立てかたとはずしかた


ハンディクリーナーとして使用する場合

本体にフロアノズル、またはすきまノズルを取り付けて使用します。

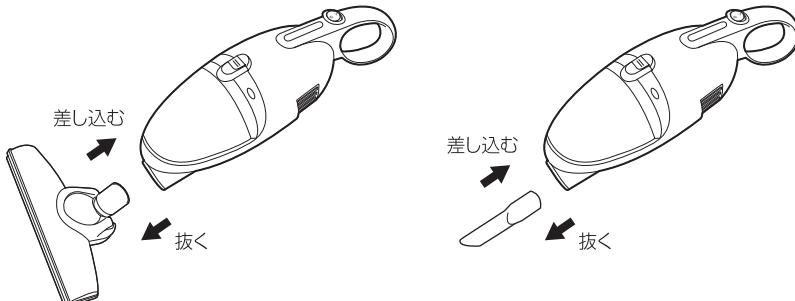

スティッククリーナーとして使用する場合

延長パイプを取り付けて、スティッククリーナーとして使用することもできます。

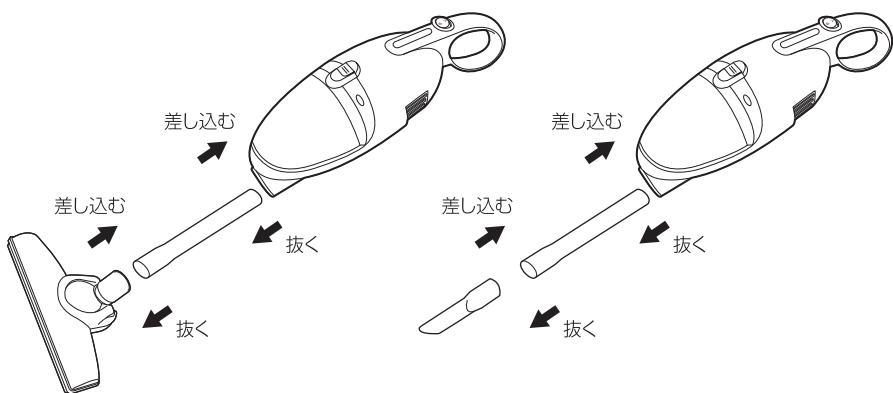

使用中にはずれないよう、しっかりと差し込んでください。

電源の入れかたと切りかた

電源の入れかた

電源スイッチが「切」になっていることを確認して、差し込みプラグをコンセント（交流100V）に差し込み、電源スイッチを「入」にします。

電源の切りかた

電源スイッチを「切」にして、差し込みプラグをコンセントから抜きます。

ゴミの捨てかた

ゴミがたまると吸引力が弱くなり、モーターの故障の原因になります。ダストケースのゴミ捨てラインをこえる前にゴミを捨ててください。


⚠ 注意

ゴミを捨てるときは、必ず電源スイッチを「切」にして、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。


- 1** 本体ハンドルをしっかりと持ち、ダストケース取りはずしスライドボタンを矢印の方向にスライドさせながら、ダストケースを取りはずします。



- 2** ダストケースからフィルターを取りはずし、ダストケースにたまったゴミを捨てます。

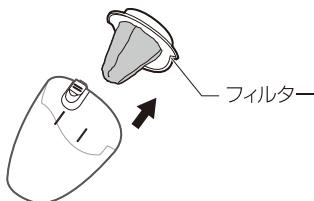

- 3** ダストケースにフィルターを取り付け、本体に取り付けます。

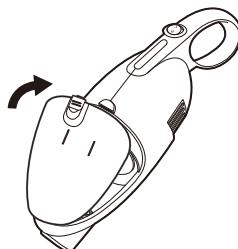

お願い

- ・ダストケースをはずすときは、ゴミをこぼさないように注意してください。
- ・ダストケースが落ちないようにしっかりと支えてください。

お手入れと保管

⚠ 警告

お手入れの際は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜く
感電やけがをすることがあります。

差し込みプラグをコンセントに差し込んだまま、不用意に電源スイッチが「入」になると、モーターが急に動作し、けがをしたりゴミをまきちらしたりするおそれがあります。

本体のお手入れ

やわらかい布に水または水でうすめた中性洗剤を少量ふくませてふいてください。
最後にからぶきしてください。

お願ひ

- ・本体の丸洗いはしないでください。
- ・シンナー、ベンジン、ミガキ粉などを使用しないでください。変質・変色の原因になります。


フィルターとダストケースのお手入れ

フィルターやダストケースにゴミが付着したまま使用すると吸引力が弱くなり、モーター故障の原因になります。少なくとも週に1度はダストケース、フィルター、モーターフィルターのお手入れをしてください。

※お客様の使用頻度によりお手入れ回数は異なります。

特に砂や粉末はフィルターの目詰まりをおこす恐れがあります。このようなものを吸い込んだときは、すぐにフィルターを水洗いしてください。

- 1 本体ハンドルをしっかりと持ち、ダストケース取りはずしスライドボタンをスライドさせて、ダストケースを取りはずします。
- 2 ダストケースからフィルターを取りはずし、中のゴミを捨て、ダストケースに付着したゴミやほこりをやわらかい布などで拭き取ります。
フィルターは水洗いすることもできます。
- 3 モーターフィルターに付着しているゴミやほこりを取り除きます。
モーターフィルターは図のように取りはずして水洗いすることもできます。
- 4 ダストケースにフィルターを取りつけます。
- 5 ダストケースを本体に取り付けます。

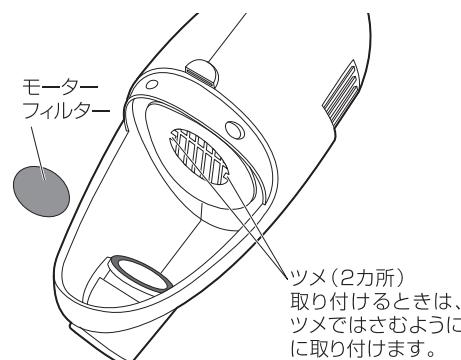

お手入れと保管

フィルターの汚れが気になるときや吸引力が弱くなったときは

- ダストケース、フィルターを水洗いしてください。

フィルターは水で軽く押し洗いし、水をよく切ってかげ干してください。

濡れているフィルターを使用しますと故障の原因になります。

フィルターを揉み洗いすると破損する場合があります。




- ・シンナー、ベンジン、ミガキ粉などを使用しないでください。(ひび割れや変色の原因になります)
- ・ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。(変形や変色の原因になります)

フロアノズルのお手入れ

ゴミがついたり、詰まつたりしたときにお手入れしてください。

保管のしかた

電源プラグをコンセントから抜き、電源コードを軽く束ねます。

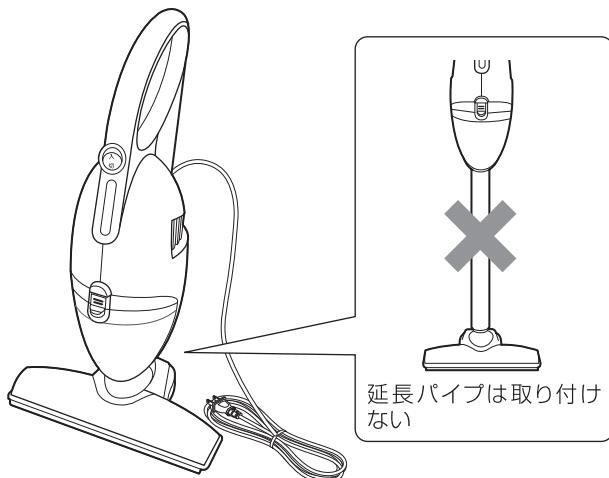

- ・立てて保管するときは、必ず本体吸引口から延長パイプを取りはずしてください。延長パイプを吸引口に取り付けたまま保管すると、本体が倒れて、けがをしたり床などを傷つける原因になります。

消耗部品について

フィルターは消耗部品です。お手入れしても汚れが取れなくなった場合は、下記品番のフィルターを交換してください。

消耗部品のお求めは、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにご連絡ください。

(→12ページ参照)

種別	名称	品番
消耗部品	フィルター	EX-0534-00
	モーターフィルター	EX-0535-00

修理サービスを依頼される前に



修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

火災、感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店、または当社サービスセンターにご相談ください。

故障かな?と思ったときは

修理サービスを依頼される前に次の点をお調べください。

このようなとき	お調べいただくこと	なおしかた	参照ページ
モーターが回転しない	差し込みプラグがコンセントに差し込まれていますか?	差し込みプラグをしっかりと差し込んでください。	7ページ
吸引力が弱い	ダストケースのゴミが一杯になっていませんか?	ゴミを捨ててください。	8ページ
	フロアノズルやノズルにゴミがつまっていますか?	つまっているゴミを取り除いてください。	9ページ
	フィルターの汚れがひどくありませんか?	フィルターをお手入れしてください。	9ページ
ダストケースが閉まらない	フィルターは正しくセットされていますか?	フィルターを正しくセットしてください。	8ページ
運転音が大きくなつた	フィルターの汚れがひどくないですか?	フィルターをお手入れしてください。	9ページ
	吸引口またはノズルに大きなゴミがつまっていますか?	つまっているゴミを取り除いてください。	9ページ

修理サービスを依頼される場合は「保証とアフターサービス」(→12ページ)をご覧ください。

仕様

品番	CT-448	外形寸法	205(W)×158(D)×384(H)mm
電源	AC100V 50-60Hz	製品質量	1.25Kg
消費電力	400W	電源コードの長さ	5m
吸込仕事率	70W	付属品	フロアノズル(1) すきまノズル(1) 延長パイプ(1)
運転音	71dB		
集塵容積	約50mL		

保証とアフターサービス

1 この製品には保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3 保証期間後の修理は…

販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【サービスのご依頼・ご相談窓口】

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

〒135-0064 東京都江東区青海3丁目2番17号

ワールド流通センターA棟 ユニエックス倉庫内

TEL.03-3527-8899 / FAX.03-3527-8956

営業日：月曜～金曜(但し、祝日は除きます。)

お電話受付時間 9:30～17:00

愛情点検

長年ご使用のクリーナーの点検を!



このような症状はありませんか？

- 電源を入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐさまご使用を止めていただき、必ず販売店または当社サービスセンターに点検をご相談ください。



株式会社 シー・シー・ピー

本社: 〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

TEL. (03)5806-3507(ダイヤルイン)