

仕様

品番	CT-605D
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	600W
吸込仕事率	85W
運転音	70dB
集じん容量	約1L
外形寸法	幅300×奥行280×高さ350mm(本体のみ)
質量	3.2Kg(本体のみ)
コードの長さ	4.8m
付属品	フロアノズル(1個)・延長パイプ(2本)・じゃばらホース(1本)・みぞブラシ(1個) 小型ブラシ(1個)・すきまノズル(1個)・スキージー(1個)

保証とアフターサービス

- この製品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- 保証期間はご購入の日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理は…販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

この製品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター
〒331-0058 埼玉県さいたま市西区飯田427
TEL.048-624-5526 / FAX.048-624-5547
営業日 月曜～金曜(但し、祝日は除きます。)
お電話受付時間 9:30～17:00

愛情点検

長年ご使用のクリーナーの点検を!



このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを動かすと、通電したり、しなかつたりする。
- 運転中、異常な音がある。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差し込みプラグを抜いて、必ず販売店または当社サービスセンターに点検をご相談ください。



株式会社 シー・シー・ピー

本社:〒332-8521 埼玉県川口市栄町3-1-8

TEL.(048)254-1004(ダイヤルイン)

大阪支店:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-8-14 肥後橋SKビル6階 TEL.(06)6444-2122(代)


WET&DRYクリーナー

品番 CT-605D

取扱説明書

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- この商品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に「取扱説明書」を最後までよくお読みください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保存してください。

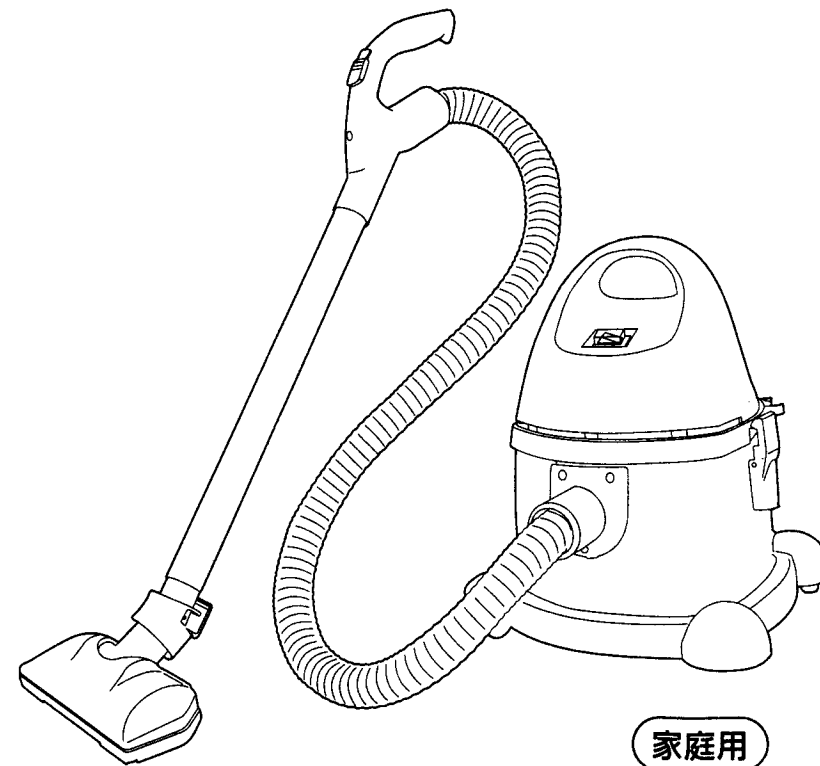



もくじ

- 安全上のご注意……………1～2
- ご使用にあたってのお願い……………3
- 各部のなまえ……………4
- 使いかた……………5～6
- お手入れと収納……………7～8
- 修理サービスを依頼される前に……………8
- 仕様……………9
- 保証とアフターサービス……………9



この製品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源、電圧が異なりますので使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意








- ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 表示と意味は、次のようになっています。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。






図記号の意味と例

	⊘記号は、「してはいけないこと」を意味しています。 図の中に具体的な禁止内容(左図は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、「しなければならないこと」を意味しています。 図の中に具体的な指示内容(左図は差し込みプラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。



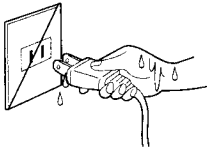



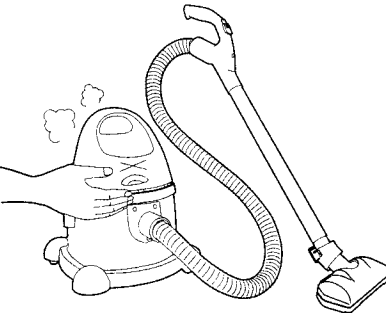

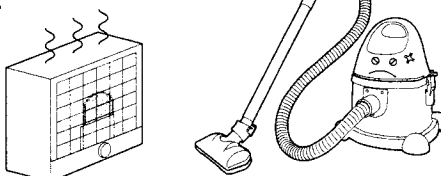
警告

 分解禁止 改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。	 禁止 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしない また、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
 使用禁止 コード、差し込みプラグがいたんだりコンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電、ショート発火の原因になります。	 確実に差し込む 差し込みプラグは根元まで確実に差し込む 不完全な差し込みは、感電や発熱による火災の原因になります。
 使用禁止 引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くやガスなどが充満した場所では使用しない 爆発や火災の原因になります。	
 水ぬれ禁止 本体に水をつけたり、水をかけたりしない。 また風呂場など湿気の多い場所に放置しない 感電の原因になります。	 プラグを抜く お手入れの際は必ず差し込みプラグをコンセントから抜く 感電やけがの原因になります。

警告

 禁止 次のものは吸わせない 灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のあるもの、タバコの吸い殻などの火の気があるもの、トナーや鉄粉などの可燃物や導電性の粉末など 火災の原因になります。	 ぬれ手禁止 ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない 感電の原因になります。 
 100V以外禁止 交流100V以外では使用しない 火災・感電の原因になります。	 使用禁止 電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。

注意

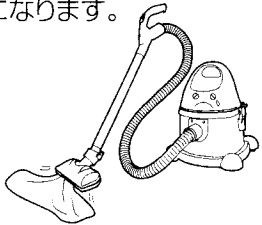 プラグを持って抜く 差し込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って抜く 感電やショートして発火することがあります。	 プラグを抜く 使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。
 電源スイッチを「切」にする 差し込みプラグを抜き差しするときは、必ず電源スイッチを「切」にしてから抜き差しする モーターが急に回ると反動で本体が倒れ、けがをしたり床などを傷つけることがあります。	 禁止 吸込口をふさいで長時間運転しない 過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。 
 禁止 排気口はふさがらない 過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。 	 火気禁止 火気に近づけない 本体の変形によるショート、発火の原因になります。 

ご使用にあたってのお願い

このクリーナーは家庭用です。

ぬれたゴミや少量の液体を直接吸い込むことができますが、業務用には使用しないでください。

- フロアノズルやホースなどのゴミづまり防止のため、大きめのゴミはあらかじめ取り除いてください。
- 掃除目的以外には使用しないでください。

<p>電源コードを持って引っ張ったり、本体をぶら下げたりしない</p> <p>●電源コードがいたむ原因になります。</p>
<p>電源コードの付け根に無理な力を加えない</p> <p>●電源コードがいたむ原因になります。</p>
<p>フロアノズルやブラシを床や家具などに強く押しつけない</p> <p>●床や家具などを傷つけたり、破損する原因になります。</p>
<p>ビニールやかみくず、落ち葉などの大きなゴミは、あらかじめ取り除いておく</p> <p>●フロアノズルやホースを詰まらせる原因になります。</p>
<p>本体を持ち運ぶときに、吸込口を下に向けない</p> <p>●ゴミや液体がこぼれることがあります。</p>
<p>次のものは吸わせない</p> <ul style="list-style-type: none"> ■引火性や導電性のある液体や粉末、火の気のあるもの ■ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの ■多量の砂や粉末など、フィルターが目詰まりするもの ■殺虫剤などの薬品類 <p>●火災や故障の原因になります。</p>

ゴミ捨てについて


- ゴミをたくさんためたまま使用すると吸引力が弱くなり、モーターの故障の原因になります。
 - 液体を吸引したときは、そのつどすててダストタンクをお手入れしてください。
- ※ダストタンクにためたまま放置しますと、カビが発生したり腐敗の原因になります。

液体を吸うときは

- 必ず集じんフィルターを取りはずしてご使用ください。




各部のなまえ

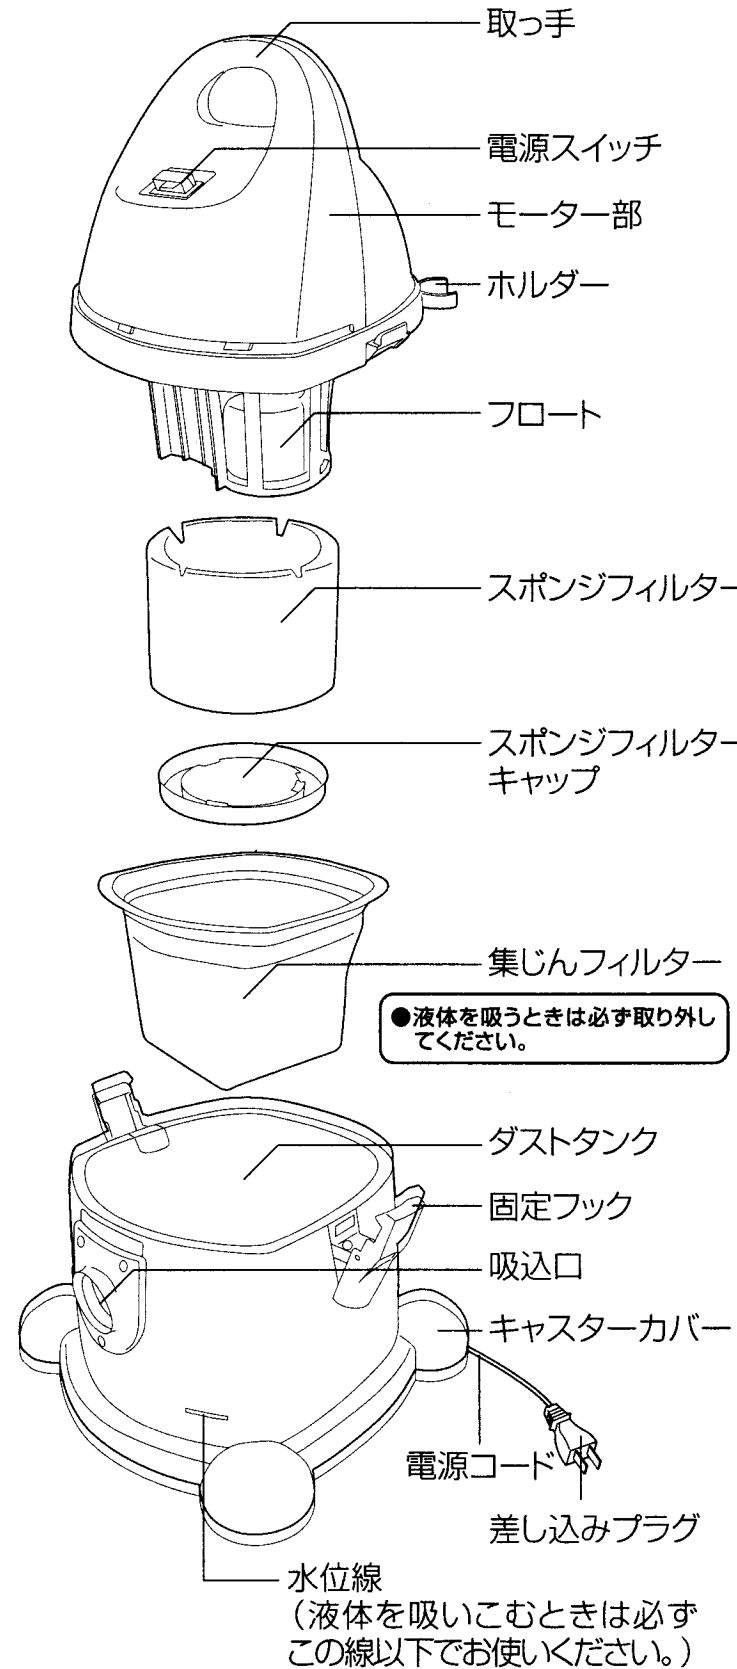

付属品

- じゃばらホース(1本) スライドカバー
スライドカバーの開閉で吸込力の調節ができます。
- 延長パイプ(2本)
- みぞブラシ(1個)
- すきまノズル(1個)
- 小型ブラシ(1個) 差し込んで使います。
- スキージー(1個)
- フロアノズル(1個)

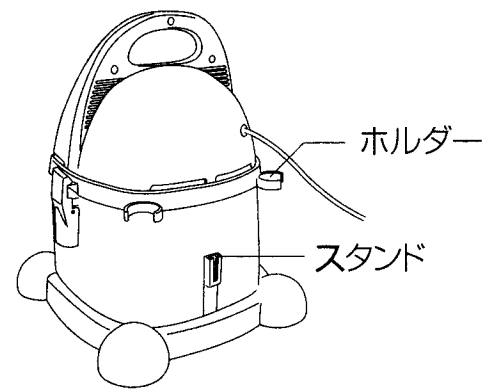


使い方 基本的な使い方


1 ホース類を本体に取りつける

●ホース

じゃばらホースの線と吸い込み口の線が合うようにじゃばらホースを差し込みます。

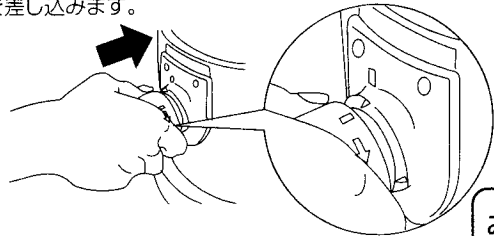

図の矢印の方向に回して固定します。

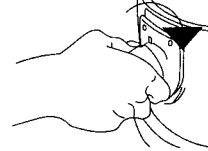

各付属品について

みぞブラシ

※お風呂場などの排水溝の髪の毛やぬめりを吸うときに便利です。

スキージー

※窓の結露や平面の水滴などを吸うときに便利です。


小型ブラシ/すきまノズル

※狭い場所やサッシのすきまなどのお掃除に便利です。

●延長パイプ、ノズル類

フロアノズル、みぞブラシ、スキージー付すきまノズルは延長パイプを使って取り付けることができます。

また、みぞブラシ、すきまノズルは、直接ホースに取り付けることもできます。お掃除にあわせてお選びください。

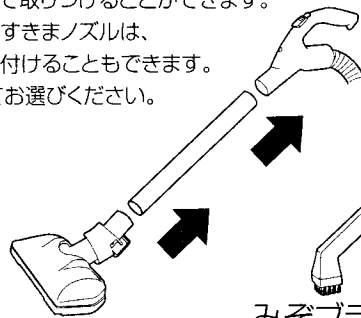

フロアノズル

みぞブラシ


スキージー

小型ブラシ

すきまノズル

2 差し込みプラグをコンセントに差し込む


根元までしっかりと差し込んでください。

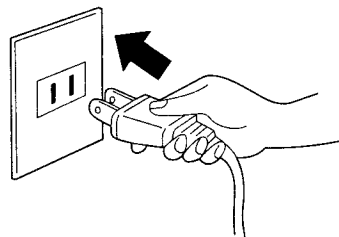

お願い

●電源スイッチが「切」であることを確認してから、差し込みプラグをコンセントに差し込んでください。
※電源スイッチを「入」にしたままコンセントに差し込むと、急にモーターが回り、反動で本体が倒れたり、思わぬ方向に動き、ケガをしたり、家具や床などを傷つける原因になります。

3 電源スイッチを「入」にする

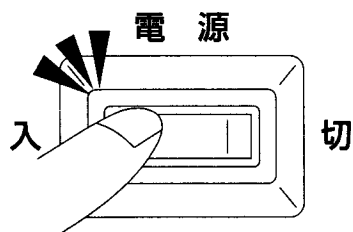


お知らせ

●ご使用中に本体が転倒したり、段差の乗り越えや壁などへの衝突等で本体にショックが加わると安全装置のフロートが作動して吸い込みができなくなることがあります。
ご使用中、急に吸い込まなくなった場合は、電源スイッチをいったん「切」にしてモーターが完全に止まってからもう一度「入」にしてください。

ゴミを捨てる時は…


ゴミが落ちてしまうため、フィルターを外す時には新聞紙などを敷いたうえでおこなってください。

1 電源スイッチを「切」にして差し込みプラグをコンセントから抜く

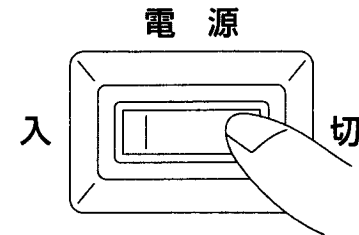


2 モーター部を取りはずす。

固定フックをはずし、集じんフィルターを手でおさえながら、モーター部を持ち上げます。

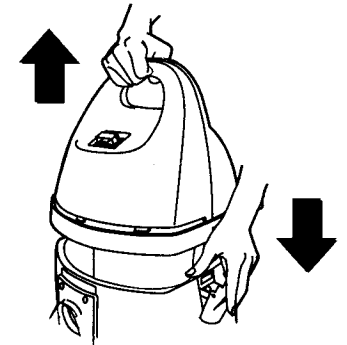


液体やぬれたゴミの場合

3 じゃばらホースを抜く
※ホースの中に液体が残っている場合があります。こぼれないよう注意してください。

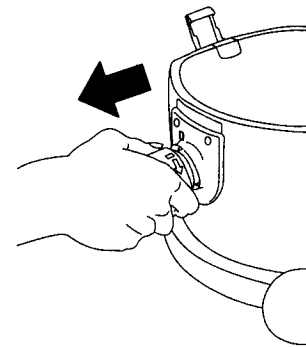

乾いたゴミの場合



3 集じんフィルターを取り外し、ダストタンクの中のゴミを捨てる

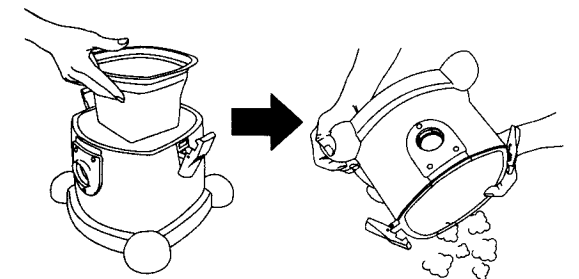

誤ってフィルターをぬらしてしまったときは

●フィルターについたゴミを取り、軽く水洗いをしたのち、陰干ししてください。
☞7ページ参照

4 図の方向で、タンクの中の液体を捨てる

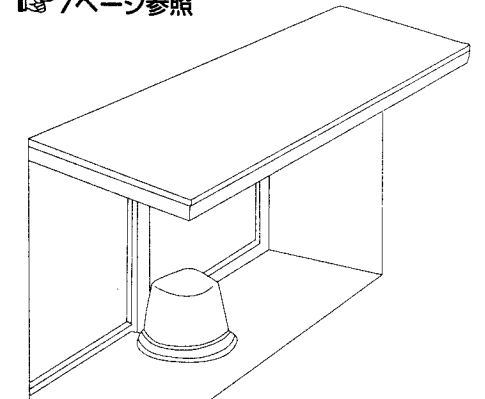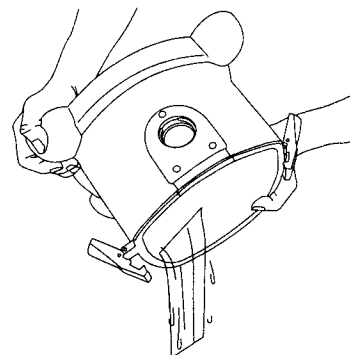

お手入れと収納

警告

お手入れの際は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜く感電やけがをすることがあります。


お願い

- モーター部の丸洗いはしないでください。
- シンナー・ベンジン・クレンザー・ミガキ粉類は使用しないでください。変質・変色の原因になります。

フィルターのお手入れ


集じんフィルター

- モーター部を取りはずしたあと、集じんフィルターを取りはずし、中のゴミを捨てます。
- 集じんフィルターは水で軽く押し洗いをし、よく陰干してください。
- よく乾かしたのち、集じんフィルターをダストタンクにはめこみます。

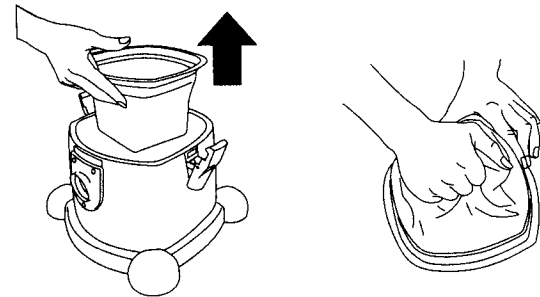


スポンジフィルター

- スポンジフィルターキャップをはずしたあと、フィルターをそっとモーターから抜きとります。
- スポンジフィルターは水でかるく洗い、よく陰干してください。
- よく乾かしたのち、スポンジフィルターを元の通りにモーター部にはめこみます。

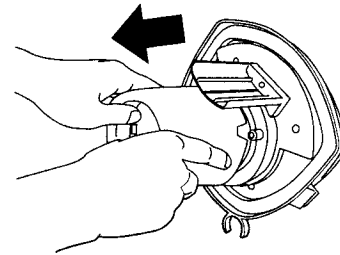

ホースのお手入れ



- ホースが汚れたときは、水洗いしてください。
- 排水溝などのお掃除をしたあとは、早めに水洗いをして、常に清潔にしてください。
- 水洗いのあとは、よく陰干してから本体に取りつけてください。

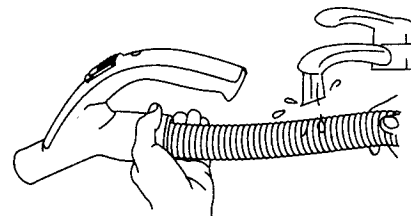

ダストタンクのお手入れ

- モーター部、じゃばらホース、集じんフィルターを取りはずしたダストタンクを軽く水洗いします。
- ※はずしかたはP5~6を参照ください。

- 柔らかい布でふきとったあと陰干してください。
- じゃばらホースをダストタンクにはめこみ、集じんフィルターをはめてください。その上からモーター部をかぶせ、ロックレバーでしっかりとめてください。

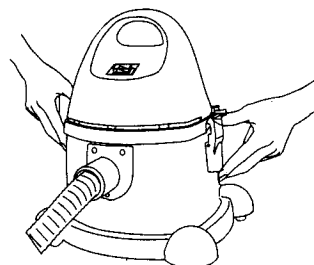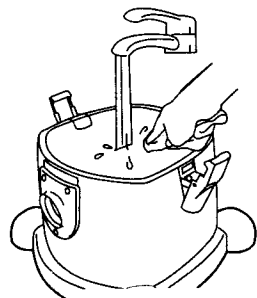

その他のお手入れ

本体

- 柔らかい布に水、または水でうすめた中性洗剤を少量含ませてふいてください。最後に乾拭きしてください。

フロアノズル・みぞブラシ・スキージー・すきまノズル・小型ブラシ



- ノズルやブラシ、スキージーに引っかかった髪の毛や糸くず、綿ゴミなどはピンセットでこまめに取り除いてください。
- 軽く水洗いし、汚れを落としてください。特に、みぞブラシで排水溝をお掃除したときは、早めに水洗いをして、常に清潔にしてください。
- 水洗いのあとは、よく陰干ししてください。

収納のしかた


ノズルを収納する

- すきまノズルやスキージーなどは、モーター部のホルダーに収納できます。

- フロアノズルのフックを図のようにタンク後部のスタンドに差し込んで収納できます。

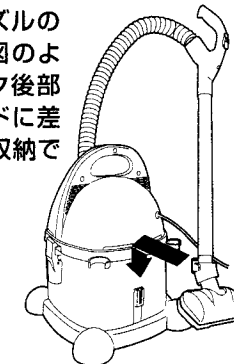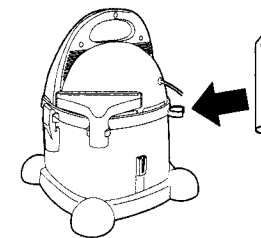

- 本体をよく乾かし、湿気の少ないところで保管してください。
- ※湿ったまま保管すると、カビの発生する恐れがあります。

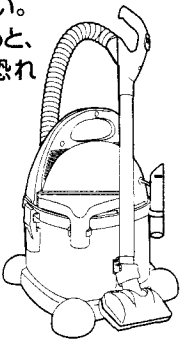

修理サービスを依頼される前に

警告

修理技術者以外の方は分解したり修理したりしない
火災・感電・ケガの原因になります。修理はお買い上げの販売店、または当社サービスセンターにご相談下さい。

「故障かな?」と思ったときは、次の点をお調べください。

このようなとき	お調べいただくこと	なおしかた
モーターが回転しない	●差し込みプラグはコンセントに確実に差し込まれていますか?	●差し込みプラグをしっかりと差し込んでください。
吸引力が弱い	●ダストタンクにゴミや液体がたまっていますか? ●ノズルやホースにゴミが詰まっていますか? ●フィルターの汚れがひどくありませんか?	●ゴミや液体を捨ててください。 ●詰まっているゴミを取り除いてください。 ●フィルターをお手入れしてください。
モーターは回っているが急に吸い込まなくなった	●使用中に強いショックが加わったり、転倒しませんでしたか? また、吸い取った液体が水位線を超えていますか? 安全装置のフロートが作動して吸い込まなくなることがあります。	●電源スイッチを「切」にして、ダストタンク内のゴミや液体をすべて捨ててから再び「入」にしてください。