


コードレスハンディクリーナー

品番 **CT-200B**

取扱説明書

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- この製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に「取扱説明書」を最後までよくお読みください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保存してください。

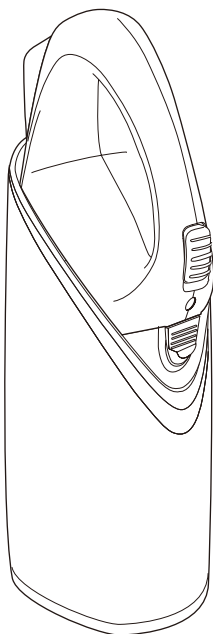**家庭用**

もくじ

◆安全上のご注意	2
◆ご使用にあたってのお願い	4
◆各部の名称	5
◆充電する	6
◆使いかた	8
◆ゴミの捨てかた	10
◆お手入れ	12
◆消耗・交換部品	13
◆充電式バッテリーについて	13
◆充電式バッテリーの交換と廃棄について	14
◆こんなときは	15
◆仕様	16
◆保証とアフターサービス	16

この製品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源、電圧が異なりますので使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。また、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

*ここに示した注意事項は、本製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を『危険』と『警告』、『注意』に区分しています。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う差し迫った危険が想定される内容を示しています。
	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味と例

	○ 記号は、「してはいけないこと」を意味しています。 図の中に具体的な禁止内容(左図は分解禁止)が描かれています。
	● 記号は、「しなければならないこと」を意味しています。 図の中に具体的な指示内容(左図は差し込みプラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

クリーナー本体に内蔵の充電式バッテリーについて

	
 禁止	● 強い衝撃を加えない ● 端子をショートしない ● 充電式バッテリーを単独で充電しない ● 交換時以外は、充電式バッテリーを取り出さない ● 高温になる場所、車内などに放置しない 破裂、液漏れの原因になります。
 禁止	● 火中に投じない 破裂、火災の原因になります。 ● 本体の電源接点の端子間を金属などで接触させない(金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない) バッテリーがショートし、破裂、液漏れ、発熱、発火の原因になります。
 使用禁止	● 他の目的で使用しない 破裂、火災の原因になります。
 分解禁止	● 分解・改造をしない 破裂、液漏れの原因になります。

クリーナー本体について

	
 ぬれ手禁止	● ぬれた手で、電源アダプターを抜き差ししない 感電の原因になります。
 水ぬれ禁止	● 水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電・火災の原因になります。
 プラグを抜く	
● お手入れの際は必ず電源アダプターをコンセントから抜く 感電・けがの原因になります。 ● 異常時(こげくさいなど)は、運転を停止して電源アダプターを抜く 異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。(→16 ページ参照)	

安全上のご注意

⚠ 警告



禁止

- 本体のすきまにピンや針金などの異物を入れない
感電やけが、火災の原因になります。
- 本体に乗らない
けがの原因になります。
- 電源アダプターのコードを充電スタンドに巻きつけたり、本体に巻きつけたり、傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない
電源アダプターのコードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 灯油、ガソリン、シンナーなど引火性のあるもの、タバコの吸い殻など火の気のあるもの、トナーなどの可燃物を吸わせない
火災の原因になります。



使用禁止

- 幼児の手の届く範囲で使用しない
感電・けがの原因になります。
- 電源アダプターのコードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。
- 交流 100V 以外では使用しない
- 付属の電源アダプター以外は使用しない
火災・感電の原因になります。



分解禁止

- 改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。(→16 ページ参照)

⚠ 注意



禁止

- 排気口をふさがない
- 吸込口をふさいだまま運転しない
過熱による本体の変形・故障・発火の原因になります。
- 充電スタンドの中に他のものを入れない
転倒してけが・ショートによる感電の原因になります。
- 火気に近づけない
本体の変形・故障・発火の原因になります。
- ベンジンやシンナーでふいたり、殺虫剤をかけたりしない
ひび割れによるけが・ショートによる感電・引火による火災の原因になります。



電源アダプターを抜く

- 電源アダプターを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く
コードが劣化してショートや発火の原因になります。
- 長期間ご使用にならないときは必ず電源アダプターをコンセントから抜く
火災の原因になります。



点検する

- とどききは電源コンセントや電源アダプターの点検を
コンセントにほこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。電源アダプターが外れかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。
- ◆ 思わぬ事故を防ぐために・・・
- コンセントの周りにほこりをためないようときどき掃除をする。
- 電源アダプターがしっかりと差し込まれているか確かめる。
- コンセントや電源アダプターに異常がないか確かめる。



使用禁止

- 油成分が浮遊している場所では使用しない
ひび割れによるけがの原因になります。
- 浴室など高温・多湿・水のかかる場所では使用しない
漏電して感電・火災の原因になります。
- 充電中に電源を「入」にしない
故障・事故の原因になります。

ご使用にあたってのお願い

故障や事故などを防ぐために、必ずお守りください。

- この掃除機は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 掃除以外の目的で使用しないでください。
- 本体を床や家具にこすりつけたり引きずったりしないでください。床や家具をきずつける原因になります。
- 本体の上に乗ったり物を乗せたりしないでください。
- フィルターは必ず取り付けてご使用ください。モーターなど、内部にゴミが入り、故障・発火の原因になります。
- 次のものを吸わせないでください。ビニールや紙くずなどの大きなゴミはあらかじめ取り除いてください。吸込口をふさいでしまうため故障の原因になります。

◆ガラス、ピン、刃物など鋭利な物



◆水などの液体や湿ったゴミ



◆殺虫剤などの薬品類



◆多量の砂や粉末など



【お願い】

ゴミ捨てはお早めに

- ・ゴミをたくさんためたままで使用を続けると吸引力が弱くなり、モーター故障の原因になります。


フィルターは少なくとも週に1度はお手入れを

- ・フィルターがゴミなどで目詰まりしたままで使用を続けると、モーター故障の原因になります。フィルターは少なくとも週に1度はお手入れしてください。

お手入れ後のフィルターは乾いてから取り付けを

- ・完全に乾いていないフィルターを取り付けて使用すると、故障の原因になります。必ずフィルターが乾いてから取り付けてください。



各部の名称

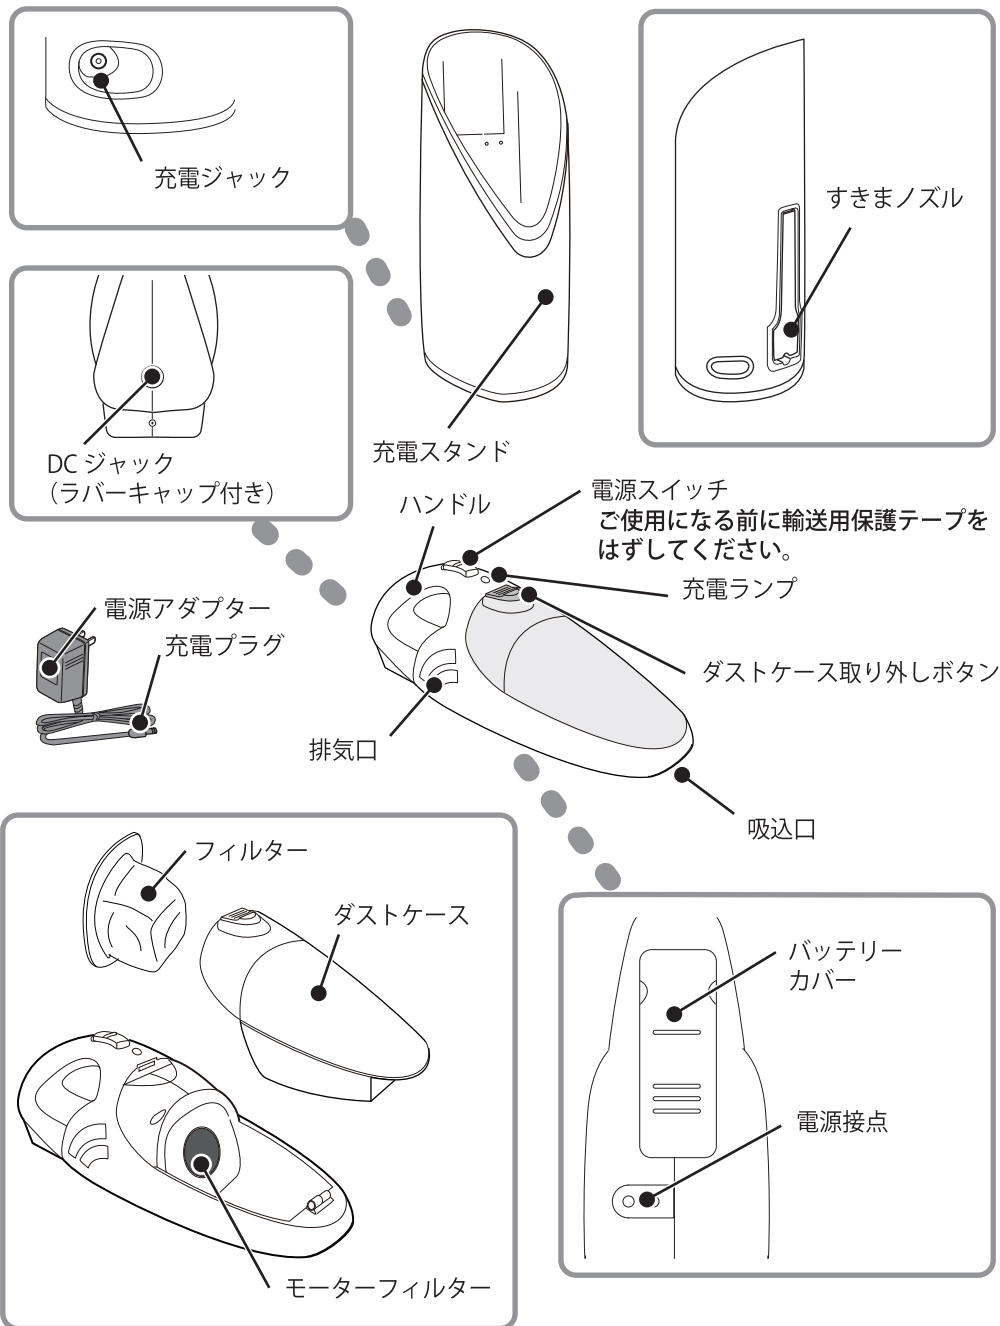

充電する

ご使用になる前に必ず充電してください。(ご購入時は充電されていません)



- ① 電源アダプターの充電プラグを充電スタンドの充電ジャックに差し込みます。

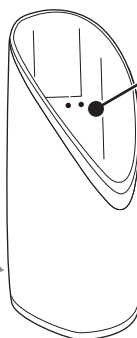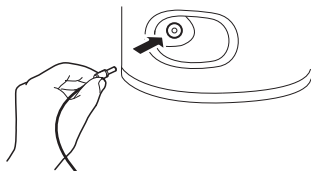

電源接点


電源接点にゴミやほこりなどが付着していないことをご確認ください。
(電源接点には直接手を触れないでください)

- ② 電源アダプターを家庭用コンセント(AC100V)に差し込みます。

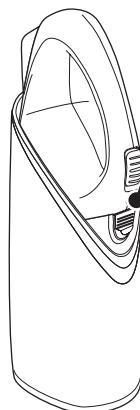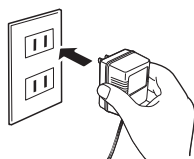

充電ランプ

- ③ 電源スイッチが「切」になっていることを確認して、本体を充電スタンドにセットします。

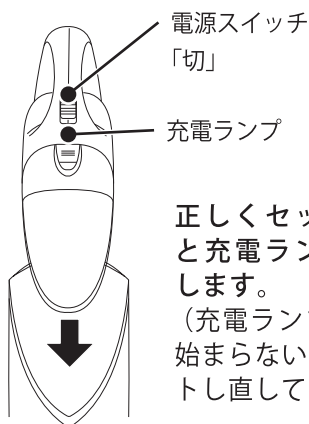

正しくセットされると充電ランプが点滅します。
(充電ランプの点滅が始まらないときはセットし直してください)

充電時間は約8時間です。

充電が完了すると充電ランプの点滅*が点灯に変わります。(満充電で約10分間使用できます)


* 充電式バッテリーの残量が少ない(動作音が聞こえない状態)ときは、充電ランプの点滅が始まるまでの時間が掛かることがあります。しばらくすると通常の点滅になります。

充電中、電源アダプターと本体が少しあたたかくなることがありますが故障ではありません。


【本体の DC ジャックに直接接続して充電する場合】

電源アダプターのプラグを本体のDCジャックに直接差し込んでも充電することができます。

- ① 本体の後ろにあるラバーキャップを取り外します。
※取り外したラバーキャップをなくさないようにご注意ください。

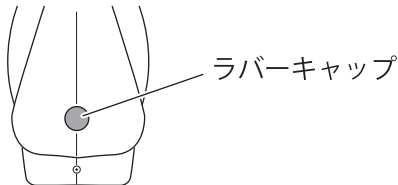

- ② 本体のDCジャックに電源アダプターの充電プラグを差し込み、電源アダプターを家庭用コンセント (AC100V) に差し込みます。充電ランプが点滅します。

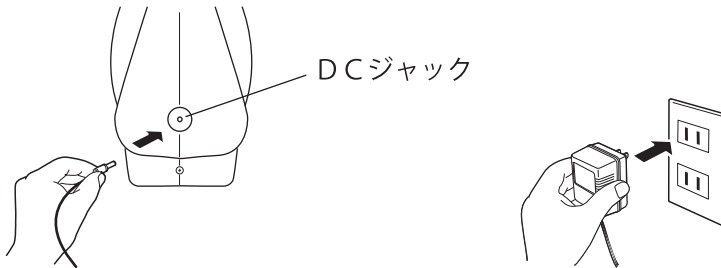

充電時間は約8時間です。


充電が完了すると充電ランプの点滅が点灯に変わります。

- ③ 充電が終わったらコンセントから電源アダプターを抜き、本体のDCジャックから充電プラグを抜きます。
- ④ ラバーキャップを本体のDCジャックに取り付けます。

使いかた


- ① 本体を充電スタンドから取り出します。(充電ランプは消灯します)

※充電スタンドが倒れないように支えて取り出してください。

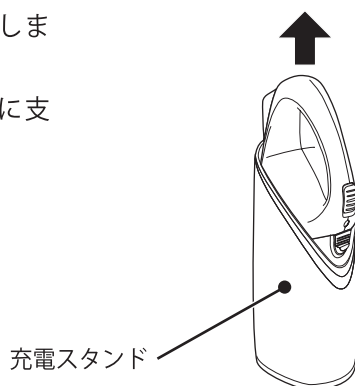


- ② 電源スイッチを「入」にします。運転を開始します。

(充電ランプは消灯したままです)

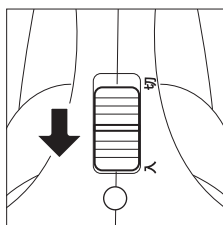

- ③ 使用が終わったら電源スイッチを「切」にして充電スタンドに戻します。

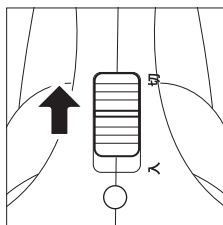


電源スイッチを「入」のまま充電スタンドに戻しても充電できません。必ず電源スイッチを「切」にして充電スタンドに戻してください。

【すきまノズルの使いかた】


サッシの溝や、家具の間などをお掃除する場合はすきまノズルを使うと便利です。

- ① 充電スタンドの背面にあるすきまノズルを取り出します。


※充電スタンドが倒れないように支えて取り出してください。

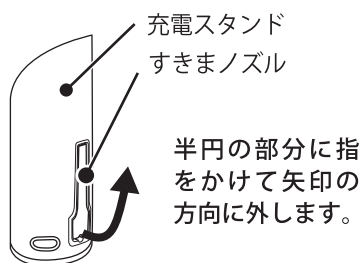

- ② 本体の吸込口にすきまノズルを差し込みます。

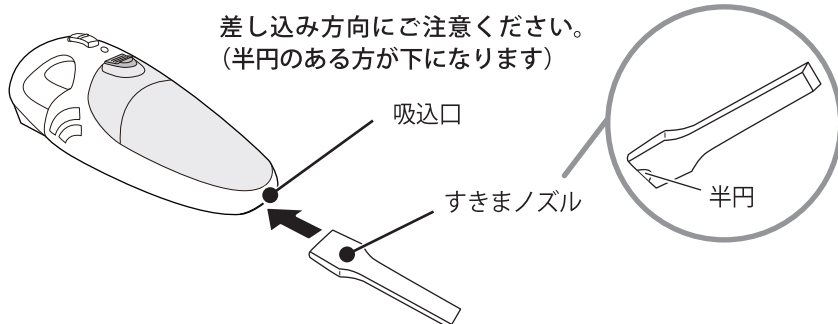


- ③ 使用後はすきまノズルを吸込口から抜いて取り外し、充電スタンドの背面に収納します。

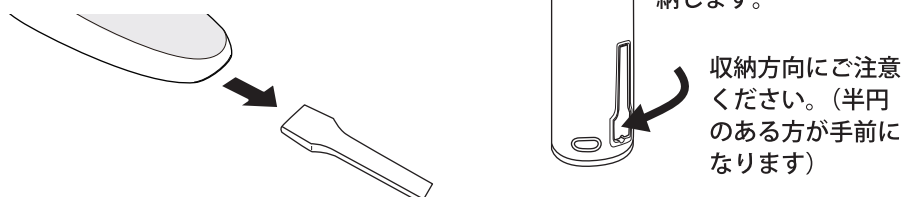



ゴミの捨てかた

必ず電源スイッチを「切」にしてください。



- ①** ダストケース取り外しボタンをスライドさせて、ダストケースを取り外します。(ダストケースを取り外す前に必ずすきまノズルを取り外してください)

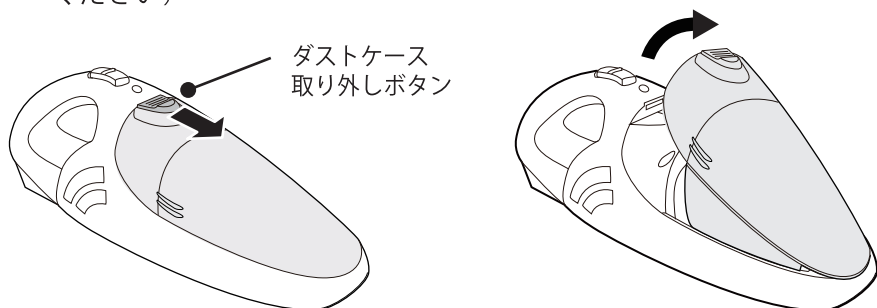



- ②** フィルターを取り外してゴミを捨てます。

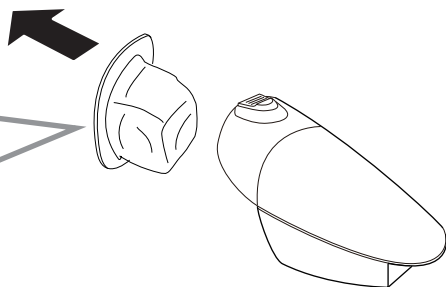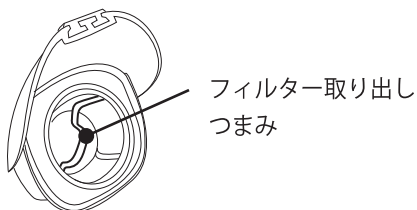

- ③** フィルターをダストケースに取り付けます。

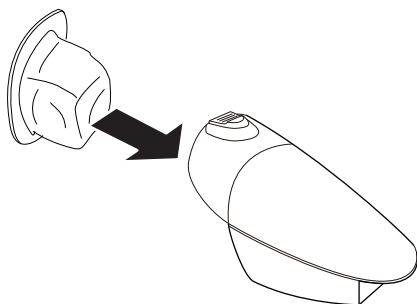
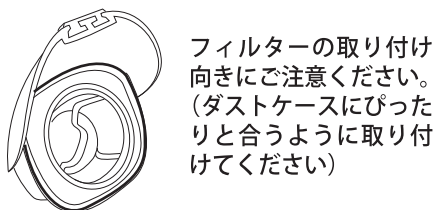


- ④ ダストケースを本体に取り付けます。

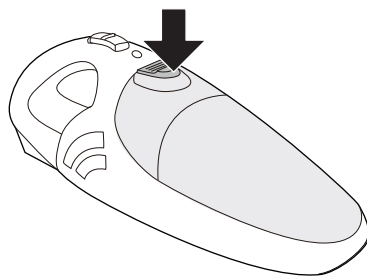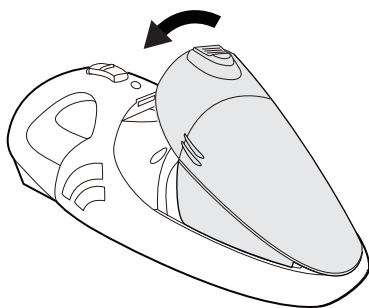

- ⑤ 本体を充電スタンドに戻します。

電源スイッチを「入」のまま充電スタンドに戻しても充電できません。必ず電源スイッチを「切」にして充電スタンドに戻してください。

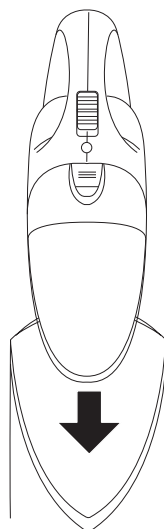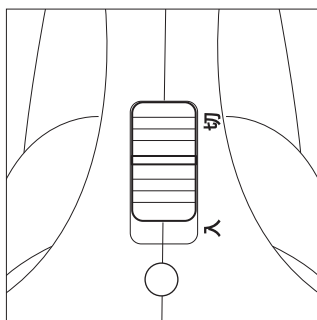

お手入れ


⚠ 注意

シンナー・ベンジン・アルコール・ミガキ粉などは使用しない
故障の原因になります。

本体の丸洗いはしないでください。
電源スイッチが「切」になっていることをご確認ください。


【本体・充電スタンドのお手入れ】

本体・充電スタンドの汚れは水を浸しよくしぼったやわらかい布で本体の汚れをふき取ります。
細部の汚れは綿棒などを利用して取り除きます。

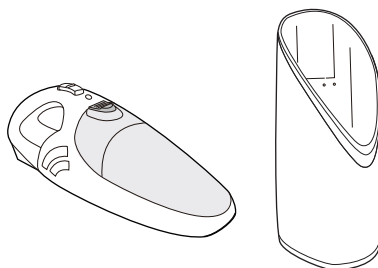

【フィルターのお手入れ】

ゴミ捨ての要領でダストケースからフィルターを取り出します。
水で軽く押し洗いした後、よく陰干しして、ダストケースに取り付け、本体に取り付けます。

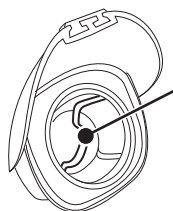


フィルター取り出し
つまみを持って取り
出す

フィルターにゴミが付着したまま使用すると吸引力が弱くなり、モーター故障の原因になります。特に砂や粉末はフィルターの目詰まりをおこす原因になります。このようなものを吸い込んでしまったときは、すぐにフィルターを水洗いしてください。

【モーターフィルターのお手入れ】


ダストケースを取り外し、モーターフィルターをつまんで取り出します。
水で軽く押し洗いした後、よく陰干しして、本体に取り付けます。

モーターフィルターは必ず正しく取り付けてください。故障の原因になります。

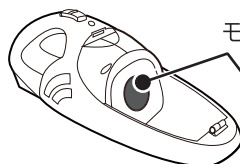

モーターフィルター

モーターフィルターは、取付部の爪の奥に入るように取り付けてください。

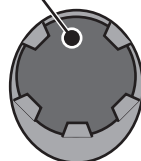

消耗・交換部品

消耗・交換部品のお求めは、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにご連絡ください。(→16ページ参照)

名 称	品 番
フィルター	EX-3039-00
ダストケース（ブルー）	EX-3040-00
ダストケース（ベージュ）	EX-3041-00
充電式バッテリー	EX-3042-00
電源アダプター	EX-3043-00
すきまノズル	EX-3044-00
モーターフィルター	EX-3045-00
ラバーキャップ	EX-3046-00

充電式バッテリーについて

この製品には、ニカドバッテリーを使用しております。ニカドバッテリーの性能を十分に発揮させるため、次のことにご注意ください。

- 3ヶ月以上使用しなかった場合や、バッテリーを使い切る前に繰り返し充電すると、次に充電しても使用時間が短くなる場合があります。（これは、ニカドバッテリーの特性によるものです）

【持続力の弱まったバッテリーを復活させる方法】

- ① 掃除機が完全に止まるまで運転し続ける。
- ② 充電が完了するまで、充電スタンドで充電する。
- ③ ①～②を数回繰り返す。

- 使用時間が短くなったバッテリーを繰り返し充放電しても復活しない場合はバッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換してください。


- ご不要になった充電式バッテリーは希少資源の有効活用のため、リサイクルにご協力ください。（→14ページ参照）

充電式バッテリーの交換と廃棄について

【充電式バッテリーの取り外しかた】


- ① 本体の後ろにあるバッテリーカバー取り付けネジをプラスドライバーで外します。

バッテリーカバー取り付けネジ

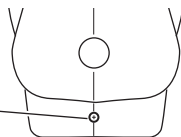

- ② 本体底面にあるバッテリーカバーを開きます。

バッテリーカバー

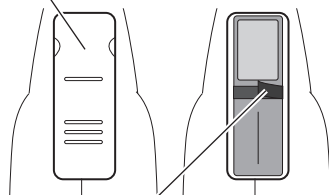


- ③ バッテリー取り出しつまみを持ってバッテリーを取り出します。

バッテリー取り出しつまみ

- ④ バッテリー側のコネクターの爪を押して、コネクタを引き抜きます。


コネクターの爪

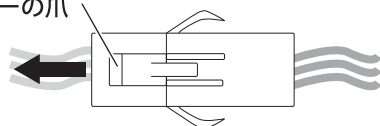


【充電式バッテリーの取り付けかた】

- ① バッテリー側のコネクタを本体側のコネクタに差し込み、コネクタを図のように入れます。バッテリーを入れ、バッテリーカバーを閉じて、バッテリーカバー取り付けネジをプラスドライバーで締め付けます。

コネクタをここに
入れます。

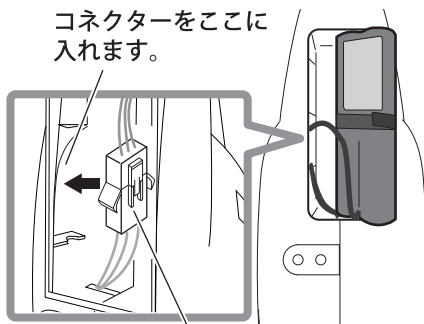

コネクタ

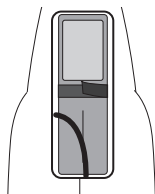

コードを寄せて、バッテリーを入れます。

【充電式バッテリーの廃棄について】

この製品で使用しているニカドバッテリーはリサイクルが可能で貴重な資源です。ご不要になった充電式バッテリーは、【充電式電池リサイクル協カクラブ】に加入の電気店またはスーパーなどに置いてありますリサイクルボックスに入れてください。

こんなときは

⚠ 警告

修理技術者以外の方は分解したり修理をしない

火災、感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店、または当社サービスセンターにご相談ください。

修理サービスを依頼される前に次の点をお調べください。

このようなとき	ご確認ください	なおしかた	参照ページ
電源スイッチを「入」にしても運転しない	充電が完了していますか。	充電してください。	6ページ
充電できない（充電ランプが点滅しない）	充電スタンドに正しくセットされていますか。	充電スタンドに正しくセットし直してください。	6ページ
	本体が高温になると安全装置が働き、本体が冷えるまで充電できません。	本体が冷えるまで待ってから充電スタンドに正しくセットし直してください。	—
	電源スイッチが「入」の状態でも充電スタンドにセットしませんでしたか。	電源スイッチを「切」にしてから充電スタンドに正しくセットし直してください。	6ページ 8ページ
充電ランプの点滅間隔が遅い	充電式バッテリーの残量が少ないときに充電を開始すると充電ランプの点滅が遅くなります。	しばらくすると通常の点滅になります。	6ページ
吸引力が弱い	充電式バッテリーの残量がありません。	充電してください。	6ページ
	フィルターの汚れがひどくありませんか。	フィルターをお手入れしてください。	12ページ
運転時間が短い	充電式バッテリーの不活性化が考えられます。	一度、運転が完全に止まるまで使用してから、再度充電し直してください。	13ページ 6ページ
ダストケースが本体に取り付かない	フィルターは正しく取り付けられていますか。	フィルターを正しく取り付けてください。	10ページ
排気・本体が熱い	フィルターの汚れがひどくありませんか。	フィルターをお手入れしてください。	12ページ

修理サービスを依頼される場合は「保証とアフターサービス」をご覧ください。
(→16 ページ参照)

仕様

品番	CT-200B	製品質量	約 950g
充電器	入力：AC100V 50-60Hz 出力：DC9V,400mA	電源アダプター コード長さ	約1.8m
電源方式	ニカド電池DC7.2V(交換目安約1年)	運転音	約68dB
消費電力	8W(充電時)	外形寸法	330(W)×100(D)×130(H)mm
充電時間	約8時間	付属品	すきまノズル (1) 電源アダプター (1)
連続運転時間	約 10 分 (満充電時)		
集塵容積	約 120ml		

保証とアフターサービス

- この製品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理は・・・
販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【サービスのご依頼・ご相談窓口】

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

〒135-0064 東京都江東区青海3丁目2番17号

ワールド流通センターA棟 ユニエックス倉庫内

TEL.03-3527-8899 / FAX.03-3527-8956

営業日：月曜～金曜(但し、祝日は除きます。)

お電話受付時間 9：30～17：00

愛情点検



長年ご使用のクリーナーの点検を!

このような症状はありませんか？

- 電源を入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐさま使用を止めていただき、必ず販売店または当社サービスセンターに点検をご相談ください。



株式会社 シー・シー・ピー

本社：〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

TEL. (03)5806-3507(ダイヤルイン)