

保証とアフターサービス

1 この商品には保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

3 保証期間後の修理は・・・

販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

2 保証期間はご購入の日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

4 商品修理に関する取り決めについて

お客様からお預かりした大事な商品の取り扱いに関しては、弊社修理規約・規定に則り対応いたします。修理をお申込みの際は、弊社ホームページに記載している弊社修理規定をご一読していただきますようお願い申し上げます。
<<https://www.ccp-jp.com/life/kitei.pdf>>

注意) 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.075-692-1001 FAX.075-681-0904

営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 10：00～17：00

株式会社 シー・シー・ピー

OM0/2506

キリトリ線

あったかステーション 保証書

持込修理

品番	ZE-FW52		
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
お買い上げ日	年 月 日	取扱販売店	住所・電話番号
保証期間	お買い上げ日より	対象部分	①
	1年	本体 消耗部品は除く	

本書はお買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。
詳細は裏面をご参照ください。

株式会社 シー・シー・ピー

〒111-0042
東京都台東区寿3-14-11
蔵前チヨダビル3F

取扱説明書

保証書付

あったかステーション

品番 ZE-FW52



このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書は「ZE-FW52-XX※」用です。（※"XX"は本体色品番）
- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

◎ご使用の前に

- 安全上のご注意 →必ず守ってください→ 2
- 使用上のご注意 4
- 各部のなまえ 5

◎使いかた

- 使いかた 6

◎お手入れ

- お手入れ 8

◎困ったときに

- 故障かな!?と思ったら 9
- 別売部品 10
- 仕様 11
- 保証とアフターサービス 巻末
- (保証書) 巻末

家庭用

この商品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が異なりますので使用できません。

This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。

 危険	「人が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される内容」を表わしています。
 警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
 注意	「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない「 禁止 」の内容を表わしています。	 必ず実行していただく「 強制 」の内容を表わしています。
---	---

警告

<p> 水につけたり、水をかけたりしない。 風呂場などの水場では絶対に使用しない 感電・ショート・火災の原因になります。</p> <p> 子供だけで使用させない けがの原因になります。</p> <p> 電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。</p> <p> 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用する ほかの機器と併用すると、発熱により故障・火災の原因になります。</p> <p> 改造はしない。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。(→巻末参照)</p> <p> 乳幼児、お年寄り、病気の方、妊娠している方、自分で温度調節ができない方、皮膚感覚の弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、風邪薬など)を服用された方、深酒・疲労の激しい方は使用しない</p>	<p> お手入れの際は必ず差し込みプラグをコンセントから抜く 感電やけがの原因になります。</p> <p> 長時間使用しない 比較的低い温度(40～60℃)でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどを起こすおそれがあります。</p> <p> 異常時(こげくさいなど)は、運転を停止して差し込みプラグを抜く 異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。(→巻末参照)</p> <p> 電源コードや差し込みプラグが破損した状態で掃除機を使用しない 使用中に破損を見つけたときは、直ちに掃除機の電源を切り、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。電源コードや差し込みプラグの破損については、感電またはけがのおそれがあるため当社サービスセンターにご連絡いただき、修理交換しなければいけません。(→巻末参照)</p>
--	---

警告

<p> 禁止 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない 電源コードが破損し、感電、火災の原因になります。</p> <p> ぬれた手で、差し込みプラグを抜き差ししない 感電・ショートの原因になります。</p>	<p> 使用禁止 引火性のもの(殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない 爆発や火災の原因になります。</p> <p> 使用禁止 犬や猫などのペットの暖房用に使用しない ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因になります。</p>
--	---

注意

<p> 使用時以外は差し込みプラグをコンセントから抜く 感電・事故の原因になります。</p> <p> 差し込みプラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く 電源コードが傷み、ショート・発火の原因になります。</p> <p> 火気に近づけない 本体の変形によるショート・発火の原因になります。</p> <p> アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かない 故障、発火の原因になります。</p> <p> 海外では使用しない 故障、発火の原因になります。</p> <p> 差し込みプラグを抜き差しするときは、必ず電源を切ってから抜き差しする 感電・故障の原因になります。</p> <p> 落としたり、強い衝撃を与えない けがや故障の原因になります。</p>	<p> プラグの点検 ◆おもわぬ事故を防ぐために… ・コンセントのまわりにほこりをためないようときどき掃除をする。 ・差し込みプラグがしっかりと差し込まれているか確かめる。 ・コンセントや電源コードに異常がないか確かめる。 ・差し込みプラグを差し込むとき、コンセントにゆるみがないか確かめる。コンセントが発熱し火災の原因になります。</p> <p> 就寝時に使用しない 火災・低温やけど・脱水症状を起こすおそれがあります。</p> <p> 熱すぎると感じた場合、痛みや違和感など、身体に何らかの異常を感じた場合はすぐに使用を中止する けがややけどをするおそれがあります。</p> <p> 本体にピンや針を突き刺さない、刃物で傷つけない、硬くて重いものをのせない 内部のヒーターを傷つけ、火災・感電の原因になります。</p>
--	---

ご使用前に

使いかた

お手入れ

困ったとき

使用上のご注意

けがや故障などを防ぐために、必ずお守りください

- 本商品は家庭用のフットウォーマーです。業務用としては使用しないでください。

お願い

●安全上のご注意をよくお読みください (⇒2~3p参照)


本商品を安全にお使いいただき、あなたや他の方への危害や損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容ですので、必ずよくお読みください。

●定期的にお手入れを (⇒8p参照)

汚れたままで使用を続けると、フットウォーマーとしての性能が発揮できなくなるだけでなく故障・不衛生の原因になりますので、定期的にお手入れしてください。

- 本体の上に座ったり、重いものをのせないでください。
故障の原因になります。
- ご使用中にお子様やペットが触れないようにご注意ください。
- 本体に飛び乗ったり、踏みつけたりしないでください。
故障の原因になります。
- お子様を使用する場合は、必ず保護者の目の届く場所で使用してください。
- 火気および腐食性薬品の近くに置かないでください。
- 電気毛布などほかの暖房器具と併用しないでください。
故障の原因になります。
- 水洗いはしないでください。
- 消せるボールペンで書いた書類などを置かないでください。
- 差し込みプラグのコードを持って引っ張ったり、釘などにかけないでください。
差し込みプラグの故障や、コードが傷む原因になります。
- 差し込みプラグやコードの付け根に無理な力を加えないでください。
差し込みプラグの故障や、コードが傷む原因になります。
- 長期間使用しないときは、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れは電源を切り、差し込みプラグをコンセントから抜いてから行ない、お手入れ中は操作ボタンに触れないでください。
- 窓を閉めきった自動車の中など、高温となる場所への放置はしないでください。
高温による本体の変形など、故障の原因になります。

各部のなまえ

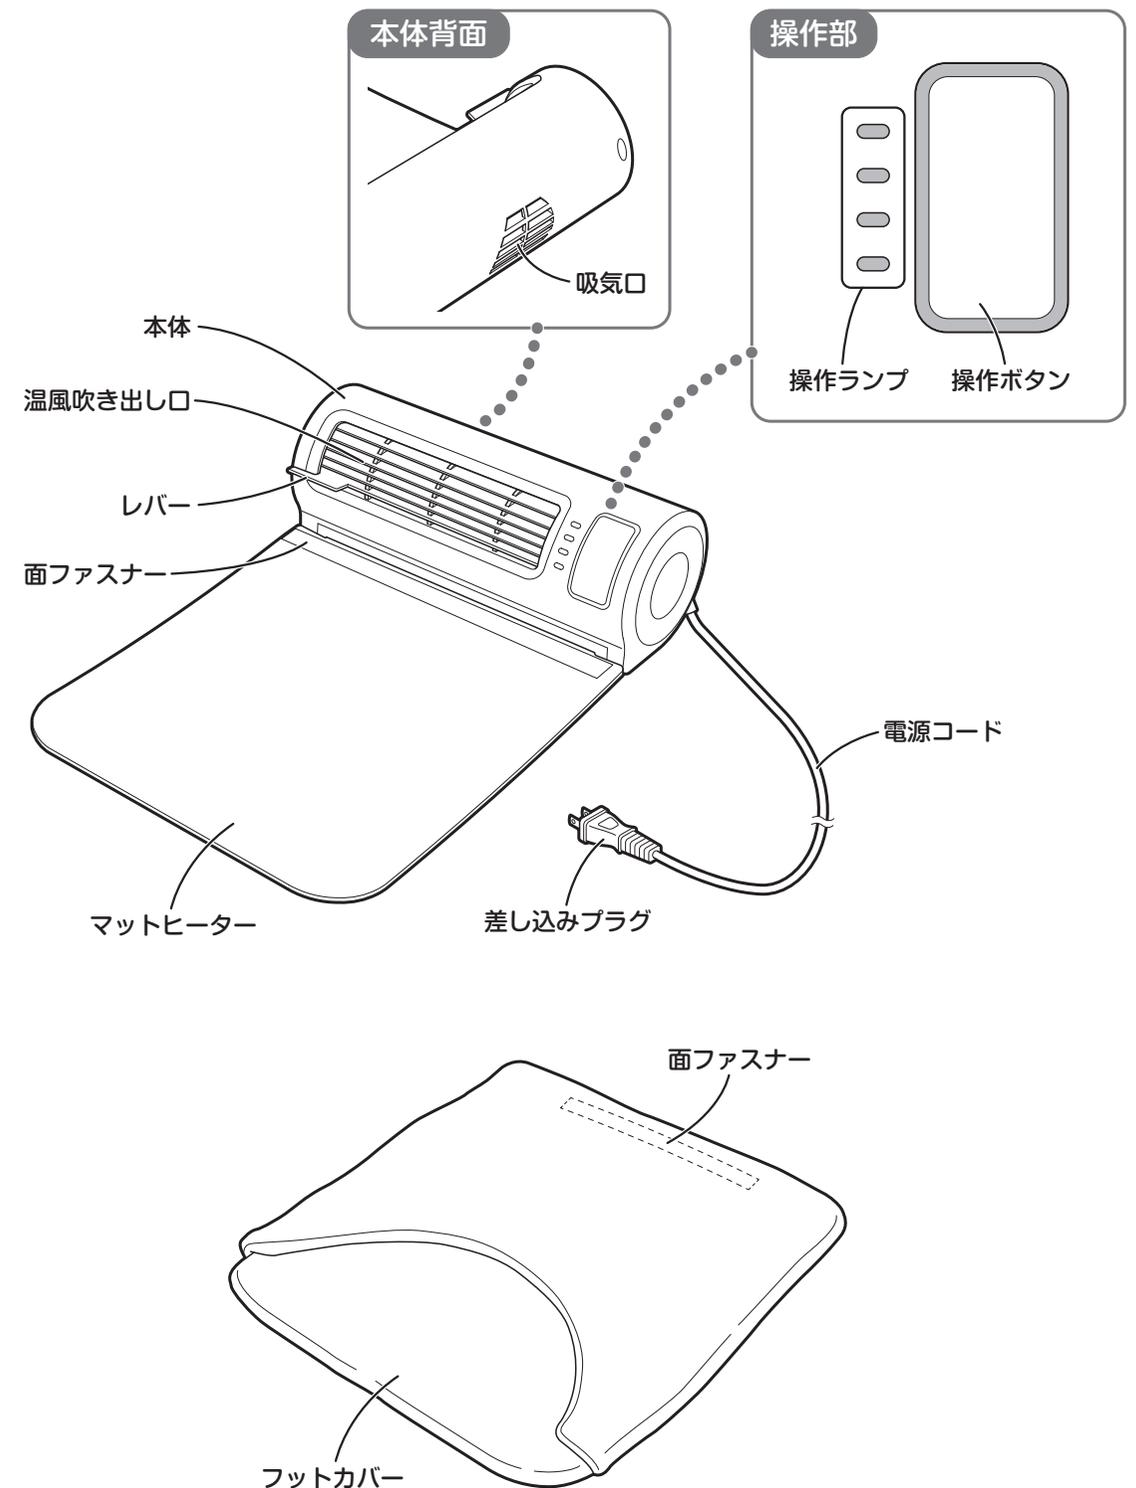

警告

就寝時に使用しない

発火・火災・やけどの原因になります。

長時間使用しない

比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間同じ箇所に触れていると、自覚症状がなくても低温やけどのおそれがあります。

多湿や水のかかる場所で使用しない


故障による感電・火災の原因になります。

必ずフットカバーを使用する

やけどの原因になります。


1 フットカバーを取り付ける

フットカバーにマットヒーターを入れ、面ファスナーで取り付けます。

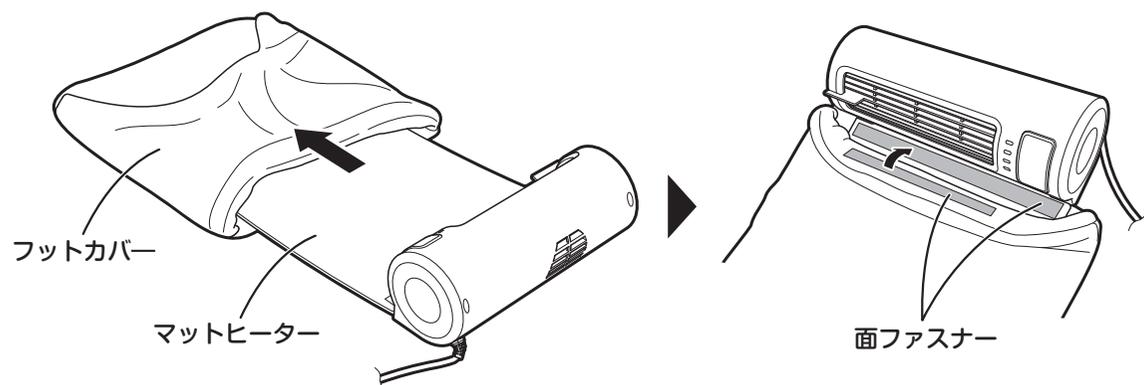


2 差し込みプラグをコンセントに差し込む

差し込みプラグをコンセント（交流100V）に差し込みます。

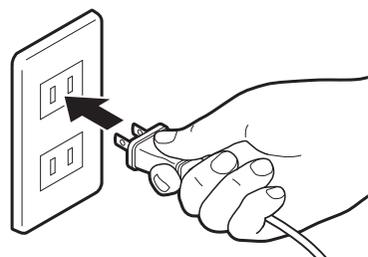

3 フットカバーに足を入れる

本体を机の下などに置き、フットカバーに足を入れます。

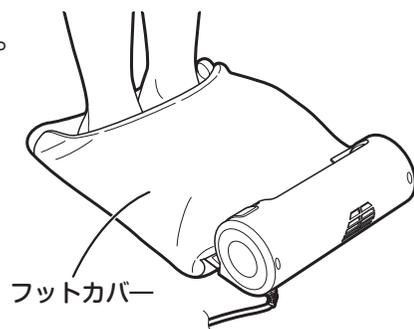

注意

水平な床の上で使用する

過熱による本体の変形や故障、発火の原因になります。

熱に弱い敷物や床材（Pタイル、塩化ビニール材、フローリングなど）の上で使用しない

床材を傷めたり、変色することがあります。

4 動作モードを選択する


操作ボタンを押すごとにモードが切り換わります。お好みのモードを選択してください。

操作ボタンを押す回数	1回目	2回目	3回目	4回目
モード	ヒーター強風	ヒーター強風 + マットヒーター「ON」	ヒーター弱風 + マットヒーター「ON」	電源「OFF」
ランプ点灯位置	 一番上のランプが点灯	 上から2番目と4番目のランプが点灯	 上から3番目と4番目のランプが点灯	 ランプがすべて消灯

※「OFF」にしてから温風が止まるまでしばらく時間がかかりますが、故障ではありません。
※連続運転した場合、約3時間後に自動で電源が「OFF」になります。

<温風の角度を変えたいとき>

温風吹き出し口のレバーで、温風の角度を上下に調整できます。

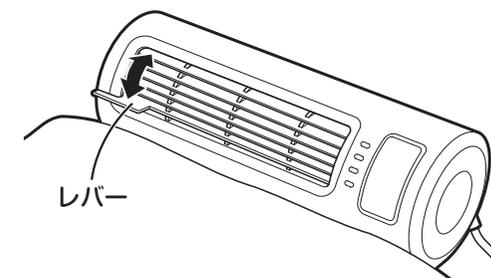


<マットヒーターのみ使用する場合>

操作ボタンを3秒長押しするとマットヒーターのみ「ON」、もう一度長押しすると「OFF」になります。

Point

コンクリートや木材など、熱の逃げやすい床面では温度が上がりにくいことがあります。本体の下にカーペットなどの敷物を敷くと、熱が逃げるのを防いで暖まりやすくなります。

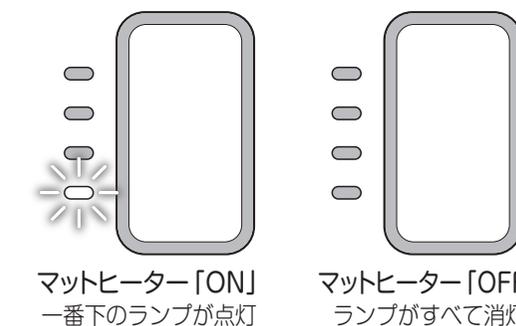

5 使用後は差し込みプラグをコンセントから引き抜く

発火や火災の原因となりますので、使用後は必ず差し込みプラグを抜いてください。

お手入れ

警告

お手入れの前に必ず電源を切り、コンセントから差し込みプラグを抜く
誤って電源が入り、おもわぬけがの原因になります。


注意

シンナー・ベンジン・アルコール・ミガキ粉などは使用しない
変色や故障の原因になります。

本体の丸洗いはしない ドライヤーなど温風や直射日光で乾かさない
故障の原因になります。 変形や変色することがあります。

本体

温風吹き出し口と吸気口についたほこりを掃除機で吸い取ってから、水を含ませ固く絞ったやわらかい布で汚れをふき取ります。

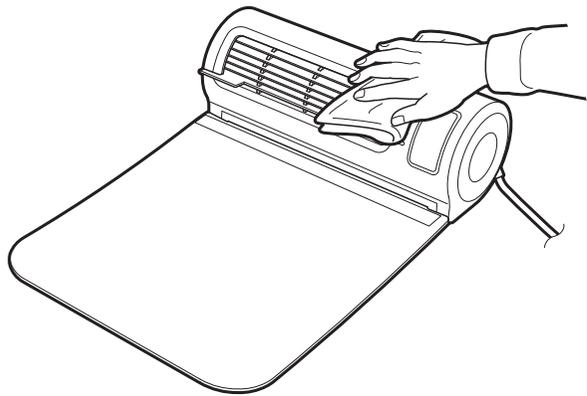

お願い

保管の際は必ずお手入れをして十分に乾燥させ、差し込みプラグのほこりを取り除き、直射日光の当たらない湿気のない場所に保管してください。

フットカバー

1 フットカバーを取りはずす

フットカバーをマットヒーターから取りはずします。

2 手洗いする

40℃以下の水に中性洗剤を入れた洗面器などにフットカバーを入れ、押し洗いします。
※入浴剤の入った水は使用しないでください。

3 すすぐ

洗剤が残らないように十分にすすぎます。

4 脱水する

軽く絞ってからバスタオルなどではさみこみ、水気を取ります。

5 乾燥する

形を整えてから日陰で自然乾燥させます。
※乾燥機は使用しないでください。

故障かな!?!と思ったら


修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

こんなときは	調べるところ	直しかた
・電源が入らない	・差し込みプラグが差し込まれていない	・差し込みプラグをコンセント(AC100V)に差し込む <small>6p参照</small>
・温風が弱い 温風が暖かくない	・温風吹き出し口または吸気口にほこりがたまっている	・温風吹き出し口または吸気口のほこりを掃除機で吸い取る <small>8p参照</small>
・マットヒーターが暖まらない	・熱の逃げやすい床の上で使用している	・本体の下にカーペットなどの敷物を敷く <small>7p参照</small>
・においがする	・温風吹き出し口または吸気口にほこりがたまっている ・フットカバーが汚れている	・温風吹き出し口または吸気口のほこりを掃除機で吸い取る <small>8p参照</small> ・フットカバーを手洗いする <small>8p参照</small>
・運転音が大きくなった	・温風吹き出し口または吸気口にほこりがたまっている	・温風吹き出し口または吸気口のほこりを掃除機で吸い取る <small>8p参照</small>

修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(巻末)をご覧ください。

別売部品

お買い上げの販売店または当社サービスセンターでお買い求めください。(⇒巻末参照)

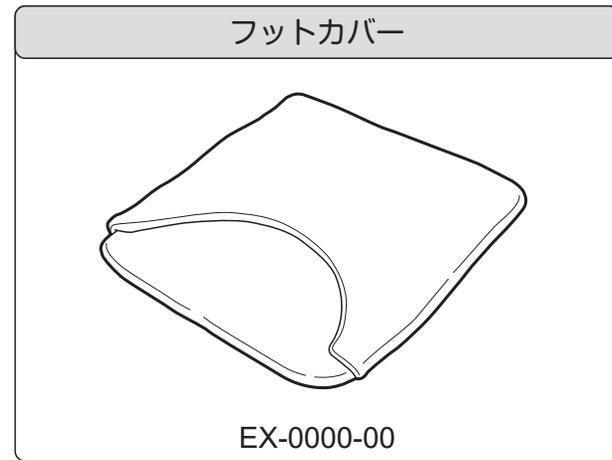

仕様

品番	ZE-FW52
外形寸法	幅370×奥行490×高さ110mm (フットカバーを含む)
質量	約1.2kg
電源	AC100V 50-60Hz
消費電力	250W
連続運転時間	3時間 (自動OFF)
ケーブルの長さ	約1.0m
温度	ファンヒーター約42°C-46°C/フットヒーター約42°C-46°C
材質	袋：ポリエステル、ACコード：PVC

※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

キリトリ線

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、当社サービスセンターへご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用としての使用)に使用された場合の故障及び損傷

- (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 付属品や正規品以外の消耗品・部品を使用した場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only for Japan.