保証書

持込修理

品名		コードレス回転モップクリーナーNeo+LYMO			
品番		ZJ-MA56			
お客様	お名前	様			
	ご住所	〒 電話番号（　　）　－			
お買い上げ日		年　月　日		取扱販売店	住所・電話番号 ☎　㊞
保証期間		お買い上げ日より	対象部分		
		1年	本体 消耗部品は除く		

販売店様でのご購入日を証明する書類（レシート、販売証明書）、ネット販売の場合購入履歴、商品送付状を廃棄せずに保証書と共に保管願います。
本書はお買上げの日から上記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は下記をご参照ください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
3. ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば、業務用としての使用）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご提示がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ


※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.

株式会社 シー・シー・ピー
〒111-0042
東京都台東区寿3-14-11
蔵前チヨダビル3F

OM0/2607

取扱説明書 保証書付

コードレス回転モップクリーナー Neo+LYMO

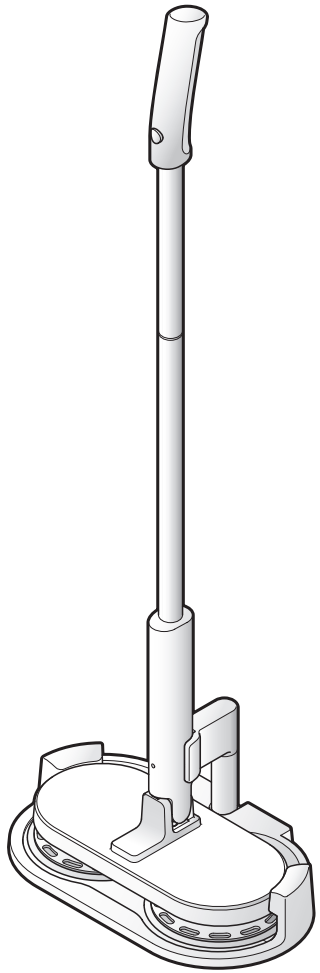

家庭用

この商品は日本国内向けです。
This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

品番 **ZJ-MA56**

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書は「ZJ-MA56-XX※」用です。（※ " XX " は本体色品番）
- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

◎ご使用の前に
安全上のご注意 -必ず守ってください- ---- 2
使用上のご注意 ---- 6
各部のなまえ ---- 7
組み立てかた ---- 8
充電のしかた ---- 12

◎お掃除をする
使いかた ---- 14

◎お手入れ
お手入れ ---- 20
充電式リチウムイオンバッテリーについて ---- 22
充電式バッテリーの交換について ---- 22
充電式バッテリーの交換方法 ---- 23
保管のしかた ---- 26

◎困ったときに
故障かな!?と思ったら ---- 27
仕 様 ---- 28
消耗品/別売部品 ---- 29
充電式バッテリーの廃棄について ---- 30
保証とアフターサービス ---- 31
保証書 ---- 巻末

安全上のご注意 －必ず守ってください－

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。

⚠ 危険	「人が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される内容」を表わしています。
⚠ 警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
⚠ 注意	「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⃠	してはいけない「禁止」の内容を表わしています。
❗	必ず実行していただく「強制」の内容を表わしています。

⚠ 危険（充電式バッテリー）

分解・改造はしない
液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
分解禁止

本商品以外の機器に接続しない
過電流などにより、充電式バッテリーの液漏れ･発熱･破裂･発火の原因になります。
禁止

充電式バッテリーを単独、他の充電機器で充電しない
充電式バッテリーの液漏れ･発熱･破裂･発火の原因になります。
禁止

火中に投入したり加熱しない
液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
禁止

充電式バッテリーを落としたり強い衝撃を与えたりしない
充電式バッテリーの液漏れ･発熱･破裂･発火の原因になります。
禁止

充電式バッテリーの端子間を金属などで接触させない。（金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない）
充電式バッテリーがショートし、液漏れ･発熱･破裂･発火の原因になります。
禁止

ほかの機器で充電しない
充電式バッテリーの液漏れ･発熱･破裂･発火の原因になります。
禁止

ぬれた手で、充電式バッテリーの交換をしない
感電・ショートの原因になります。
ぬれ手禁止

内蔵の電池が液漏れしたり、異臭がするときは、ただちに火気から遠ざける
漏れた電解液に引火し、破裂･発火の原因になります。
必ず行なう

内蔵の電池から漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに大量の水道水などのきれいな水で洗い流す。目に入った場合はこすらずに水で流し、至急医師に相談する
皮膚に障害・目に障害や失明を起こす原因となるので、ただちに医師の治療を受けてください。
必ず行なう


⚠ 警告（本体、充電台・USBケーブル）

本体・充電台・USBケーブルを水につけたり、水をかけたりしない
感電・ショート・火災の原因になります。また、風呂場などの水場では絶対に使用しない。
水ぬれ禁止

こどもだけで使用させない
けがの原因になります。
使用禁止

動作中は回転部に触らない
けがをするおそれがあります。
接触禁止


USBケーブルのコードやプラグが傷んだり、USB電源アダプターの差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。
使用禁止

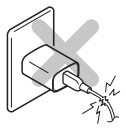


ぬれた手で、USBケーブルを抜き差ししない
感電・ショートの原因になります。
ぬれ手禁止




USBケーブルは根元まで確実に差し込む
不完全な差し込みは、感電や発熱による火災の原因になります。
使用禁止

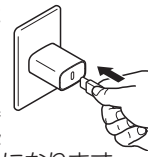

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用する
ほかの機器と併用すると、発熱により故障･火災の原因になります。
単独で使用

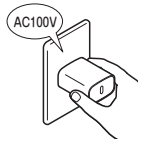

充電時以外はUSBケーブルをUSB電源アダプターから抜く
感電・漏電・火災の原因になります。
コネクタを抜く

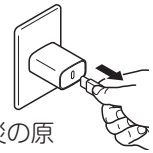

異常時（焦げくさいなど）は、充電を停止してUSBケーブルのコネクタを抜く
異常のまま充電を続けると火災や感電の原因になります。充電を停止してお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。（⇒31p参照）
コネクタを抜く

安全上のご注意


分解禁止

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
火災･感電･けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンター（⇒31p参照）にご相談ください。


禁止

本体や充電台に乗らない
けがや故障の原因になります。


確実に取り付ける

USBケーブルのコネクタは確実に本体に取り付ける
不完全な取り付けは、感電や発熱による火災の原因になります。


禁止

本体･充電台･USBケーブルの電源接点の端子間を金属などで接触させない（金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない）
充電式バッテリーがショートし、液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。


禁止

USBケーブルのコードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重いものをのせたりはさみこんだりしない
USBケーブルのコードが破損し、感電・火災の原因になります。


禁止

引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン・シンナー）の近くで使用しない。また、これらのものを放置しない
爆発や火災の原因になります。


注意

付属のUSBケーブルを必ず使用する
ほかのUSBケーブルを接続したり、ほかの商品に接続すると火災や故障の原因になります。


使用禁止

倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しない
けがや故障の原因になります。

⚠ 注意（本体・充電台・USBケーブル）


禁止

高温、湿気の多いところに保管しない
絶縁劣化による感電の原因になります。


禁止

強く押さえつけたり無理やり止めない
床面や家具などを傷つける原因になります。また、本体を傷つけたり、故障の原因になります。


使用禁止

海外では使用しない
故障・発火の原因になります。


禁止

充電中は本体の電源を入れない
事故や故障の原因になります。


火気禁止

火気に近づけない
本体の変形によるショート・発火の原因になります。


注意

本体を立てて置くときは、倒れないよう水平な場所に置く
けがをしたり破損する原因になります。


コネクタを持って抜く

USBケーブルは、必ずUSBケーブルのコネクタを持ってUSB電源アダプターから引き抜く
USBケーブルのコードが破損し、感電やショートして発火することがあります。


コネクタの点検

ときどきはUSBケーブルのコネクタの点検を行なう
USB電源アダプターやUSBケーブルのコネクタにほこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。USBケーブルがはずれかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。

◆おもわぬ事故を防ぐために…
- USB電源アダプターやコネクタのまわりにほこりをためないようときどき掃除をする。
- USBケーブルがしっかりと差し込まれているか確かめる。
- USB電源アダプターやUSBケーブルに異常がないか確かめる。
- USBケーブルを差し込むとき、USB電源アダプターにゆるみがないか確かめる。コンセントが発熱し火災の原因になります。


禁止

落としたり強い衝撃を与えない
けがや故障の原因になります。


電源を切る

USBケーブルを抜き差しするときは、必ず本体の電源が切れている状態で抜き差しする
感電・故障の原因になります。


注意


モップパッドは必ず取り付ける
床面や家具などを傷つける原因になります。また、本体を傷つけたり、故障の原因になります。

使用上のご注意


故障や事故などを防ぐために、必ずお守りください。

- **この充電台付きコードレス回転モップクリーナーNeo+は家庭用です。**
- **掃除以外の目的で使用しないでください。**
- **本商品は周囲温度5℃～35℃の環境でご使用ください。**
- **専用モップパッド以外を使用しないでください。**
- **ご使用中にお子様やペットが触れないようにご注意ください。**
- **ご使用にならないときは必ずUSBケーブルをUSB電源アダプターから抜いてください。**
- **付属品の専用USBケーブル以外では絶対に充電しない**
  電圧や電流、極性の違いにより、充電式バッテリーの発火・破裂の原因になります。
- **USBケーブルのコードを持って引っ張ったり、釘などにかけないでください。**
  USBケーブルの故障やコードが傷む原因になります。
- **USBケーブルやコードの付け根に無理な力を加えないでください。**
  USBケーブルの故障やコードが傷む原因になります。
- **毛足の長いじゅうたんなどの敷物の上では使用しない**
  回転部が停止し、故障の原因になります。
- **強く押さえつけたり無理やり止めたりしない**
  床や家具などを傷つけたり本体やロッドに無理な力が加わり、故障の原因になります。
- **モップパッドについたゴミや汚れはこまめにお手入れをする（⇒21p参照）**
  ゴミや汚れがたくさんついたままで使用し続けると掃除能力が弱くなります。
- **通常は水のみでご使用いただけますが、洗剤を使用する場合は希釈不要、二度拭き不要タイプの住居用中性洗剤をご使用ください。**
- **防水仕様ですが、本体が水につかる水位で使用しないでください。**
  感電・ショートの原因となります。
- **固いゴミや砂などが付着したまま使用しない**
  床を傷つける原因になります。
- **傷がつくおそれがありますのでデリケートな素材、高価なものへのご使用はお避けください。**
- **モップパッドは油汚れを吸着しやすいので表面が黒ずむ場合がありますが、ご使用には差しつかえありません。**
- **ぬれた状態のモップパッドを付けたまま長時間放置しないでください。床などが変色するおそれがあります。**
- **モップパッドをはずした状態で、本体をカーペットの上などに放置しないでください。**
  面ファスナーがカーペットの毛にからまって、布・毛足を傷めるおそれがあります。

各部のなまえ

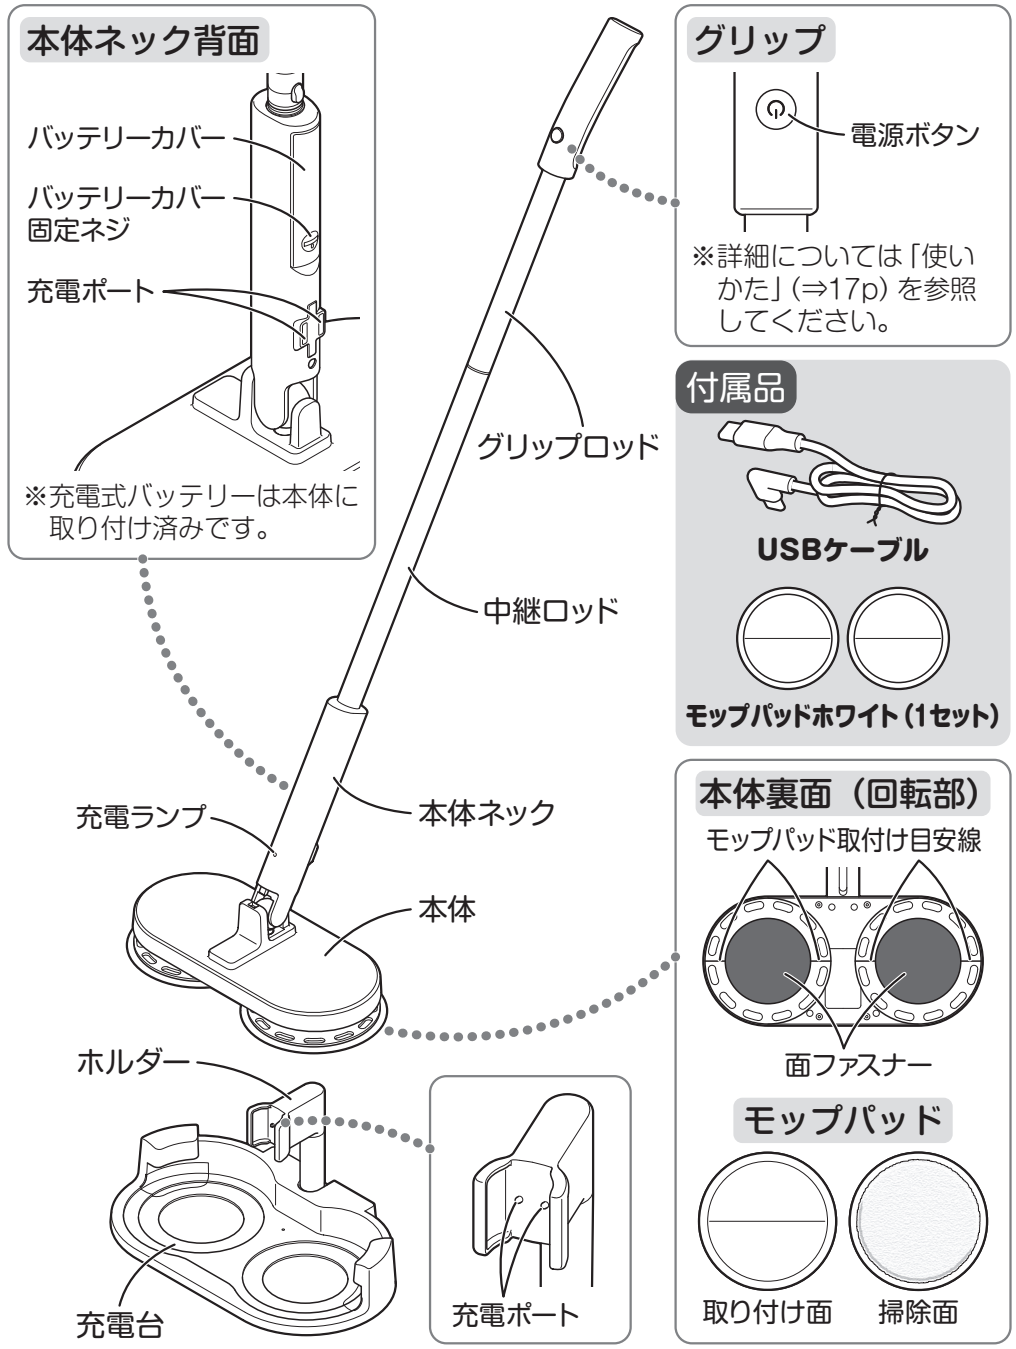


ロッドの取り付け

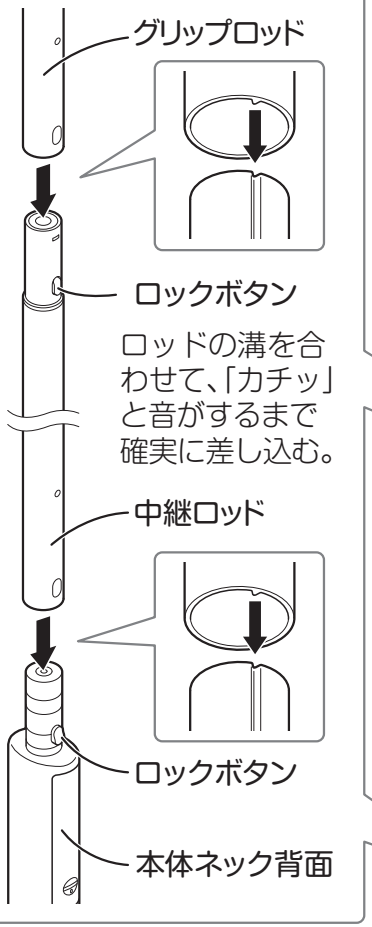

⚠注意

組み立てるときは、手や指をはさまないように注意する
電源が切れていることを確認してください。

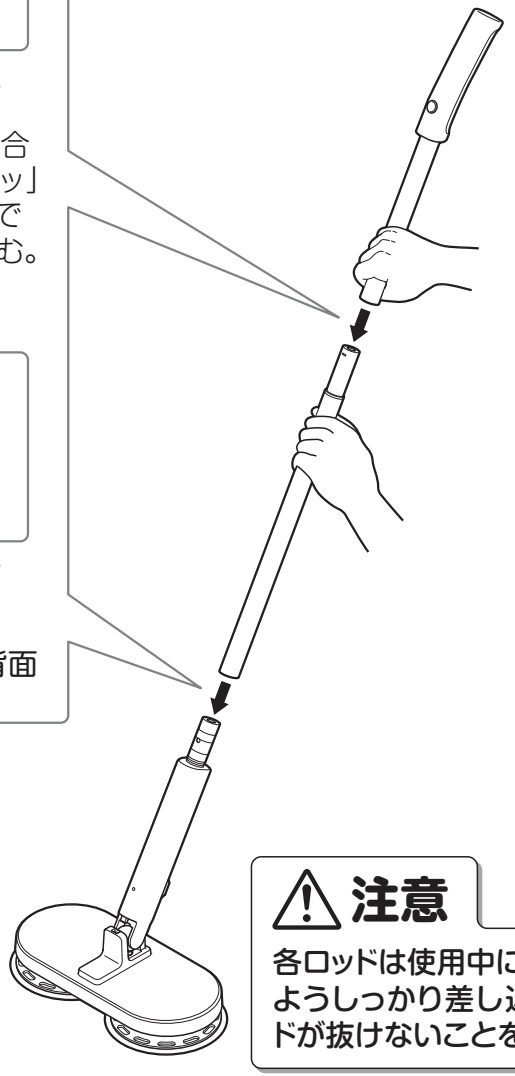

⚠注意


各ロッドは使用中にはずれないようしっかり差し込んで、ロッドが抜けないことを確認する

組み立てかた


⚠注意

ロックボタンを押しきらない状態で無理にロッドを引き抜こうとすると、故障の原因となります。ロックボタンが完全に押し込まれていることを確認してから引き抜いてください。

ロッドの取りはずし

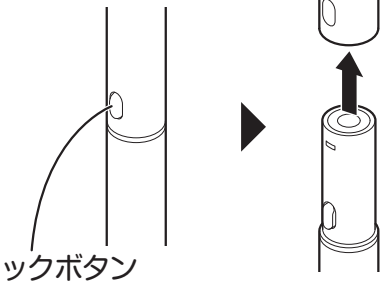


ロッドを取りはずす場合は、ロックボタンを押しながら引き抜いてください。

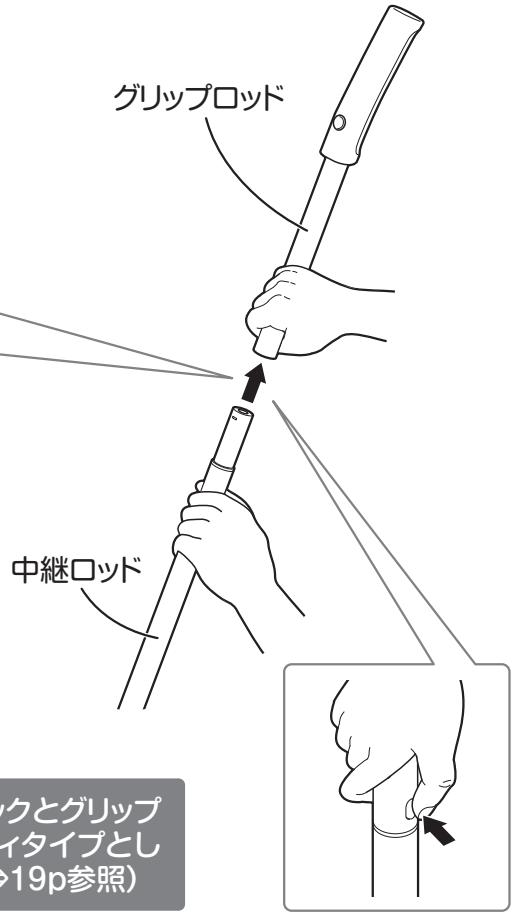

Point 中継ロッドを使用せず、本体ネックとグリップロッドを直接取り付けてハンディタイプとして使用することが可能です。(⇒19p参照)


充電台の組み立て

①充電台の裏面のケーブルカバーを取りはずします。

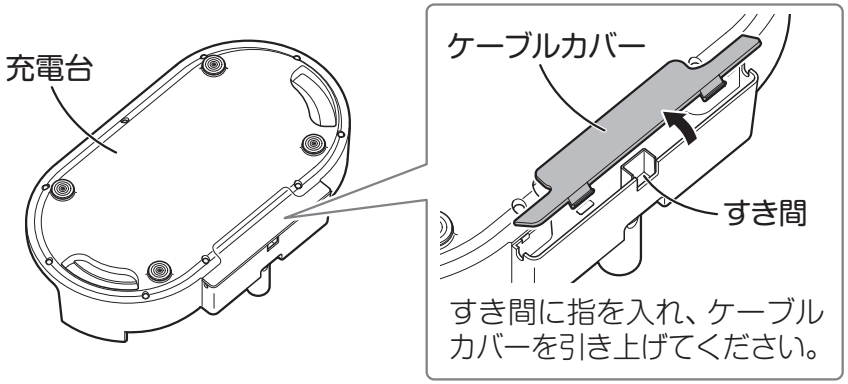


すき間に指を入れ、ケーブルカバーを引き上げてください。

②Type-C ポートに付属品の USB ケーブルのコネクタ（USB Type-C）を接続します。

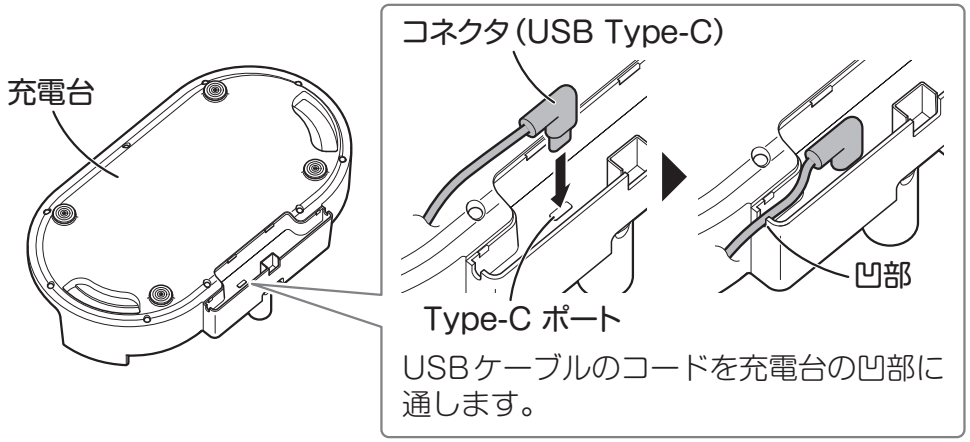


USBケーブルのコードを充電台の凹部に通します。

Point USBケーブルのコネクタを図の向きに接続し、コードを逆の向きに通すこともできます。

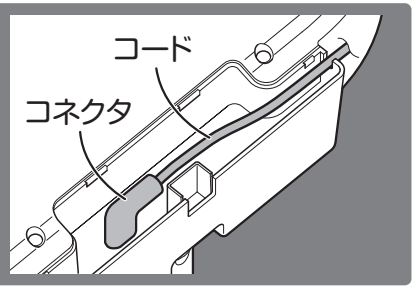


③ケーブルカバーを充電台に取り付けます。

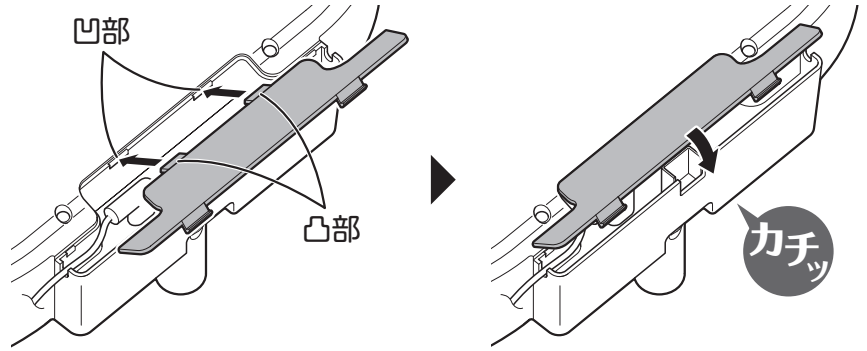

ケーブルカバーの凸部を充電台の凹部に差し込む

「カチッ」と音がするまでしっかりケーブルカバーを押し込む

④ホルダーを充電台に取り付けます。

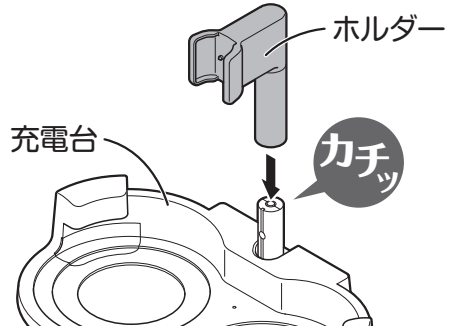

ホルダーを「カチッ」と音がするまでしっかり充電台に差し込む

⚠ 注意

組み立てるときは、手や指をはさまないように注意する

けがの原因になります。

ホルダーの取りはずし




ロックボタンを押しながらホルダーを引き抜いてください。

はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときには、必ず満充電になるまで充電してください。
充電するときは必ず電源を「OFF」にしてください。

1 USBケーブルを接続する

付属のUSBケーブルのコネクタ(USB Type-C)をUSB充電アダプター（別売り）に接続します。

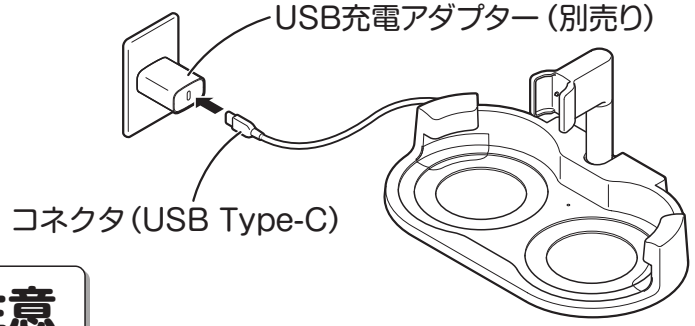


⚠注意

端子部のほこりなどはこまめに取り除く
火災や故障の原因になります。

電源は必ず交流100Vで、付属のUSBケーブルを使用する
火災や故障の原因になります。


2 本体を充電台にセットする

本体を充電台にセットすると、本体と充電台のマグネット式の充電ポートが「カチッ」と音が鳴り接続されます。

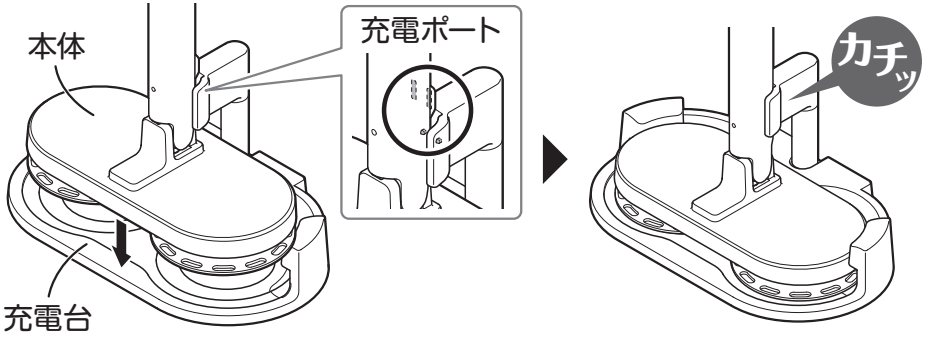

3 充電ランプの点灯（赤色）を確認する

充電中は充電ランプが赤色に点灯し、充電が開始されます。

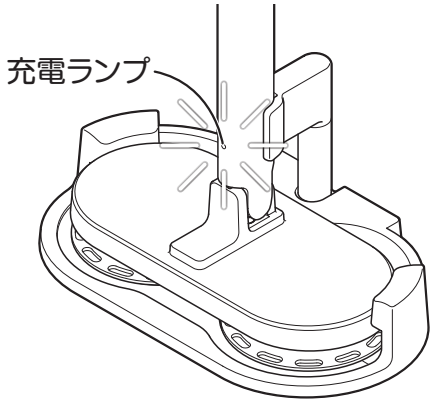


充電ランプが赤色に点灯

4 充電を終了する

充電が終了すると充電ランプが緑色に点灯します。
USBケーブルのコネクタをUSB充電アダプターから抜きます。

充電時間：最大約4.5時間

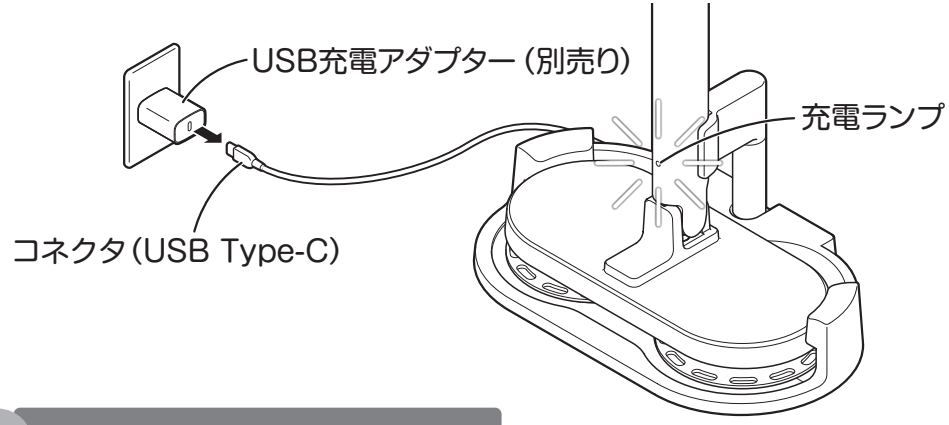


充電ランプが緑色に点灯

Point 充電式バッテリーのバッテリー残量により充電時間が短くなることがあります。


モップパッドを水にぬらして取り付ける

①モップパッドを水でぬらして余分な水分を絞ります。

②モップパッドを真ん中の折り目で折りたたみ、本体裏面のモップパッド取付け目安線に中心を合わせて取り付けます。

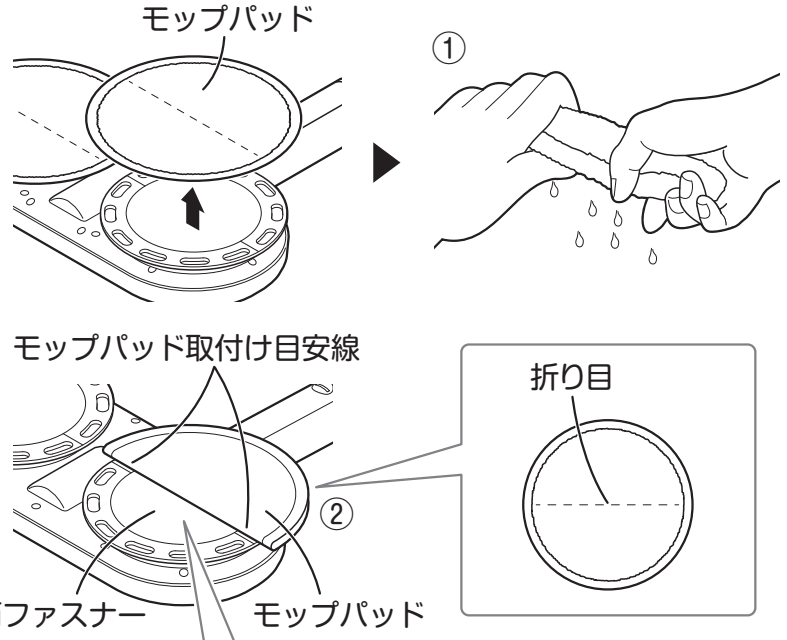

モップパッドの取り付け

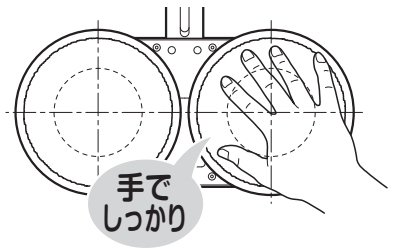


モップパッド取付け目安線に合わせて、しっかり貼り付ける。

※モップパッド同士が重ならないように取り付ける

※16ページの充電台を使用した「モップパッドの簡単な取り付けかた」もご参照ください。

モップパッド取りはずし時のおねがい

本体裏面からモップパッドを取りはずすときは、片方の手で回転部を押さえながら、もう片方の手でモップパッドをゆっくりと矢印方向に引っ張りながら取りはずしてください。

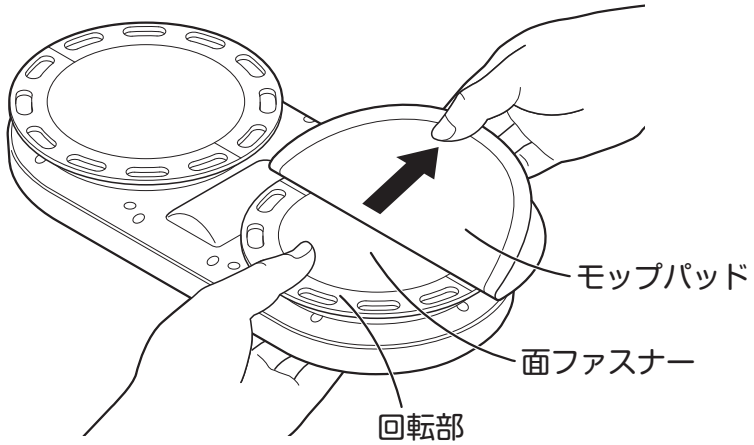


⚠注意

モップパッドだけをつかんで無理に引っ張らない


モップパッドだけをつかんで無理に引っ張ると、面ファスナーがはがれたり、回転部が故障する原因になります。

モップパッドの簡単な取り付けかた

①充電台の図の位置にモップパッドを裏面にして置きます。

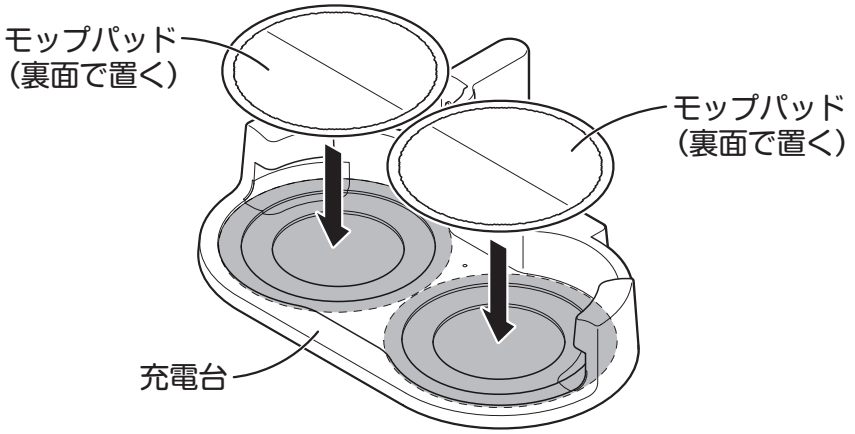

②本体の回転部がモップパッドの中心に合うように、上から下ろします。

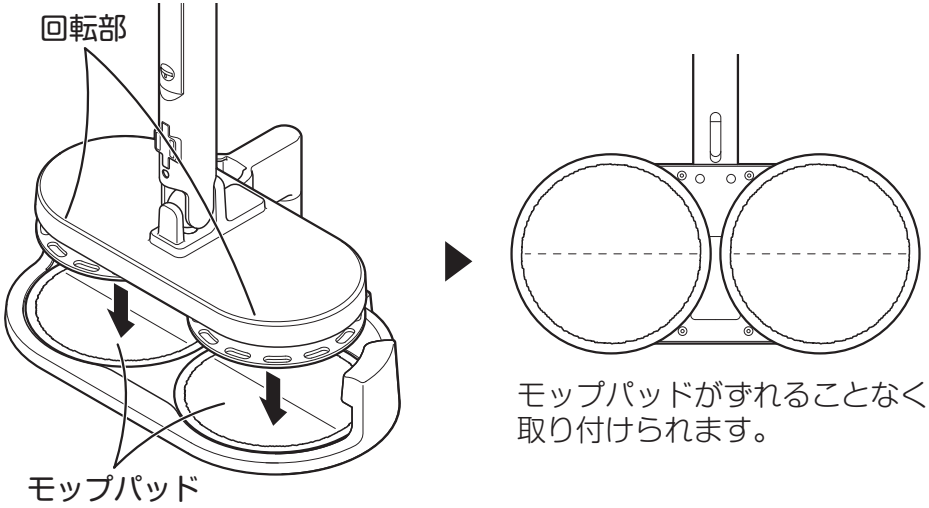

モップパッドがずれることなく
取り付けられます。

⚠注意


本体を充電台にぶつけない

本体または充電台が故障する原因になります。

操作のしかた

本体をお掃除したい床の上に置き、電源ボタンを押すと、モップパッドが強モード(220回転)で回転します。
電源ボタンをもう1度押すと、弱モード(130回転)に切り替わります。

更にもう1度電源ボタンを押すと、モップパッドの回転が止まります。

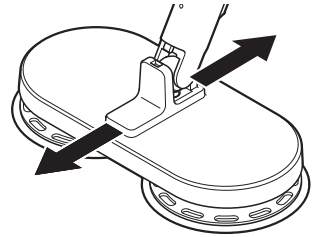





Point お掃除する場所によって標準モードと強モードを使い分けると便利です。
強モード(220回転):フローリングなど床面のお掃除に。
弱モード(130回転):ハンディで使用する、網戸や窓などのお掃除に。

⚠注意

- 動作中の回転部には触れないでください。けがをするおそれがあります。
- 本体を押さえつけたり無理やり止めたりしないでください。故障の原因になります。
- ロッドに無理な力を加えないでください。けがや故障の原因になります。
- お掃除をするときは、必ずモップパッドを取り付けてください。
- 壊れやすいもの、倒れやすいもの、ひっかかるおそれがあるもの、コード類、敷物など巻き込むおそれのあるものは、あらかじめ取り除いてください。

本体のロッドの立てかた

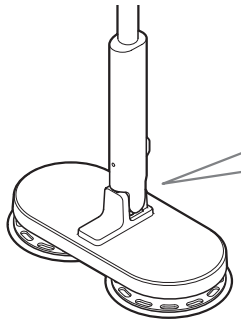


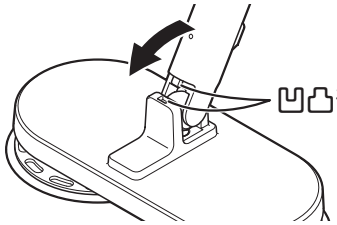

本体を水平な場所に置き、本体の凹凸部を合わせてロックさせると、ロッドを立たせることができます。ロックを解除するときは、グリップを後方に引いてください。

⚠注意

本体と本体ネック部分に手・指をはさまないよう注意する

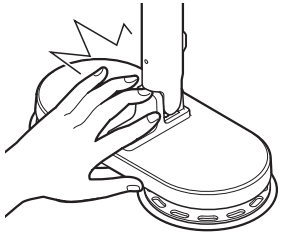


ハンディタイプで使用する場合

本体ネックとグリップロッドを直接取り付けて使用します。壁面で使用する場合はグリップロッドと本体ネックを両手でしっかり持って操作してください。



⚠注意

本体と本体ネック部分に手・指をはさまないよう注意する

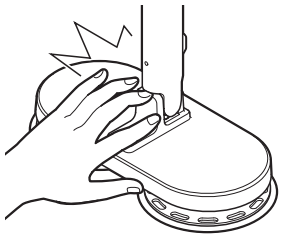

安全装置について

本商品は本体の故障・充電式バッテリーの過熱による事故を防止するために安全装置を内蔵しています。回転部に過度な負荷がかかると安全装置がはたらき、回転が止まる場合があります。

安全装置がはたらいたときは

回転が止まった場合は、しばらく時間をおいてから、再度電源ボタンを押してご使用ください。


⚠注意

必ず電源を切って行ない、お手入れ中も電源ボタンに触れない

誤って電源が入り、おもわぬけがや事故の原因になります。

柔軟剤、クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、ミガキ粉、漂白剤、たわしなどは使用しない

変色や故障の原因になります。

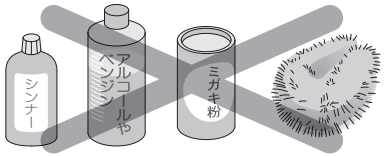



本体・ロッド

1 動作中の場合は本体の電源ボタンを押し、電源を切る

2 汚れをふき取る

水を含ませ、固く絞ったやわらかい布で各部材の汚れをふき取ってください。
本体裏面の面ファスナーについたゴミは取り除いてください。

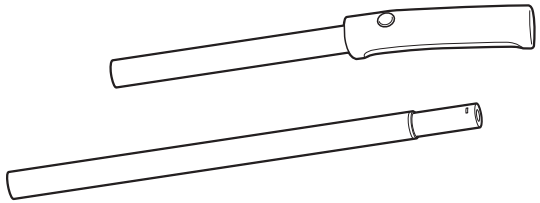

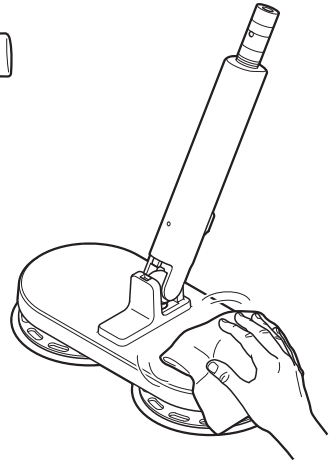

⚠注意

各部材は水につけない

故障の原因になります。


モップパッド

1 モップパッドを取りはずす

本体裏面からモップパッドを取りはずします。(⇒15p参照)

2 モップパッドを洗う

水道水で手洗いし、ほかの洗濯物と一緒に洗わないでください。

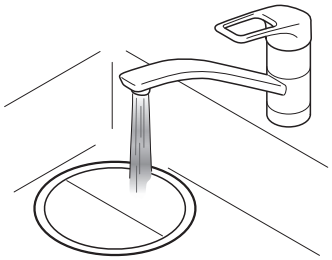

注意）生地を強くこすりあわせないでください。
ほつれの原因になります。

Point 汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤をご使用ください。

3 モップパッドを乾かす

水気を切り、形を整えて日陰干してください。
※強く絞らないでください。

⚠注意

ドライヤー、アイロン、乾燥機などを使って乾燥させない

熱により型くずれを起こすことがあります。

モップパッドは通常、くり返し100回以上洗ってご使用いただけます。※
汚れが気になる場合は交換してください。お買い上げの販売店または当社公式オンラインショップ(https://ccp-otasuke.jp/)、サービスセンターでお買い求めください。(⇒31p参照)

※汚れの度合いや洗いかた、乾かしかたなどにより、100回以上ご使用いただけない場合もございます。

充電式リチウムイオンバッテリーについて


充電式リチウムイオンバッテリーは消耗品です。

くり返し使用すると、持続時間が徐々に短くなります。正しく充電しても持続時間が著しく短くなったり、充電時間が長くなったら充電式バッテリーの寿命です。新しいものと交換してください。充電式バッテリーの寿命は、充電と使用のくり返しで約300回です。（ただし、ご使用の環境によって短くなります。）
お買い上げの販売店または当社公式オンラインショップ（https://ccp-otasuke.jp/）、サービスセンターでお買い求めください。（⇒31p参照）

Point 充電式バッテリーを使用せずに長期間放置すると、自然放電による劣化の原因となります。劣化防止のため、3ヶ月に一度を目安に、充電→放電→充電を行なってください。
周囲温度が5～35℃以内で充電してください。

充電式バッテリーの交換について

正規品以外の充電式バッテリーでは、商品の性能･安全性を確保できないため、充電式バッテリーを交換される際は、必ず当社正規品をお買い求めください。

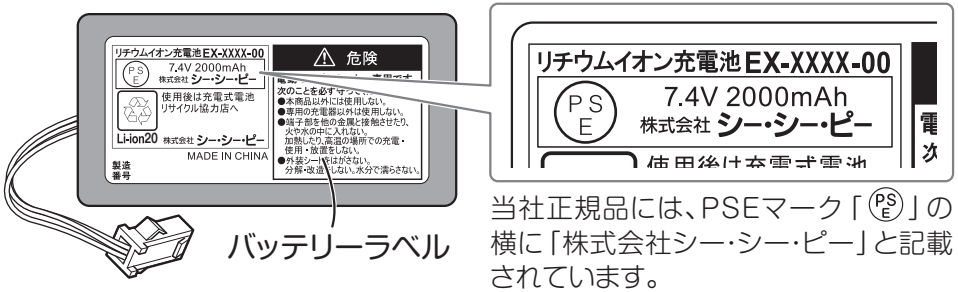

当社正規品には、PSEマーク「(PSE)」の横に「株式会社シー･シー･ピー」と記載されています。

他社類似品にご注意ください。
詳しくは、お買い上げの販売店または当社サービスセンターまでお問い合わせください。（⇒31p参照）


⚠注意
正規品以外の充電式バッテリーをご使用された場合の故障や事故に関しては、保証の対象外となります。（⇒31p参照）

充電式バッテリーの交換方法

充電式バッテリーを覆っているフィルムは絶対にはがさないでください。
本体の電源が切れている状態にしてください。


1 バッテリーカバーを取りはずす

本体ネック背面にあるバッテリーカバー固定ネジをコインなどで〈OPEN〉の位置まで回したあと、カバー下部を引き出して取りはずします。

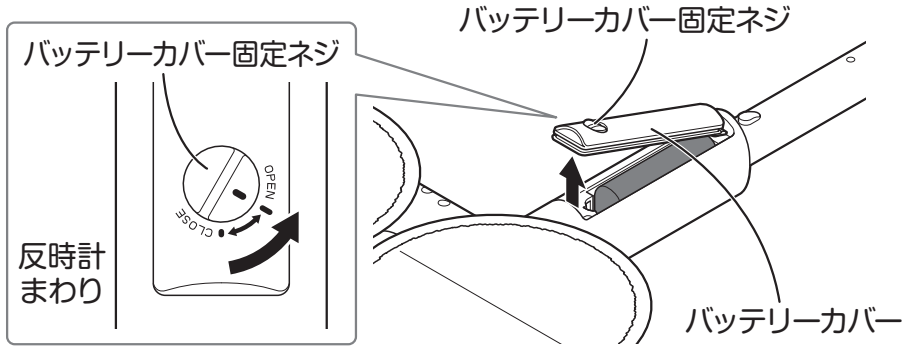

2 コネクターをはずし、古い充電式バッテリーを取りはずす


①バッテリーボックスから充電式バッテリーとコネクターを取り出します。
②コネクターのツメを押しながらはずします。

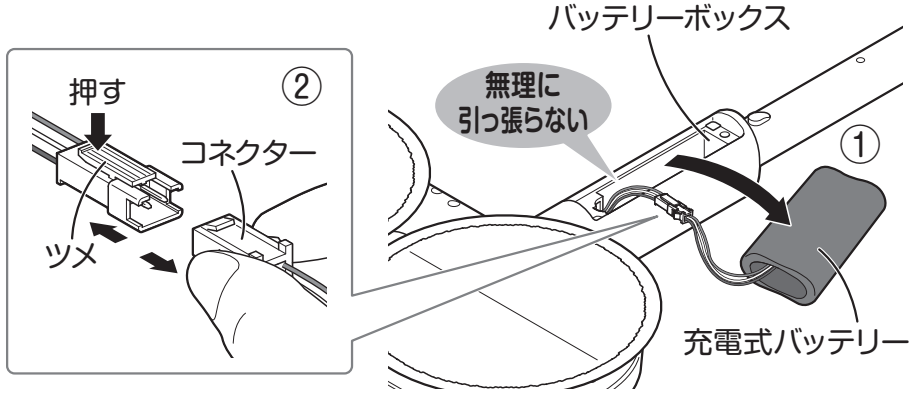


3 新しい充電式バッテリーを取り付ける

①コネクターの向きをあわせて「カチッ」と音がするまで確実に差し込みます。

②先にコネクターをバッテリーボックスの穴に入れてから、充電式バッテリーを収めます。

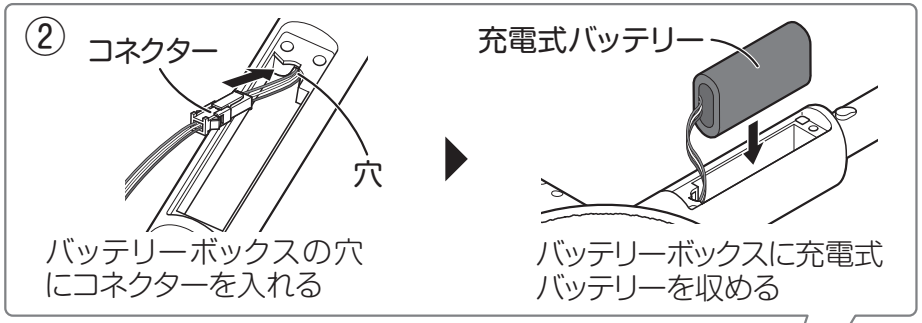

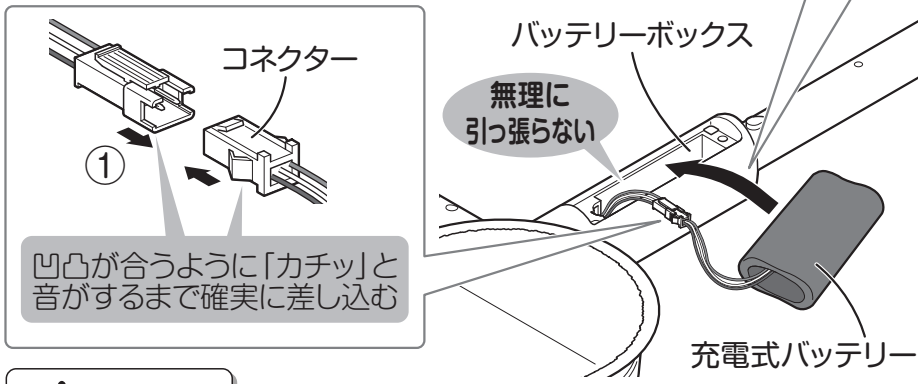

⚠ 注意

充電式バッテリーを取り付けるときは、手や指をはさまないように注意する

けがの原因になります。

コネクターの向きが違う状態で無理に差し込まない

充電式バッテリー、コネクターの破損の原因になります。

コネクターを無理に引っ張らない

コネクターケーブル断線など、破損の原因になります。


充電式バッテリーの交換方法

4 バッテリーカバーを取り付ける

①先にバッテリーカバー下端のツメを差し込み、

②上部をはめてからバッテリーカバーを取り付けます。

③バッテリーカバー固定ネジをコインなどで〈CLOSE〉の位置まで回して、固定します。

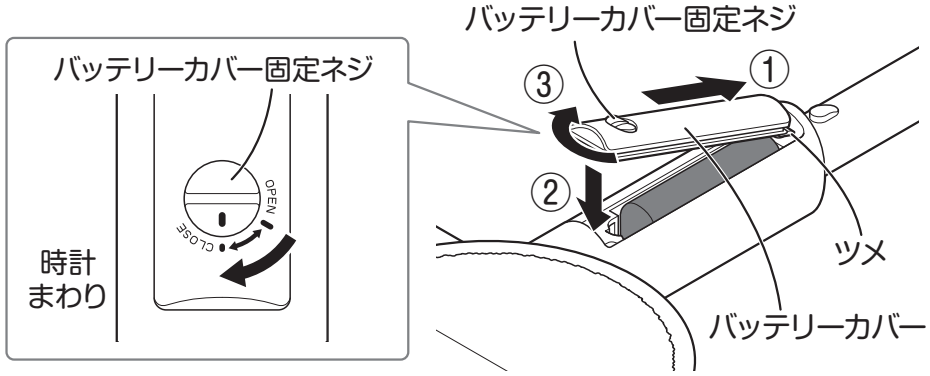

保管のしかた（長期間ご使用にならないとき）

1 充電式バッテリーを取りはずす

「充電式バッテリーの交換方法」（⇒23p）を参照して、充電式バッテリーを本体ネックから取りはずします。

2 ご購入時の箱などに入れて保管する

⚠注意

充電式バッテリーを本体に入れたままにしない

放置すると充電式バッテリーの劣化が進む原因になります。

Point 充電式バッテリーを使用せずに長期間放置すると、自然放電による劣化の原因となります。
劣化防止のため、3ヶ月に一度を目安に、充電→放電→充電を行なってください。
周囲温度が5～35℃以内で充電してください。
高温多湿にならないところに保管してください。

故障かな!?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

こんなときは	原因・調べるところ	直しかた
・充電できない	・充電式バッテリーが本体に正しくセットされていない	・充電式バッテリーを本体に正しくセットする 24p参照
	・USBケーブルが正しく接続されていない	・USBケーブルを正しく接続する 12p参照
	・充電式バッテリーが劣化している	・新しい充電式バッテリーと交換する 23p参照
・電源が入らない	・ロッドが正しくセットされていない	・ロッドを正しくセットする 8p参照
	・安全装置がはたらいている	・電源が切れている状態にしてしばらく放置してから、再度電源を入れる 19p参照
	・充電式バッテリーが正しくセットされていない	・充電式バッテリーを正しくセットする 24p参照
	・充電ができていない	・充電する 12p参照
	・USBケーブルのコネクタが本体ネックの充電ポートに接続されたままになっている	・USBケーブルのコネクタを本体ネックの充電ポートから取りはずす 13p参照

修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」（31p）をご覧ください。

仕 様


品番	ZJ-MA56
充電用電源	DC9V/2A
使用電池	充電式リチウムイオンバッテリー 7.4V
充電時間	約4.5時間
充電方式	USB Type-C ※USB充電アダプターは付属されていません。
連続運転時間	モップパッドドライ時　：強モード（220回転）約50分 弱モード（130回転）約90分 モップパッドウェット時※：強モード（220回転）約30分 弱モード（130回転）約60分 ※モップパッドの絞りかたや床面の状況などによって時間は異なります。
モップパッドの直径	約16cm
外形寸法	幅285×奥行き130×高さ1025mm（本体のみ／スティック時） 幅285×奥行き130×高さ 660mm（本体のみ／ハンディ時） 幅350×奥行き205×高さ1037mm（本体、パッドなし+充電台）
質量	本体のみ1120g（充電式バッテリー含む） 充電台のみ520g（USBケーブルを除く） 本体＋充電台1640g（充電式バッテリー含む）
USBケーブルの長さ	約1.5m
付属品	USB ケーブル、モップパッドホワイト(1 セット) ※USB充電アダプターは別売りです。
モップパッド材質	ポリエステル　90% ナイロン　10%

※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

消耗品/別売部品


お買い上げの販売店または当社公式オンラインショップ（https://ccp-otasuke.jp/）、サービスセンターでお買い求めください。（⇒31p参照）

モップパッド（グレー）（2枚入り）

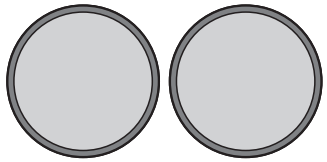


EX-3656-00

モップパッド（ホワイト）（2枚入り）

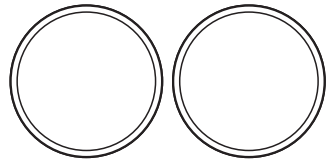


EX-3898-00

壁紙用パッド（2枚入り）

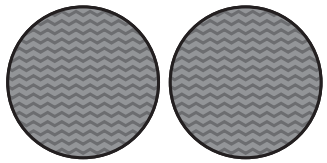


EX-3964-00

お風呂用モップパッド（2枚入り）

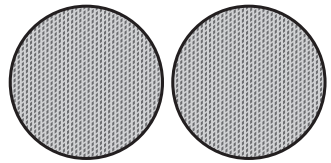


EX-3987-00

屋外用パッド（2枚入り）

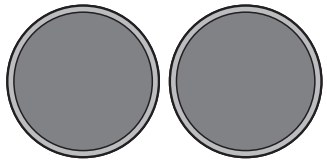


EX-3842-00

屋外用ハードパッド（2枚入り）

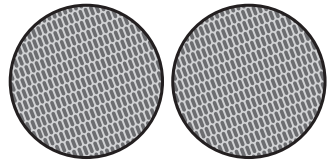


EX-3986-00

充電式バッテリー

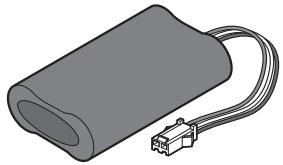


EX-3984-00

USBケーブル

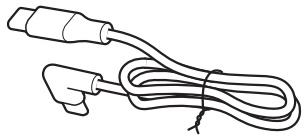

EX-4102-00

USB充電アダプター

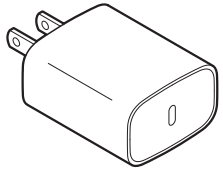

EX-4103-00

※各パッドの詳細は当社公式オンラインショップ（https://ccp-otasuke.jp/）をご確認ください。


充電式バッテリーの廃棄について

充電式バッテリーリサイクルのおねがい

本商品にはリサイクル可能な充電式バッテリーを使用しています。使用済みの充電式バッテリーを貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。使用済みの充電式バッテリーはリサイクル協力店にお持ちください。

詳しくは一般社団法人JBRCのホームページを参照してください。
http://www.jbrc.com

充電式バッテリー

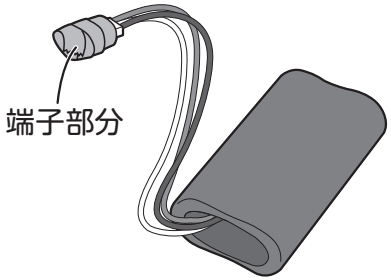

⚠注意

充電式バッテリーの端子部分はビニールテープを貼るなどして絶縁する

端子がショートすると火災などの原因になります。

ご使用にならない充電式バッテリーは希少資源の有効活用のため、リサイクルにご協力ください。
リサイクルはゴミを減らし環境を守ることにもつながります。

Li-ion

保証とアフターサービス

1 この商品には保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3 保証期間後の修理は・・・

販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

4 商品修理に関する取り決めについて

お客様からお預かりした大事な商品の取り扱いに関しては、弊社修理規約・規定に則り対応いたします。修理をお申込みの際は、弊社ホームページに記載している弊社修理規定をご一読していただきますようにお願い申し上げます。
<https://www.ccp-jp.com/life/kitei.pdf>

注意）補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.075-692-1001 FAX.075-681-0904

営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 10：00～17：00

愛情点検	長年ご愛用の商品の点検を！
	このような症状はありませんか？ ●ボタンを押しても、ときどき運転しないことがある。 ●本体が変形したり、異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。 ▶ このような症状のときは、事故防止のため、直ちにご使用を止めていただき、必ず販売店または当社サービスセンターに点検をご相談ください。