

# 保証とアフターサービス

- この商品には保証書がついています。  
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から3カ月です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

この商品についてのご質問は  
株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター  
TEL.075-692-1001 FAX.075-681-0904  
営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 10：00～17：00



株式会社 シー・シー・ピー

OMO/1912

## あったかりラックマ/コリラックマ/チャイロイコグマ 保証書

品番	ZS-AN61 / ZS-AN62 / ZS-AN63		
お客様住所	〒		
お買い上げ日	年 月 日	取扱販売店	住所・電話番号
保証期間	お買い上げ日より 3カ月	対象部分	本体 <small>消耗部品は除く</small>

本書はお買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。  
詳細は裏面をご参照ください。

株式会社 シー・シー・ピー  
〒111-0042 東京都台東区寿3-14-11 蔵前チヨダビル3F

# あったかりラックマ/コリラックマ/チャイロイコグマ 取扱説明書(保証書付)

ZS-AN61-RK  
ZS-AN62-KR  
ZS-AN63-CK



©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
●取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
●お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

**家庭用** この商品のアフターサービスは、日本国内のみで行なえます。  
Customer service of this product can be performed only in Japan.

- USBケーブルは指などにつきつかないでください。血が通わなくなり危険です。
- 消せるボールペンなどで書いた書類などの上に置かないでください。
- 水はけしないです。
- それぞれ取扱説明書に従って正しくお使いください。
- 電気毛布などほかの暖房器具と併用しないでください。故障の原因になります。
- 無理な力がかかると、内部のセンサーなどが破損し、故障の原因となります。本商品の上部に座ったり、カバンの中で重いもの下になつたりしないでください。
- お好みで腐食性薬品の近くに置かないでください。
- お子様を使用する場合は必ず保護者の目の届く場所で使用してください。
- 3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴に扱わないでください。
- 飛び乗ったり、踏みつけたりしないでください。故障の原因になります。
- おやすみします。
- パソコンのUSBポートを使用する場合は、万が一のためにケーブルを取り外すこと

### ご使用上の注意

- 禁止 長時間使用しない  
比較的低い温度(40℃～60℃)でも、長時間皮膚が同じ場所に触れていると、熱い・濡れた状態が続くことがあります。
- 禁止 定格電源を超える電圧・電流で使用しない  
定格電源(5V 2A以下)以外の電圧・電流で使用すると、火災や故障の原因になります。
- 禁止 使用中は、布や巾着など暖気が多い場所では、絶対に使用しない  
風呂場など暖気が多い場所では、絶対に使用しない  
原因になります。
- 禁止 濡れた手でUSBコネクタを抜きさししない  
使用しない場合はUSBコネクタを電源から抜く  
感電や故障の原因になります。
- 禁止 使用しない場合はUSBコネクタを電源から抜く  
感電や故障の原因になります。
- 禁止 濡れた手でUSBコネクタを抜きさししない  
使用しない場合はUSBコネクタを電源から抜く  
感電や故障の原因になります。
- 禁止 濡れた手でUSBコネクタを抜きさししない  
使用しない場合はUSBコネクタを電源から抜く  
感電や故障の原因になります。

### 警告

- 注意 「人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
- 注意 「傷を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

### 安全上の注意-必ず守ってください-

- 使用の前に、この「安全上の注意」を必ずお読みください。
- ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。
- 誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす記号です。

### 注意

- 乳幼児、お年寄り、病気の方、妊娠している方、自分で温度調節ができない方、皮膚感覚の弱い方、眠気・疲労・薬(睡眠薬・風邪薬など)を服用された方、深酒・深酒・疲労の激しい方は使用しないでください。
- 本体にピンや針を突き刺さらない、刃物で傷つけない、硬くて重いものを乗せない  
内部のセンサーを傷つけ、火災・感電の原因になります。
- 分解・改造はしないでください  
火災・感電の原因になります。修理は弊社にお買い上げの販売店または当社サービスセンター(⇒巻末参照)にご相談ください。

### 注意

- 犬や猫などのペットの暖房用として使用しない  
ペットが本体やUSBケーブルを噛み、火災の原因になります。
- 生地の破損し、内部が露出した場合、使用中を中止し、露出部分を触れない  
感電や故障の原因になります。
- 濡れた場所で使用しない  
感電や故障の原因になります。
- 目にあてない  
感電や故障の原因になります。
- USB/ACアダプタを使用しない  
商品が正常に動作しなくなり、故障の原因になります。

### 注意

- 長時間使用しない  
比較的低い温度(40℃～60℃)でも、長時間皮膚が同じ場所に触れていると、熱い・濡れた状態が続くことがあります。
- 定格電源を超える電圧・電流で使用しない  
定格電源(5V 2A以下)以外の電圧・電流で使用すると、火災や故障の原因になります。
- 使用中は、布や巾着など暖気が多い場所では、絶対に使用しない  
風呂場など暖気が多い場所では、絶対に使用しない  
原因になります。
- 濡れた手でUSBコネクタを抜きさししない  
使用しない場合はUSBコネクタを電源から抜く  
感電や故障の原因になります。
- 使用しない場合はUSBコネクタを電源から抜く  
感電や故障の原因になります。
- 濡れた手でUSBコネクタを抜きさししない  
使用しない場合はUSBコネクタを電源から抜く  
感電や故障の原因になります。

### 警告

- 注意 「人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
- 注意 「傷を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

### 安全上の注意-必ず守ってください-

- 使用の前に、この「安全上の注意」を必ずお読みください。
- ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。
- 誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす記号です。

### ご使用上の注意

- 長時間使用しない  
比較的低い温度(40℃～60℃)でも、長時間皮膚が同じ場所に触れていると、熱い・濡れた状態が続くことがあります。
- 定格電源を超える電圧・電流で使用しない  
定格電源(5V 2A以下)以外の電圧・電流で使用すると、火災や故障の原因になります。
- 使用中は、布や巾着など暖気が多い場所では、絶対に使用しない  
風呂場など暖気が多い場所では、絶対に使用しない  
原因になります。
- 濡れた手でUSBコネクタを抜きさししない  
使用しない場合はUSBコネクタを電源から抜く  
感電や故障の原因になります。
- 使用しない場合はUSBコネクタを電源から抜く  
感電や故障の原因になります。
- 濡れた手でUSBコネクタを抜きさししない  
使用しない場合はUSBコネクタを電源から抜く  
感電や故障の原因になります。

### 警告

- 注意 「人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
- 注意 「傷を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

### 安全上の注意-必ず守ってください-

- 使用の前に、この「安全上の注意」を必ずお読みください。
- ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。
- 誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす記号です。

### 注意

- 犬や猫などのペットの暖房用として使用しない  
ペットが本体やUSBケーブルを噛み、火災の原因になります。
- 生地の破損し、内部が露出した場合、使用中を中止し、露出部分を触れない  
感電や故障の原因になります。
- 濡れた場所で使用しない  
感電や故障の原因になります。
- 目にあてない  
感電や故障の原因になります。
- USB/ACアダプタを使用しない  
商品が正常に動作しなくなり、故障の原因になります。

### 注意

- 長時間使用しない  
比較的低い温度(40℃～60℃)でも、長時間皮膚が同じ場所に触れていると、熱い・濡れた状態が続くことがあります。
- 定格電源を超える電圧・電流で使用しない  
定格電源(5V 2A以下)以外の電圧・電流で使用すると、火災や故障の原因になります。
- 使用中は、布や巾着など暖気が多い場所では、絶対に使用しない  
風呂場など暖気が多い場所では、絶対に使用しない  
原因になります。
- 濡れた手でUSBコネクタを抜きさししない  
使用しない場合はUSBコネクタを電源から抜く  
感電や故障の原因になります。
- 使用しない場合はUSBコネクタを電源から抜く  
感電や故障の原因になります。
- 濡れた手でUSBコネクタを抜きさししない  
使用しない場合はUSBコネクタを電源から抜く  
感電や故障の原因になります。

### 警告


- 注意 「人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
- 注意 「傷を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

### 安全上の注意-必ず守ってください-

- 使用の前に、この「安全上の注意」を必ずお読みください。
- ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。
- 誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす記号です。

## 各部のなまえ

USBケーブル

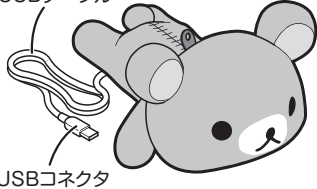

USBコネクタ

温熱部（ヒーター内蔵）




※図はリラックマです。

## 使いかた

USBコネクタをUSB電源（USB電源アダプタまたはパソコンのUSBポート）にさし込むと、約30秒後に温熱部が温かくなります。  
※定格電源（5V 2A以下）のUSB電源をご使用ください。

当商品は通電後、約60分で電源が自動でOFFになります。  
※USBコネクタを電源から抜くとタイマーがリセットされます。  
再び電源にさしなおすとタイマー（約60分）がスタートします。

- パソコンのUSBポートの場合  
USBコネクタをさしなおしてください。
- USB電源アダプタの場合  
コンセントを抜かずUSBコネクタをさしなおしてください。

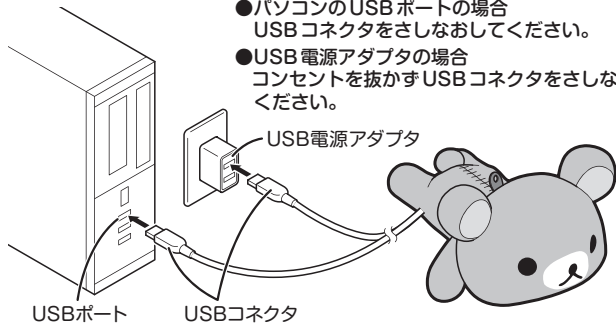

USBポート

USBコネクタ



警告

指定以外の電源・電圧で使用しない  
ケーブルを巻いた状態で使用しない  
火災・やけど・故障の原因になります。



注意


- ・ケーブルを引っ張らない
- ・温熱部を強く押さない  
故障の原因になります。



## お手入れ



- 1 本体が汚れたときは、水で濡らして固く絞ったやわらかい布で汚れをふき取ってください。
- 2 乾いたタオルで水気をふき取り、風通しのよい日陰でしっかりと乾かしてください。

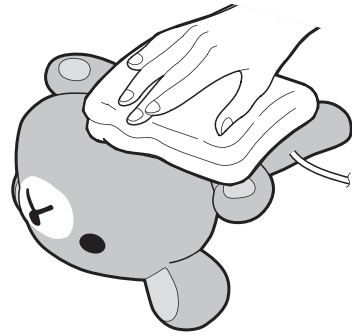

注意

- ・お手入れの前には、必ずUSBコネクタを電源から抜く
- ・シンナー、アルコールなどの薬剤は使用しない
- ・水洗いはしない

キリトリ線

《無料修理規定》

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参いただきお申し付けください。  
(ロ) お買い上げ後の販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談下さい。
3. ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用としての使用）に使用された場合の故障及び損傷

- (ヘ) 本書のご提示がない場合
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。  
※保証期間経過後の修理や補修用部品品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。  
※This warranty is valid only for Japan.

## 故障かな!?!と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。



こんなときは	原因・調べるところ	直しかた
・温かくならない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・USB電源アダプタの容量が足りない</li> <li>・USBコネクタが正しく電源にさされていない</li> <li>・パソコンが起動していない</li> <li>・パソコンがスタンバイモードになっている</li> <li>・USBケーブルが断線している（ケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・十分な容量のUSB電源アダプタ 5V 2Aを使用する</li> <li>・USBコネクタを正しく電源にさす</li> <li>・パソコンを起動させる</li> <li>・スタンバイモードを解除する</li> <li>・直ちに使用を中止し、USBコネクタを電源から抜く。すぐにお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。〈巻末参照〉</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・温度が上がりすぎる</li> <li>・USBケーブルが異常に熱い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・指定の定格電源以上のUSB電源アダプタを使用している</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・直ちに使用を中止し、USBコネクタを電源から抜く。すぐにお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。〈巻末参照〉</li> </ul>

※修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(巻末)をご覧ください。

## 仕様



品番	ZS-AN61-RK（あったかリラックマ） ZS-AN62-KR（あったかコリラックマ） ZS-AN63-CK（あったかチャイロイコグマ）
定格電圧	DC5V
定格電流	2A
消費電力	4.5W
給電方法	USB Type-A
連続運転時間	約60分（自動電源OFF）
USBケーブルの長さ	約1.8m
温度	約42℃-46℃
材質	リラックマ めいぐるみ：ポリエステル
	コリラックマ めいぐるみ：ポリエステル、ABS
	チャイロイコグマ めいぐるみ：ポリエステル、アクリル、ABS
	USBケーブル：PVC