


# 取扱説明書

保証書付

## ミニフライオーブンPiku Pot

品番 **BM-AF01**

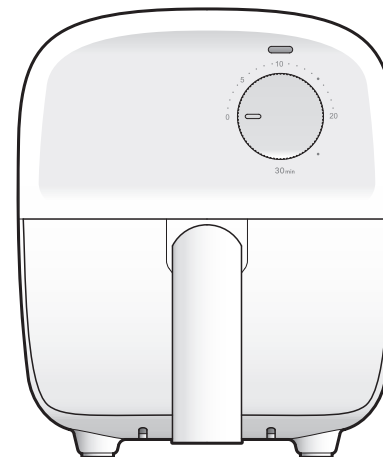

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ・この取扱説明書は「BM-AF01-XX※」用です。  
（※"XX"は本体色品番）
- ・ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

|                   |   |
|-------------------|---|
| ◎ご使用の前に           |   |
| 安全上のご注意 必ず守ってください | 2 |
| 使用上のご注意           | 4 |
| 各部のなまえ            | 5 |

|       |   |
|-------|---|
| ◎使いかた |   |
| 使いかた  | 7 |

|       |    |
|-------|----|
| ◎お手入れ |    |
| お手入れ  | 10 |

|             |    |
|-------------|----|
| ◎困ったときに     |    |
| 故障かな!?と思ったら | 11 |
| 別売部品        | 12 |
| 仕 様         | 13 |
| 保証とアフターサービス | 15 |
| 保証書         | 巻末 |

# 保証書

持込修理

|        |                   |               |   |            |   |
|--------|-------------------|---------------|---|------------|---|
| 品 名    | ミニフライオーブンPiku Pot |               |   |            |   |
| 品 番    | BM-AF01           |               |   |            |   |
| お 客 様  | お 名 前             |               |   |            | 様 |
|        | ご 住 所             | 〒             |   |            |   |
|        | 電話番号 ( ) -        |               |   |            |   |
| お買い上げ日 | 年 月 日             | 住所・電話番号       |   | 取扱販売店<br>☎ |   |
| 保証期間   | お買い上げ日より          | 対象部分          | ④ |            |   |
|        | 1年                | 本体<br>消耗部品は除く |   |            |   |

本書はお買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は下記をご参照ください。

### 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
3. ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用としての使用）に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

※This warranty is valid only for Japan.

株式会社 シー・シー・ピー

〒111-0042  
東京都台東区寿3-14-11  
蔵前チヨダビル3F

家庭用

この商品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が異なりますので使用できません。

This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

OM0/2507

## ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。

|  |           |                                              |
|--|-----------|----------------------------------------------|
|  | <b>危険</b> | 「人が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される内容」を表わしています。 |
|  | <b>警告</b> | 「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。           |
|  | <b>注意</b> | 「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。         |

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

|  |                         |  |                            |
|--|-------------------------|--|----------------------------|
|  | してはいけない「禁止」の内容を表わしています。 |  | 必ず実行していただく「強制」の内容を表わしています。 |
|--|-------------------------|--|----------------------------|

## 警告



禁止

本商品を正しく使用することができないおそれのある人（乳幼児、こどもを含む）が単独で使用しない

使用する場合は、必ず保護者の監督のもとでご使用ください。



禁止

本体のすきまにピンや針金などの異物を入れない

感電・けが・火災の原因になります。



使用禁止

電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



使用禁止

交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。



水ぬれ禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電・火災の原因になります。



禁止

商品に乗ったり傾けたりしない

けがの原因になります。



接触禁止

使用中・使用直後はポット・ヒーター・排気口などの高温部に触れない

やけどの原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で、プラグを抜き差ししない

感電の原因になります。



プラグを抜く

お手入れの際は必ず差し込みプラグをコンセントから抜く

感電・けが・やけどの原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

異常時（焦げくさいなど）は、運転を停止して差し込みプラグを抜く

異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。（⇒15p参照）



使用禁止

取扱説明書に記載以外の用途に使用しない

蒸気や食材が吹き出してけが・やけどの原因になります。



分解禁止

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。（⇒15p参照）

## 注意



禁止

本体を不安定な場所に置いたり、上にものをせたりしない

落下してけがの原因になります。



プラグを抜く

差し込みプラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く

コードが劣化してショート・発火の原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く

感電・漏電・火災の原因になります。



禁止

長時間連続しての使用はしない

ショート・故障の原因になります。



禁止

ヒーターやファンに食材を接触させない

火災の原因になります。



禁止

使用中は本体から離れない

火災の原因になります。



注意

油分の多い食材はさける

白煙が出る原因になります。



冷えてから

お手入れはポット・ヒーター・排気口が冷えてから行なう

やけどの原因になります。



プラグの点検

ときどきは電源コンセントやプラグの点検を行なう

コンセントにほこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。差し込みプラグがはずれかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。

◆おもわぬ事故を防ぐために・・・

●コンセントの周りにほこりをためないようときどき掃除をする。

●プラグがしっかりと差し込まれているか確かめる。

●コンセントや差し込みプラグに異常がないか確かめる。



禁止

使用中に移動させない

本体の落下などにより、けが・やけどの原因になります。



禁止

高温多湿、火の元に近い場所では使用および保管はしない

火災の原因になります。



禁止

使用後の保管は、こどもの手の届く場所で保管しない

おもわぬ事故・けがの原因になります。



禁止

本体を落としたり、乱暴に扱わない

けが・故障の原因になります。



単独で使用

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する

感電・火災の原因になります。

# 使用上のご注意

## けがや故障などを防ぐために、必ずお守りください

●本商品は家庭用のノンフライオープンです。業務用としては使用しないでください。

### お願い

●安全上のご注意をよくお読みください（⇒2～3p参照）

本商品を安全にお使いいただき、あなたや他の方への危害や損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容ですので、必ずよくお読みください。

●定期的にお手入れを（⇒10p参照）

汚れたままで使用を続けると、ノンフライオープンとしての性能が発揮できなくなるだけでなく故障・不衛生の原因になりますので、ご使用のたびにお手入れしてください。

こどもだけで使用させない  
けがの原因になります。

本体に重いものをのせない  
落下などにより、けが・故障の原因になります。

本体を落下のおそれがある場所や、不安定な場所に置かない  
本体の落下などにより、けが・故障の原因になります。

湿度の高いところや水がかかるおそれがあるところ、ほこりの多いところで使用しない  
感電・故障・火災の原因になります。

ガスコンロの側などの高温となる場所では使用しない  
本体の変形・変色の原因になります。

台所の流し台など、水を使用する場所や湿気やほこりの多い場所で使用しない  
ショートして火災・感電の原因になります。

使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く  
感電の原因になります。

ご使用前にお手入れする（⇒10p参照）  
初めてご使用になるとき、事前にお手入れをしないと食材においがつく原因になります。

ご使用のたびにお手入れする  
雑菌が繁殖する原因になります。

お手入れをするときは必ず本体・ポットが冷えたことを確認する  
やけどの原因になります。

人がよく通るところで使用しない  
ぶつかったり、電源コードに引っかかると、本体が転倒や落下して、けが・故障の原因になります。

本体を直射日光下・暖房器具の近くに置かない  
変形・故障の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない  
感電の原因になります。

使用中は持ち運ばない  
本体やポットが破損して、けが・破損の原因になります。

本体より異臭、異音、発煙等が発生した場合には直ちに使用を中止して当社サービスセンターにご連絡ください。

本体は平らなぬれていない場所で、規定の間隔以上離して設置する（⇒6p参照）  
火災の原因になります。

電源コードを持って引っ張ったり、釘などにかけたりしない  
電源コードが傷む原因になります。

電源コードの付け根に無理な力を加えない  
電源コードが傷む原因になります。

ポットに許容量を超える食材を入れない  
故障・火災・感電の原因になります。


缶詰や瓶詰などを直接加熱しない  
けが・やけどの原因になります。

調理後、ポットを引き出すときは、蒸気や熱い水滴に注意する  
やけどの原因になります。

# 各部のなまえ

## ■ 本体


タイマーダイヤル 電源ランプ

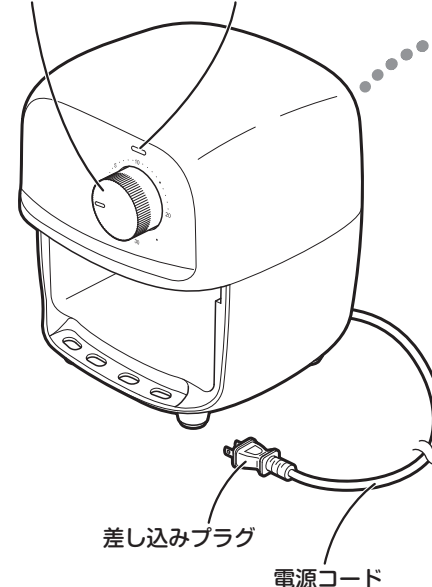


差し込みプラグ

電源コード

本体背面

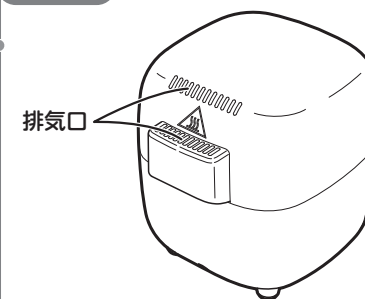


排気口

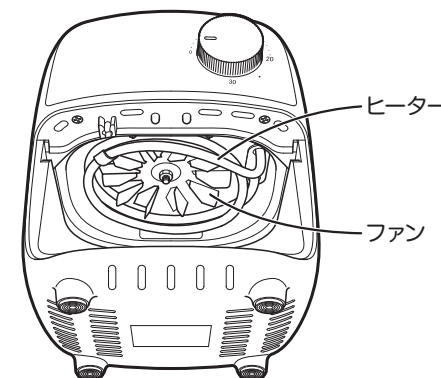


ヒーター

ファン


## 付属品

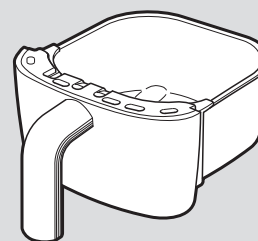

ポット

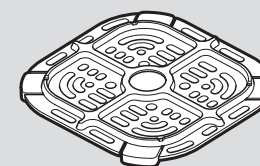

プレート  
凸部がある方が表面（⇒7p参照）

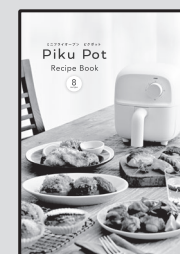


レシピブック

# ご使用前に

## ご使用場所について

壁や家具から離して使用してください。

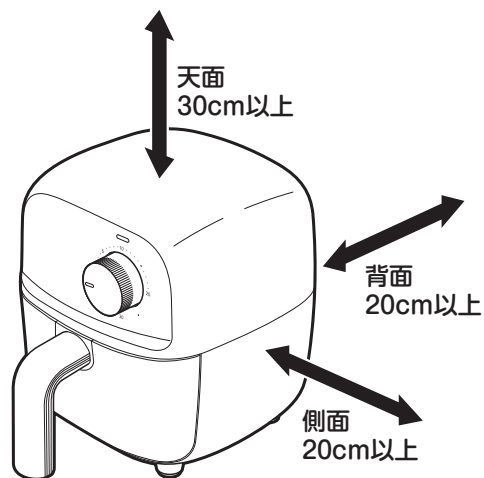

**注意**  
壁や家具から離して使用する

変形・変色・火災の原因になります。

※目線より高い場所で使用しないでください。  
※燃えやすいものの近くで使用しないでください。

## 初めてご使用になる前に

初めてご使用になるとき、必ず下記の手順を実施してください。

### 1 お手入れをする

必ずお手入れをしてください。(⇒10p参照)

### 2 5分間空焚きをする

ポットには何も入れない状態でタイマーダイヤルを5分設定して、空焚きをします。初回使用時にはにおいが出ることもあるため、空焚きを行なってください。においが出ても故障ではありません。

※上記手順実施後、においが気になる場合は、同じ手順を数回繰り返してください。

# 使いかた


## 1 差し込みプラグをコンセントに差し込む

タイマーダイヤルが「0」になっていることを確認し、差し込みプラグを家庭用コンセント（交流100V）にしっかりと差し込みます。




**注意**  
ぬれた手でプラグを抜き差ししない

感電の原因になります。

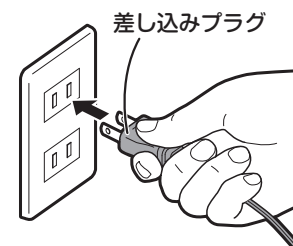


## 2 ポットにプレートを設定する

ポットの中にプレートを表面を上にして、セットしてください。

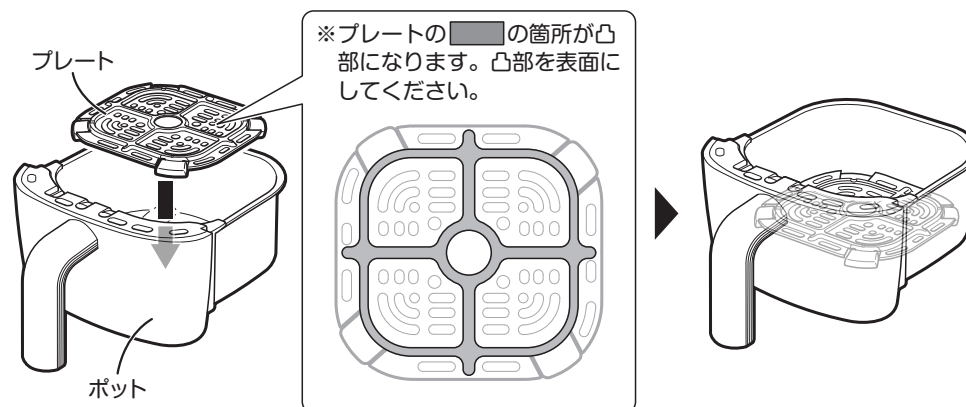

## 3 ポットに食材を入れる

ポットの中に食材を入れてください。食材は入れすぎないでください。

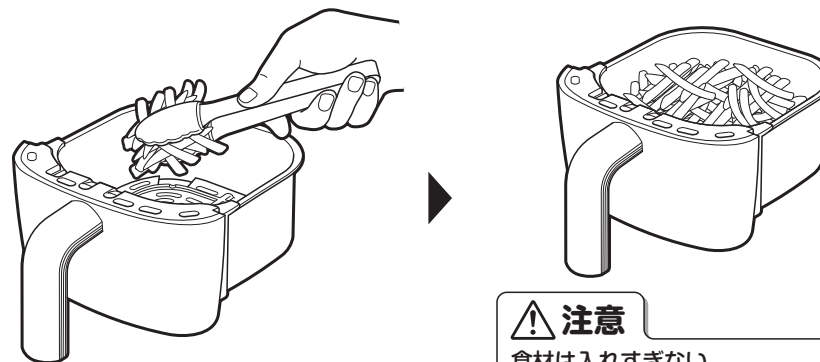


**注意**  
食材は入れすぎない

また、食材が大きい場合は適切な大きさに切ってから調整を行なってください。

※食材の量は付属品のレシピブックを参考にしてください。


#### 4 本体にポットをセットする

本体を押さえずにポットのグリップを持ち、「カチッ」と音がするまでポットをしっかり押し込んでください。

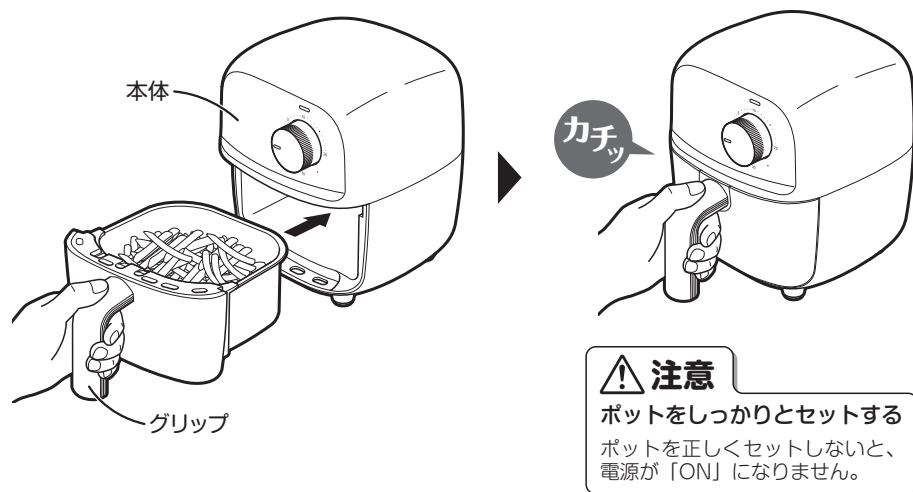

#### 5 調理時間を設定し、調理を開始する

タイマーダイヤルをまわし、電源を「ON」にしてください。  
電源が「ON」になると電源ランプが点灯します。

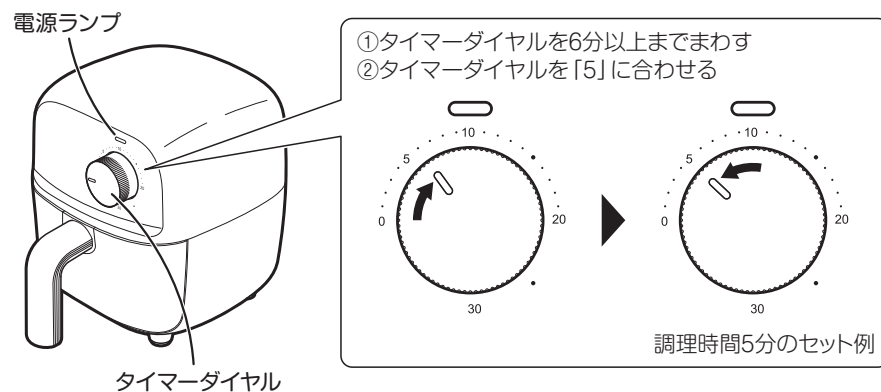


- ※調理時間は付属品のレシピブックを参考に設定してください。
- ※タイマーダイヤルを回すと電源ランプが点灯し、料理が開始されます。
- ※タイマーを5分以下に合わせる場合は、タイマーダイヤルを6分以上にまわしてから戻してください。

**注意**  
ポットや排気口に触れない  
調理中・調理直後のポットや排気口は非常に高温になり、けが・やけどの原因になります。

#### 6 ポットを取り出す

タイマーダイヤルが「OFF」になると「チン」と鳴ります。ミトンを使い、本体を押さえずにポットのグリップを持って、本体からポットを取り出してください。

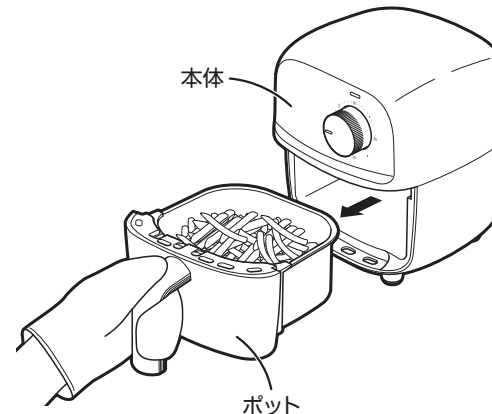


**注意**  
必ずミトンを使用する  
調理中・調理後のポットや排気口は、非常に高温になっています。触れるとけが・やけどの原因になりますので取り扱いには十分ご注意ください。  
ぬれたミトンは使用しない  
熱が伝わりやすく、けが・やけどの原因になります。

#### 食材が十分に調理されないときは


- ①調理中に本体からポットを取り出し、 Tongueなどで食材を軽く混ぜたり、裏返したりしてください。
- ②本体にポットを戻すと、調理が再開されます。

- ※タイマーが動いている最中にポットを出しても、タイマーは止まりません。ポットを引き出ししていた時間をタイマーダイヤルで調節してください。
- ※食材の量が多すぎると、食材全体に熱が行き渡らないことがあります。
- ※食材の量は付属品のレシピブックを参考にしてください。

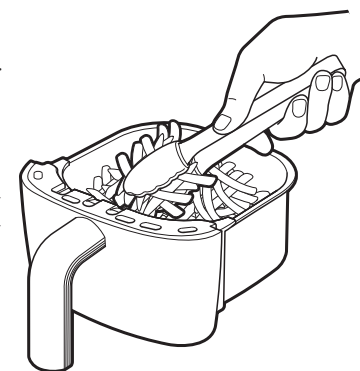

#### 調理を中止するときは

タイマーの途中で料理が完成したとき、または調理を中止するときは、ダイヤルを「0」に手動で戻し終了させます。

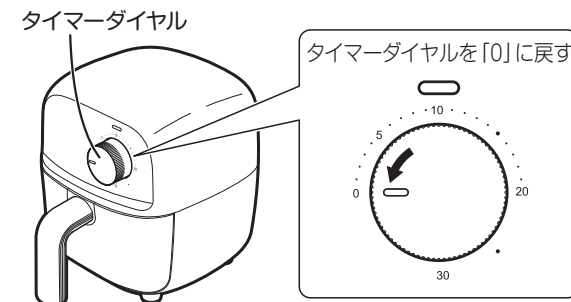

# お手入れ

## ⚠ 注意

お手入れの際は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜く

感電・けがの原因になります。

しっかり本体とポットを冷ましてからお手入れを行なう

けが・やけどの原因になります。

クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、ミガキ粉、漂白剤、たわしなどは使用しない


本体に傷がついたり変色・変形・故障の原因になります。



## 本体のお手入れ

※お手入れをする際は必ず、コンセントから差し込みプラグを抜いて行なってください。

水を含ませ固く絞ったやわらかい布で汚れをふき取り、ヒーターやファンに残っている食材はブラシを使って取り除いてください。

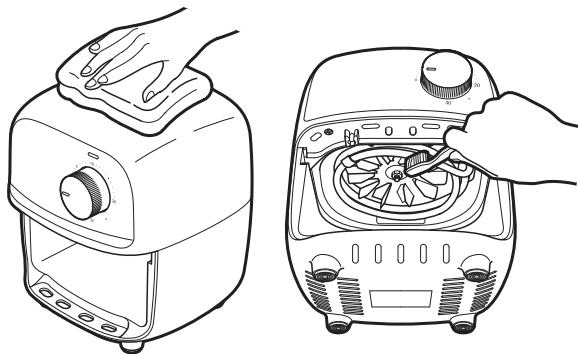

## ⚠ 注意


本体に水をかけたり、水洗いしない  
感電・ショート・火災の原因になります。

## ポット・プレートのお手入れ

食器用洗剤で手洗いし、十分にすすいでよく乾かしてください。

または、食器洗い乾燥機も使用可能です。

こびりついた汚れはぬるま湯にしばらく浸してから手洗いしてください。

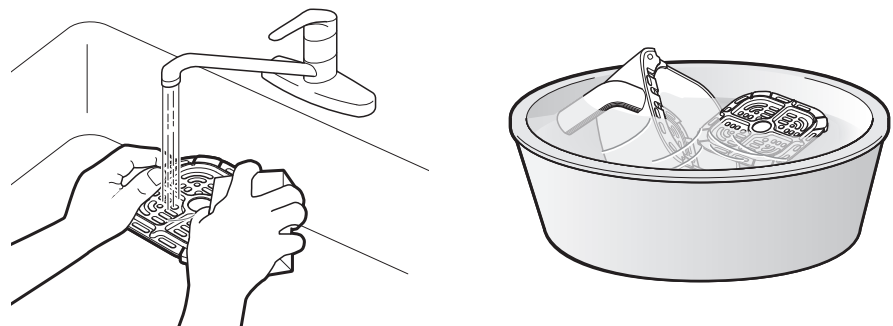

# 故障かな！？と思ったら

修理サービスを依頼される前に、次のことをお調べください。

## こんなときは

・運転しない

・食材が十分に調理されない

・ポットが本体に正しくセットできない

・白い煙が出る

・調理した商品ににおいがつく

## 調べるところ

・差し込みプラグがコンセントに差し込まれていない  
・ポットが本体に正しくセットされていない  
・タイマーダイヤルをまわしていない

・ポットに食材を入れすぎている  
・食材が大きすぎる  
・設定時間が短い  
・食材全体に熱が均一に行き渡っていない

・ポットに食材を入れすぎている  
・プレートがポットに正しくセットされていない

・食材に含まれている脂が多い  
・前の調理で落ちた油がポットに残っている

・ご使用前のお手入れがされていない(初期手順)

## 直しかた

・差し込みプラグをコンセント(AC100V)に差し込む [7p参照](#)  
・本体にポットを正しくセットする [8p参照](#)  
・タイマーダイヤルをまわす [8p参照](#)

・ポットに入れる食材を減らす [7p参照](#)  
・食材を小さく切ってから調理する [7p参照](#)  
・食材に合った設定時間にする [9p参照](#)  
・調理の途中でポットを引き出し、食材を軽く混ぜたり、裏返したりしてから調理を再開する [9p参照](#)

・ポットに入れる食材を減らす [7p参照](#)  
・プレートをポットに正しくセットする [7p参照](#)


・脂分が多い食材はさける [3p参照](#)  
・ポットを冷ましてからお手入れする [10p参照](#)

・「ご使用前に」の手順に沿ってお手入れする [6p参照](#)

修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(15p)をご覧ください。


別売部品を依頼される場合は「保証とアフターサービス」をご覧ください。(⇒15p参照)

ポット

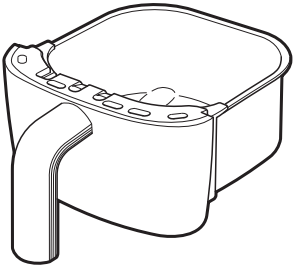

EX-4054-00 (ホワイト)  
EX-4055-00 (グレージュ)

プレート

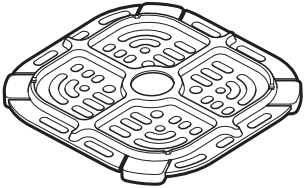

EX-4056-00

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 品 番           | BM-AF01                    |
| 電 源           | AC100V 50/60Hz             |
| 消 費 電 力       | 700W                       |
| 外 形 寸 法       | 幅170×奥行240×高さ200mm (ポット含む) |
| 質 量           | 1.6kg (ポット、プレート含む)         |
| 電 源 コ ー ド 長 さ | 約1m                        |
| 調 理 時 間 設 定   | 1分～30分                     |
| ポ ッ ト 容 量     | 0.9L                       |
| 付 属 品         | ポット、プレート、レシピブック            |

※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

# 保証とアフターサービス

## 1 この商品には保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

## 2 保証期間はご購入の日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 3 保証期間後の修理は・・・

販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

## 4 商品修理に関する取り決めについて

お客様からお預かりした大事な商品の取り扱いに関しては、弊社修理規約・規定に則り対応いたします。修理をお申込みの際は、弊社ホームページに記載している弊社修理規定をご一読していただきますようお願い申し上げます。

<<https://www.ccp-jp.com/life/kitei.pdf>>

注意）補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.075-692-1001 FAX.075-681-0904

営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 10：00～17：00

| 愛情点検                                                                                  | 長年ご使用のノンフライオープンの点検を！                                                                                                                                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | このような症状はありませんか？                                                                                                                                                                  |                                                                   |
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>●電源を入れても、ときどき運転しないことがある。</li><li>●コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。</li><li>●本体が変形したり、異常に熱い。</li><li>●こげくさいにおいがする。</li><li>●その他の異常、故障がある。</li></ul> | このような症状のときは、事故防止のため、直ちにご使用を止めていただき、必ず販売店または当社サービスセンターに点検をご相談ください。 |