

保証とアフターサービス



取扱説明書

保証書付

ポットイル

ガラスノンフライオーブン pottil

品番 **BE-AF95**

- 1** この商品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みの方え大切に保管してください。
- 2** 保証期間はご購入の日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

- 3** 保証期間後の修理は・・・
販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 注) 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.075-692-1001 FAX.075-681-0904

営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 10：00～17：00

愛情点検

長年ご使用のノンフライオーブンの点検を！



このような症状はありませんか？

- 電源を入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、直ちにご使用を止めていただき、必ず販売店または当社サービスセンターに点検をご相談ください。

株式会社 シー・シー・ピー

OM0/2304

キリトリ線

ガラスノンフライオーブン pottil 保証書

品番	BE-AF95		
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
お買い上げ日	年 月 日	電話番号 () -	住所・電話番号
保証期間	お買い上げ日より	対象部分	取扱販売店
	1年	本体 消耗部品は除く	

持込修理

本書はお買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

株式会社 シー・シー・ピー

〒111-0042
東京都台東区寿3-14-11
蔵前チヨダビル3F



このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書は「BE-AF95*」用です。（※"XX"は本体色品番）
- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

◎ご使用前に

- 安全上のご注意 -必ず守ってください- ----- 2
- 使用上のご注意 ----- 4
- 各部のなまえ ----- 5

◎使いかた

- 使いかた ----- 7

◎お手入れ

- お手入れ ----- 11

◎困ったときに

- 故障かな!?と思ったら ----- 12
- 別売部品 ----- 13
- 仕様 ----- 14
- 保証とアフターサービス ----- 巻末
- (保証書) ----- 巻末

家庭用

この商品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が異なりますので使用できません。
This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。

 危険	「人が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される内容」を表わしています。
 警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
 注意	「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない「 禁止 」の内容を表わしています。	 必ず実行していただく「 強制 」の内容を表わしています。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

警告

 **禁止** 本商品を正しく使用することができないおそれのある人（幼児、子どもを含む）が単独で使用しない
 使用する場合は、必ず保護者の監督のもとでご使用ください。

 **接触禁止** 使用中・使用直後はガラスポットやヒーターガードなどの高温部に触れない
 やけどの原因になります。

 **禁止** 本体のすきまにピンや針金などの異物を入れない
 感電・けが・火災の原因になります。

 **ぬれ手禁止** ぬれた手で、プラグを抜き差ししない
 感電の原因になります。

 **使用禁止** 電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
 感電・ショート・発火の原因になります。

 **プラグを抜く** お手入れの際は必ず差し込みプラグをコンセントから抜く
 感電・けが・やけどの原因になります。

 **使用禁止** 交流100V以外では使用しない
 火災・感電の原因になります。

 **禁止** 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない
 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

 **水ぬれ禁止** 本体を水につけたり、水をかけたりしない
 ショート・感電・火災の原因になります。

 **プラグを抜く** 異常時（焦げくさいなど）は、運転を停止して差し込みプラグを抜く
 異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。（⇒巻末参照）

 **禁止** 商品に乗ったり傾けたりしない
 けがの原因になります。

 **使用禁止** 取扱説明書に記載以外の用途に使用しない
 蒸気や食材が吹き出してけが・やけどの原因になります。

 **分解禁止** 改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。（⇒巻末参照）

注意

 **禁止** 本体を不安定な場所に置いたり、上にものをせたりしない
 落下してけがの原因になります。

 **プラグの点検** ときどきは電源コンセントやプラグの点検を行なう
 コンセントにほこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。差し込みプラグがはずれかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。
 ◆おもわぬ事故を防ぐために・・・
 ●コンセントの周りにほこりをためないようときどき掃除をする。
 ●プラグがしっかりと差し込まれているか確かめる。
 ●コンセントや差し込みプラグに異常がないか確かめる。

 **プラグを抜く** 差し込みプラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く
 コードが劣化してショート・発火の原因になります。

 **プラグを抜く** 使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く
 感電・漏電・火災の原因になります。

 **禁止** 長時間連続しての使用はしない
 ショート・故障の原因になります。

 **禁止** 使用中に移動させない
 本体の落下などにより、けが・やけどの原因になります。

 **禁止** 食材とヒーターガードを接触させない
 火災の原因になります。

 **禁止** 高温多湿、火の元に近い場所では使用および保管はしない
 火災の原因になります。

 **禁止** 使用中は本体から離れない
 火災の原因になります。

 **禁止** 使用後の保管は、こどもの手の届く場所で保管しない
 おもわぬ事故・けがの原因になります。

 **注意** 油分の多い食材はさける
 白煙が出る原因になります。

 **禁止** 本体を落としたり、乱暴に扱わない
 けが・故障の原因になります。

 **注意** お手入れはガラスポットやヒーターガードが冷えてから行なう
 やけどの原因になります。

 **単独で使用** 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する
 感電・火災の原因になります。

使用上のご注意

けがや故障などを防ぐために、必ずお守りください

●本商品は家庭用のノンフライオーブンです。業務用としては使用しないでください。

お願い

●安全上のご注意をよくお読みください（⇒2～3p参照）

本商品を安全にお使いいただき、あなたや他の方への危害や損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容ですので、必ずよくお読みください。

●定期的にお手入れを（⇒11p参照）

汚れたままで使用を続けると、ノンフライオーブンとしての性能が発揮できなくなるだけでなく故障・衛生の原因になりますので、ご使用のたびにお手入れしてください。

子どもだけで使用させない

けがの原因になります。

本体に重いものをのせない

落下などにより、けが・故障の原因になります。

本体を落下のおそれがある場所や、不安定な場所に置かない

本体の落下などにより、けが・故障の原因になります。

湿度の高いところや水がかかるおそれがあるところ、ほこりの多いところで使用しない

感電・故障・火災の原因になります。

ガスコンロの側などの高温となる場所では使用しない

本体の変形・変色の原因になります。

台所の流し台など、水を使用する場所や湿気やほこりの多い場所で使用しない

ショートして火災・感電の原因になります。

使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く

感電の原因になります。

ご使用のたびにお手入れする

雑菌が繁殖する原因になります。

お手入れをするときは必ず本体・ガラスポットが冷えたことを確認する

やけどの原因になります。

人がよく通るところで使用しない

ぶつかったり、電源コードに引っかかると、本体が転倒や落下して、けが・故障の原因になります。

本体を直射日光下・暖房器具の近くに置かない
変形・故障の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの
差し込みがゆるいときは使用しない
感電の原因になります。

使用中は持ち運ばない

ガラスポットが破損して、けが・破損の原因になります。

本体より異臭、異音、発煙等が発生した場合には
直ちに使用を中止して当社サービスセンターにご
連絡ください。

本体は平らな濡れていない場所で、規定の間隔以上
離して設置する（⇒6p参照）
火災の原因になります。

電源コードを持って引っ張ったり、釘などにかけたりしない

電源コードが傷む原因になります。

電源コードの付け根に無理な力を加えない
電源コードが傷む原因になります。


ガラスポットに許容量を超える食材を入れない
故障・火災・感電の原因になります。

缶詰や瓶詰などを直接加熱しない
けが・やけどの原因になります。

調理後、ガラスポットを引き出すときは、蒸気や
熱い水滴に注意する
やけどの原因になります。

各部のなまえ

■ 本体

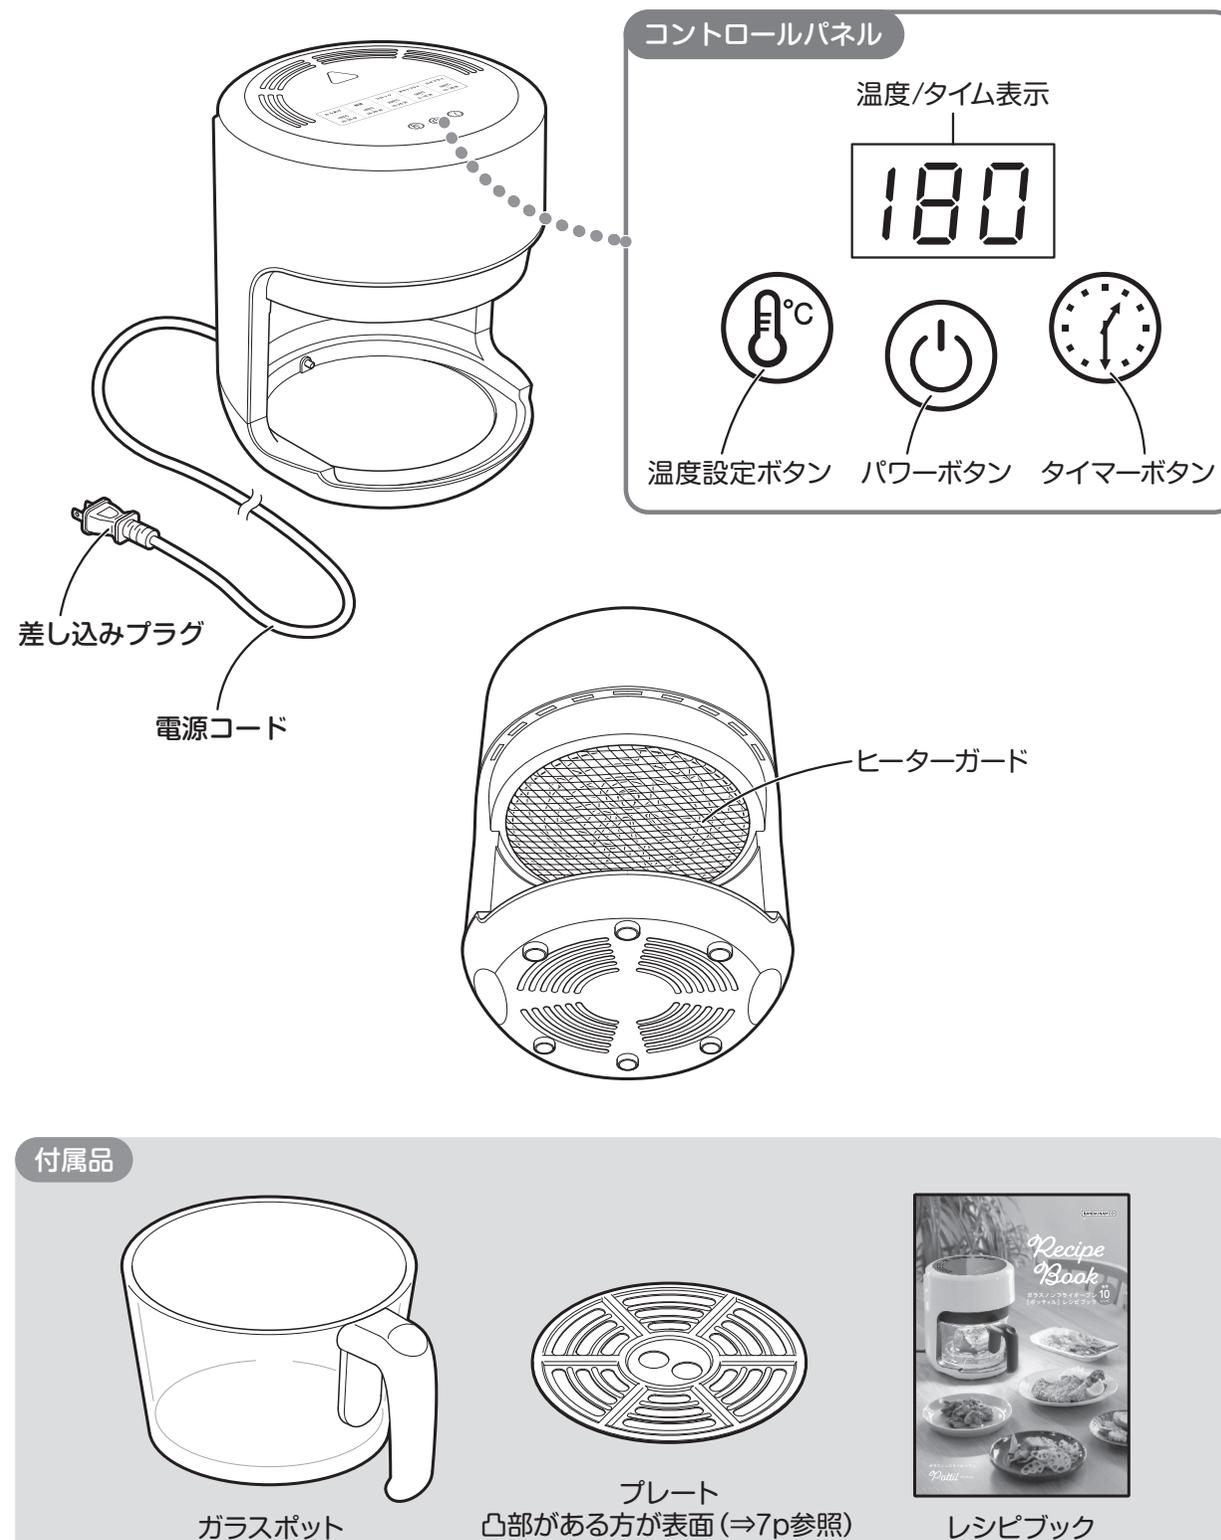

使用前に

使いかた

お手入れ

困ったときに

ご使用前に

ご使用場所について

壁や家具から離して使用してください。



⚠ 注意

壁や家具から離して使用する
変形・変色・火災の原因になります。

※目線より高い場所で使用しないでください。
※燃えやすいものの近くで使用しないでください。

初めてご使用になる前に

初めてご使用になるときは、必ずお手入れをしてください。(⇒11p参照)


使いかた

1 差し込みプラグをコンセントに差し込む

差し込みプラグを家庭用コンセント（交流100V）
にしっかりと差し込みます。


⚠ 注意

ぬれた手でプラグを抜き差ししない
感電の原因になります。

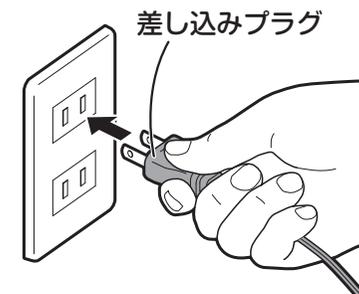


2 ガラスポットにプレートを設定する

ガラスポットの中にプレートを表面を上にして、セットしてください。

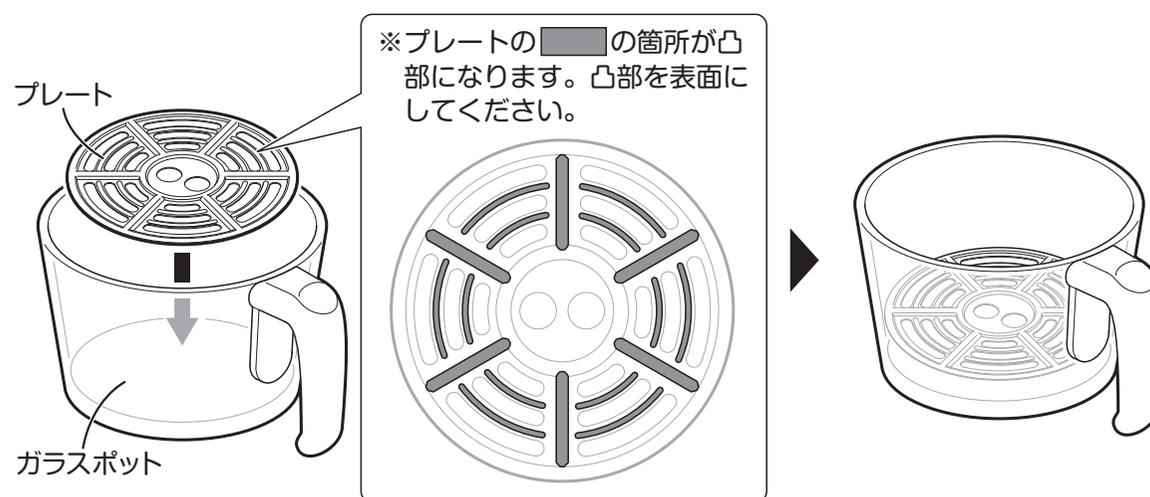

3 ガラスポットに食材を入れる

ガラスポットの中に食材を入れてください。食材は入れすぎないでください。

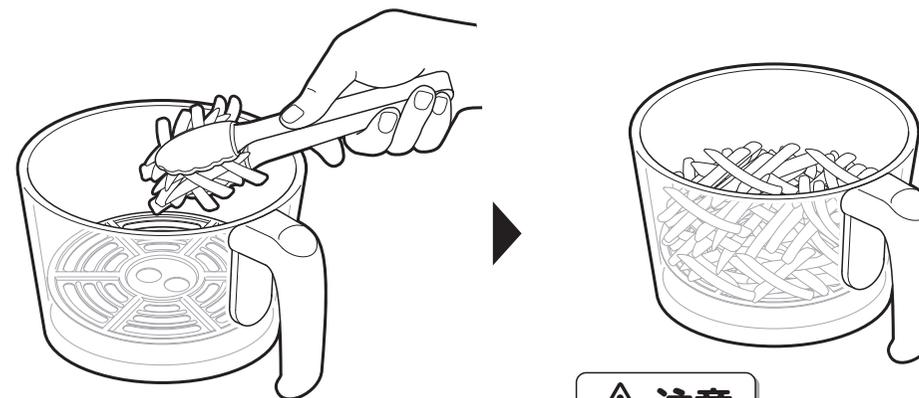


※食材の量は付属品のレシピブックを参考に
してください。

⚠ 注意

食材は入れすぎない
入れすぎると適切に調理されません。

4 本体にガラスポットをセットする

ガラスポットのグリップを持ち、本体にセットしてください。ガラスポットが正しくセットされると電源が待機状態になります。

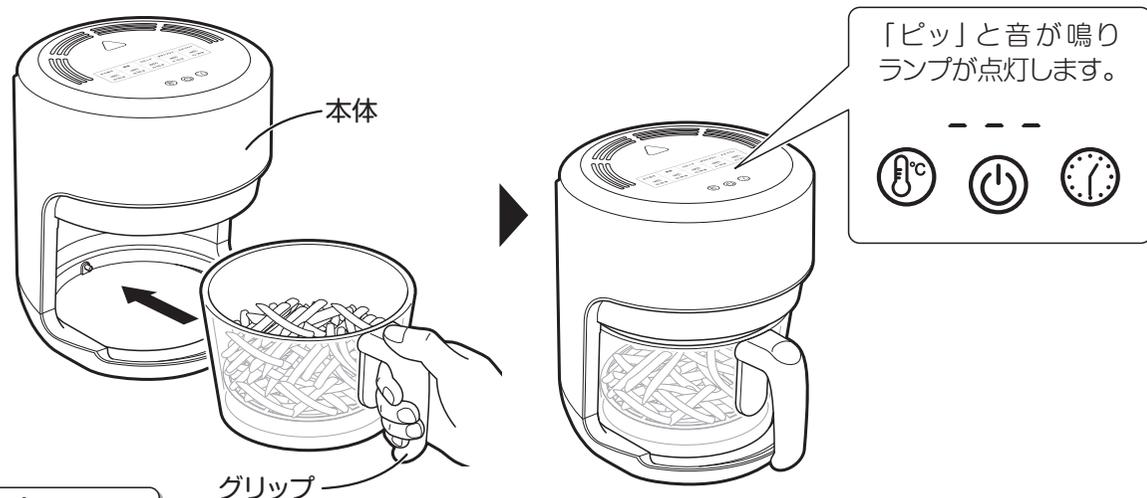

⚠ 注意


グリップの向きに注意する

グリップの向きが正面・左右のときに電源が待機状態になります。



5 電源を「ON」にする


パワーボタンを押し、電源を「ON」にしてください。

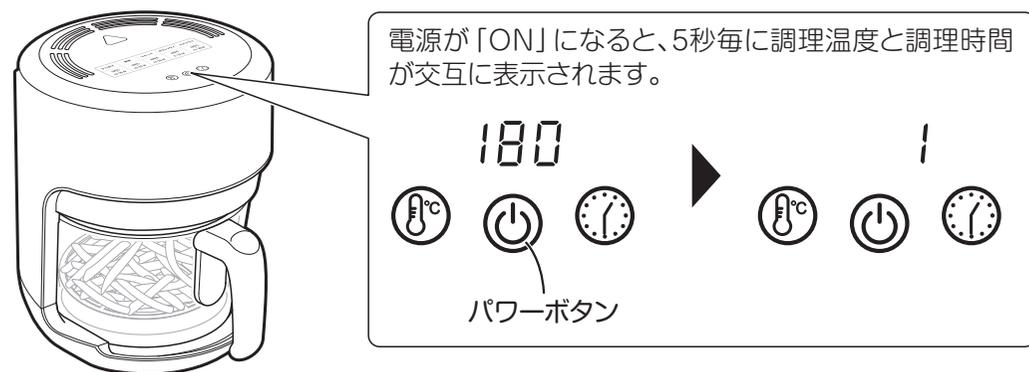

※初期設定は調理温度が180℃・調理時間が1分となります。
 ※30秒間無操作の場合、電源が待機状態になります。再度パワーボタンを押すと電源が「ON」になります。

6 調理温度を設定する


温度設定ボタンを押し、調理温度を設定してください。

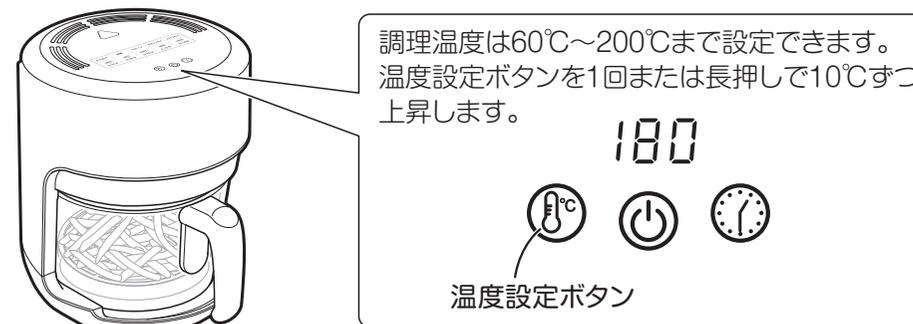

※調理温度は付属品のレシピブックを参考に設定してください。
 ※30秒間無操作の場合、電源が待機状態になります。再度パワーボタンを押すと電源が「ON」になります。

7 調理時間を設定する


タイマーボタンを押し、調理時間を設定してください。

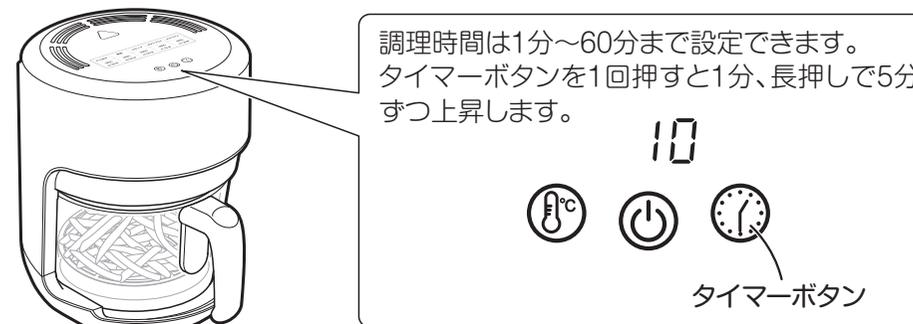

※調理時間は付属品のレシピブックを参考に設定してください。
 ※30秒間無操作の場合、電源が待機状態になります。再度パワーボタンを押すと電源が「ON」になります。

8 調理を開始する

パワーボタンを押すと調理が開始されます。

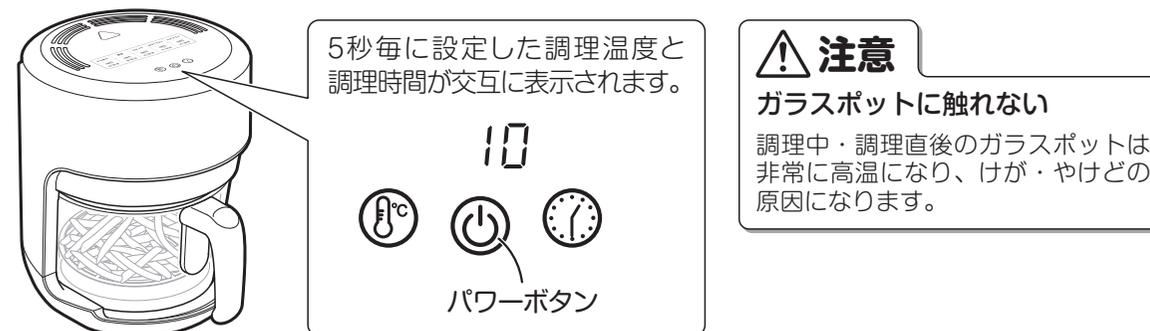

⚠ 注意

ガラスポットに触れない
 調理中・調理直後のガラスポットは非常に高温になり、けが・やけどの原因になります。

9 ガラスポットを取り出す

「ピーピーピー」と音が鳴ると調理終了です。ミトンを使い、ガラスポットのグリップを持って、本体からガラスポットを取り出してください。



⚠ 注意

必ずミトンを使用する

調理中・調理後のガラスポットは、非常に高温になっています。触れるとけが・やけどの原因になりますので取り扱いには十分ご注意ください。

ぬれたミトンは使用しない

熱が伝わりやすく、けが・やけどの原因になります。

※調理終了後、冷却のためファンが2分間作動します。電源を待機状態にするか、ガラスポットを取り出すとファンは停止します。

食材が十分に調理されないときは

- ①調理中に本体からガラスポットを取り出し、トングなどで食材を軽く混ぜたり、裏返したりしてください。
- ②本体にガラスポットを戻すと、調理が再開されます。

※調理時間59秒以下でガラスポットを引き出した場合、調理時間は1分にリセットされ、調理時間1分以上でガラスポットを引き出した場合、調理時間は残りの時間を継続します。

※食材の量が多すぎると、食材全体に熱が行き渡らないことがあります。

※食材の量は付属品のレシピブックを参考にしてください。



⚠ 注意

お手入れの際は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜く

感電・けがの原因になります。

しっかり本体とガラスポットを冷ましてからお手入れを行なう

ガラスポットが破損し、けが・やけどの原因になります。


柔軟剤、クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、ミガキ粉、漂白剤、たわしなどは使用しない

本体に傷がついたり変色・故障の原因になります。



本体のお手入れ

水を含ませ固く絞ったやわらかい布で汚れをふき取り、ヒーターガードに残っている食材はブラシを使って取り除いてください。

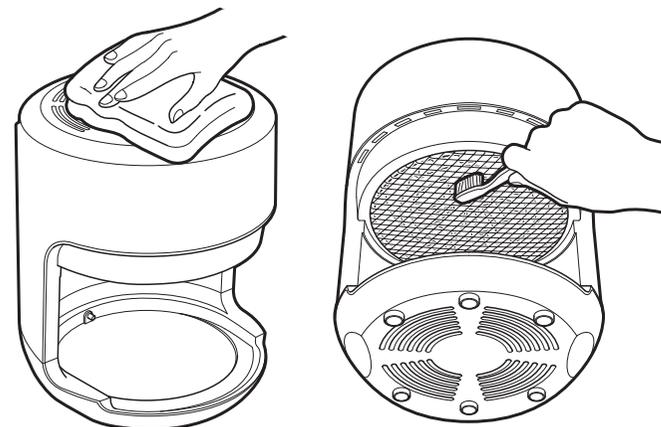

⚠ 注意


本体に水をかけたり、水洗いしない
感電・ショート・火災の原因になります。

ガラスポット・プレートのお手入れ

食器用洗剤で手洗いし、十分にすすいで良く乾かしてください。

または、食器洗い乾燥機も使用可能です。

こびりついた汚れはぬるま湯にしばらく浸してから手洗いしてください。

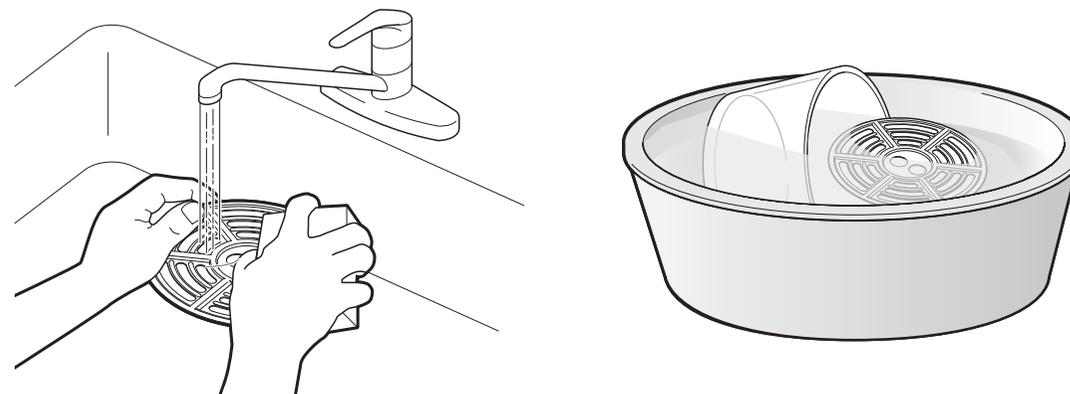

故障かな！？と思ったら

修理サービスを依頼される前に、次のことをお調べください。

こんなときは	調べるところ	直しかた
・ 運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 差し込みプラグがコンセントに差し込まれていない ・ ガラスポットが本体に正しくセットされていない ・ パワーボタンを押していない 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 差し込みプラグをコンセント(AC100V)に差し込む 7p参照 ・ 本体にガラスポットを正しくセットする 8p参照 ・ パワーボタンを押す 8p参照
・ 食材が十分に調理されない	<ul style="list-style-type: none"> ・ ガラスポットに食材を入れすぎている ・ 食材が大きすぎる ・ 設定温度が低い ・ 設定時間が短い ・ 食材全体に熱が均一に行き渡っていない 	<ul style="list-style-type: none"> ・ ガラスポットに入れる食材を減らす 7p参照 ・ 食材を小さく切ってから調理する 7p参照 ・ 食材に合った設定温度にする 9p参照 ・ 食材に合った設定時間にする 9p参照 ・ 調理の途中でガラスポットを引き出し、食材を軽く混ぜたり、裏返したりしてから調理を再開する 10p参照
・ ガラスポットが本体に正しくセットできない	<ul style="list-style-type: none"> ・ ガラスポットに食材を入れすぎている ・ プレートがガラスポットに正しくセットされていない 	<ul style="list-style-type: none"> ・ ガラスポットに入れる食材を減らす 7p参照 ・ プレートをガラスポットに正しくセットする 8p参照
・ 白い煙が出る	<ul style="list-style-type: none"> ・ 食材に含まれている脂が多い ・ 前の調理で落ちた油がガラスポットに残っている 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 脂分が多い食材はさける 3p参照 ・ ガラスポットを冷ましてからお手入れする 11p参照

修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(巻末)をご覧ください。

別売部品

別売部品を依頼される場合は「保証とアフターサービス」をご覧ください。(⇒巻末参照)



ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困ったときに

仕 様

品 番	BE-AF95
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	800W
外 形 寸 法	幅200×奥行255×高さ250mm (ガラスポット含む)
質 量	2.5kg (ガラスポット含む)
電 源 コ ー ド 長 さ	約1.5m
調 理 時 間 設 定	1分～60分 (1分毎に設定可能)
温 度 設 定	60℃～200℃ (10℃毎に設定可能)
付 属 品	ガラスポット、プレート、レシピブック

※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

キリトリ線

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用としての使用）に使用された場合の故障及び損傷

- (ヘ) 本書のご提示がない場合
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5.本書は日本国内においてのみ有効です。

6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

※This warranty is valid only for Japan.