

保証とアフターサービス

1 この商品には保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みの上大切に保管してください。

2 保証期間はお買い上げの日から3ヶ月です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3 保証期間後の修理は…

販売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後1年です。

注) 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。


この商品についてのご質問は

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

TEL.03-3527-8899 FAX.03-3527-8956

営業日:月曜～金曜(但し、祝日は除きます)お電話受付時間 9:30～17:00

〒135-0064 東京都江東区青海3丁目2番17号
ワールド流通センターA棟 ユニエックス倉庫内

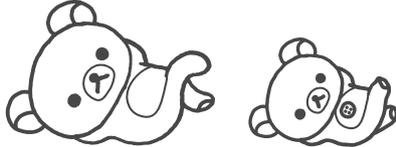

株式会社 シー・シー・ピー 本社: 〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

OMO

キリトリ線

リラックマ衣類用花粉クリーナー 保証書

持込修理

品番	ZT-KC18			様
お客様住所	〒			
お買い上げ日	年	月	日	取扱販売店
保証期間	3ヶ月	本体	消耗部品は除く	株式会社 シー・シー・ピー 〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4

本書はお買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうこととお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

リラックマ衣類用花粉クリーナー 取扱説明書(保証書付)

品番 ZT-KC18



©2016 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

家庭用 この商品のアフターサービスは、日本国内のみで行なえます。 Customer service of this product can be performed only in Japan.

安全上のご注意—必ず守ってください—

ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表す図記号です。

警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
注意	「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

禁止	してはいけない「禁止」の内容を表わしています。	強制	必ず実行していただく「強制」の内容を表わしています。
-----------	-------------------------	-----------	----------------------------

警告	人体や髪の毛に直接使用しない けがの原因になります。	分解禁止	分解・改造はしない 発熱・破裂・発火の原因になります。
-----------	-------------------------------	-------------	--------------------------------

注意	子どもだけで使用させない けがの原因になります。	乾電池の使用表示を守る 必ず実行	電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れのおそれがあります。 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に着いたときは水で洗ってください。 + (プラス) / - (マイナス) を正しくセットしてください。 使用推奨期間内の乾電池を使用してください。 使い切った乾電池はすぐに取り出してください。 長期間使用しないときは乾電池を取り出してください。
禁止	吸引口や排気口にピンやコイン、針金などの金属異物を入れない 感電やけが、火災の原因になります。	禁止	古い電池と新しい電池、いろいろ種類の電池を混ぜて使わないでください。 ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。 指定の電池以外を使用しないでください。
必ず守る	髪の毛の巻き込みに注意する けがや髪の毛の損傷の原因になります。	禁止	落としたり、強い衝撃を与えたりしない けがや故障の原因になります。
水ぬれ禁止	本体を水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショート・火災の原因になります。また、風呂場などの水場では絶対に使用しないでください。		

使用上のご注意—ご使用にあたってのお願い—

このリラックマ衣類用花粉クリーナーは家庭用です。業務用として使用しないでください。ストッキングやスカーフなどの薄手の衣類には使用しないでください。また、必要以上に強く衣類をこすらないでください。


布地を傷つける原因になります。

長期間使用しないときは必ず電池を抜いておいてください。

フィルターは必ず取り付けた状態で運転してください。モーターなどの内部にほこりが入ると、故障や発火の原因になります。



各部のなまえ

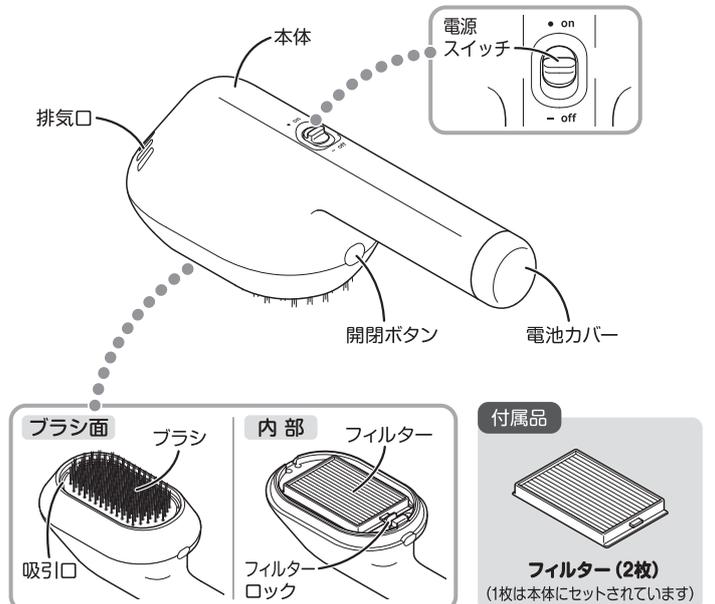


使いかた

電池の入れかた


単2形アルカリ乾電池（推奨）を2本使用します。【別売り】（単2形充電式電池、マンガン電池も使用可能ですが、いずれの場合も動作時間が短くなります）
・電池交換の際は、必ず電源を「OFF」にしてから行なってください。

① 電源を「OFF」にする

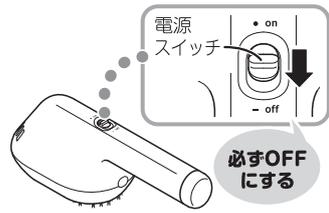


② 電池カバーを取りはずす

電池カバーを反時計まわりにまわし、取りはずしてください。

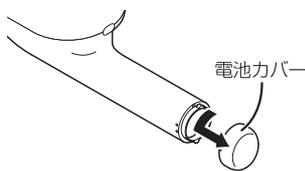


③ 電池を入れる

単2形乾電池2本（別売り）をセットします。
・電池の向きを間違わないようご注意ください。
・新しい電池と古い電池、充電した電池と放電した電池、またいろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
・電池は使用環境・使用状況により交換時期が変動します。

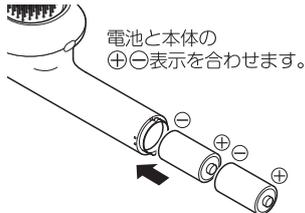

④ 電池カバーを取り付ける

電池カバーと本体のマークを合わせ時計まわりにまわし、電池カバーを取り付けてください。

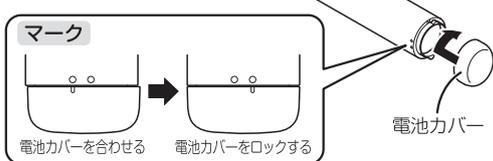

ブラッシングのしかた

極細繊維（カシミヤなど）の布地の場合は、事前に軽くブラッシングし毛羽立たないことを確認してください。

・毛羽立つ場合は、ご使用にならないでください。

① 電源を「ON」にする



② ブラッシングを行なう

布地に軽くブラッシングを行ないます。



Point

衣服にブラシをかける要領でご使用ください。

お手入れ

本体

▶ 乾いた布か、水を含ませ固く絞ったやわらかい布で汚れをふき取ります。



・お手入れの前には、必ず電池を抜く
・シンナー、ベンジン、アルコール、みがき粉などは使用しない

お願い：長期間ご使用にならない場合は、電池をはずしてください。

キリトリ線

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参いただきお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
- ご購入品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、当社サービスセンターにご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、電流値）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用としての使用）に使用された場合の故障及び損傷

- (ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用部品品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。
※This warranty is valid only for Japan.

お手入れのつづき



ブラシ


▶ からまった糸くすなどを取り除いてください。汚れがひどい場合は次の「フィルターの交換」①の手順で取りはずしてから、水洗いを行なってください。

フィルターの交換

▶ 吸引力低下や汚れが気になる場合は、フィルターの交換を行なってください。


① ブラシを取りはずす

開閉ボタンを押し、ブラシを上にはずします。

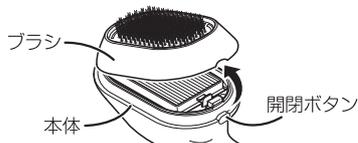

② フィルターをはずす

① フィルターロックを矢印の向きに押しながら、
② フィルターを取りはずします。

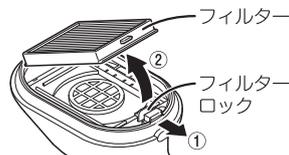

③ 新しいフィルターを取り付ける


① 本体のツメに新しいフィルターをひっかけ、
② フィルターロックが「カチッ」と鳴るまで押し込んでください。



・フィルターは確実に取り付ける
・使用済みのフィルターは再利用しない

④ ブラシを取り付ける

① ブラシのツメを図のように本体に差し込み、
② ブラシを本体に取り付けます。「カチッ」と音がします。

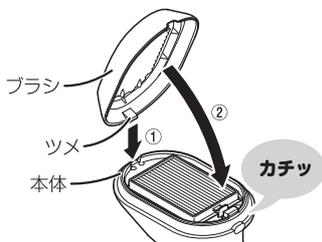

故障かな!?!と思ったら



修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

こんなときは	原因・調べるところ	直しかた
・電源が入らない	・電池の向きが正しくセットされていない ・電池の残量がなくなった	・電池の向きを正しくセットする ・新しい電池に交換する
・吸引が弱い	・電池の残量が少なくなった ・フィルターが汚れている	・新しい電池に交換する ・新しいフィルターに交換する

※修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(巻末)をご覧ください。

仕様

品番	ZT-KC18	質量	265g(本体のみ、電池含まず)
電源	アルカリ乾電池(単2形)推奨: 2本(別売り)	付属品	交換用フィルター(2枚) (1枚は本体にセットされています)
動作時間	3ヶ月(1日3分使用時) (アルカリ乾電池使用時)	材質	本体: ABS ブラシ: PBT
外形寸法	幅89×奥行240× 高さ94mm(本体のみ)	※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。	

消耗品/交換部品



お買い上げの販売店または、当社サービスセンターでお買い求めください。

◎消耗品



◎交換部品

