


飛ばす前に必ずお読みください。

プロペラの取り付け位置に注意！

プロペラA・Bの取り付け位置を間違えると、機体が浮上できないので注意しよう！

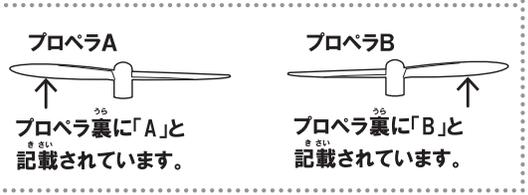

重要

ペアリングしよう！

※以下⑥～③の手順です。

はい！わかりました博士！



助手くん



ヘリケン博士

助手くん！ペアリングとは本体とコントローラーをお互いに認識させることだ。ペアリングをしないと操作ができないから気をつけよう！

ペアリングは電源をONにしたときや本体の飛行が安定しなくなったときに行ってくれ！

① 本体を操作するアプリ"CX-10WDWIFI"をインストールしよう！


◇iPhone・iPadの場合




◇Androidの場合



② 本体の電源スイッチをON！必ず本体を水平な場所に置こう！

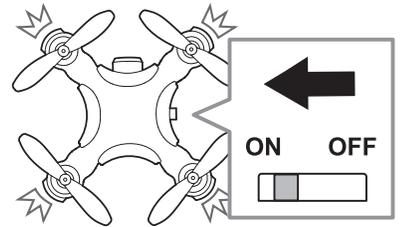

③ ホルダーにスマートフォンをセット！

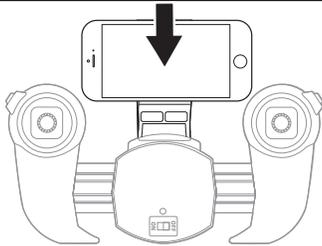

※スマホの落下にご注意ください。

④ Wi-Fiに接続しよう！

"CX-10WD-XXXXXX"を選択。
CX-10WDWiFiアプリを起動。




※XXXXXXは本体によって番号が異なります。

重要 ⑤ コントロール画面表示切替ボタン(8)をOFFにしよう！



※切替えないとコントローラーで本体を操作できません。

⑥ コントローラーの電源スイッチをONにして上下/左右回転レバーを上下に動かそう！

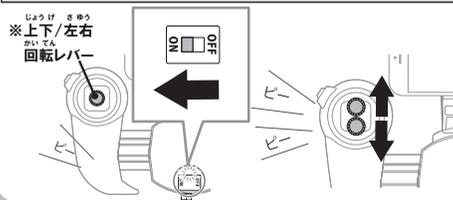


⑦ 上下/左右回転レバーと前後進/左右スライドレバーを右方向に倒そう！



※この操作を行うことで本体が地面の水平を検知し、安定した飛行ができるようになります。


⑧ 本体のLEDがすばやく点滅⇒点灯に変わるとペアリング完了だ！

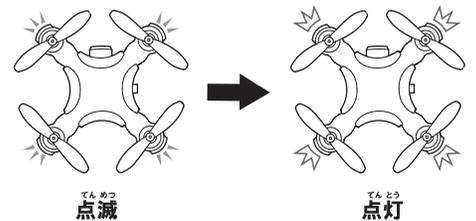

飛行中に頻りに画面が止まるときは・・・


- ① コントローラーとスマホを離して操作しよう！
- または、② コントロール画面表示切替ボタン(8)をONにしてスマホで操作しよう！

①

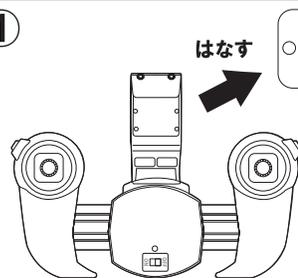


はなす

②

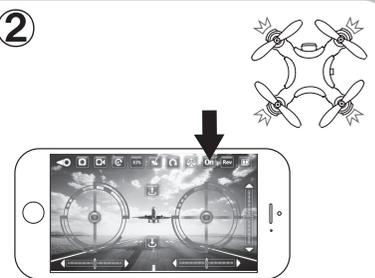

※接続するスマホの機種によっては電波干渉により障害が起こることがあります。

飛ばす前に

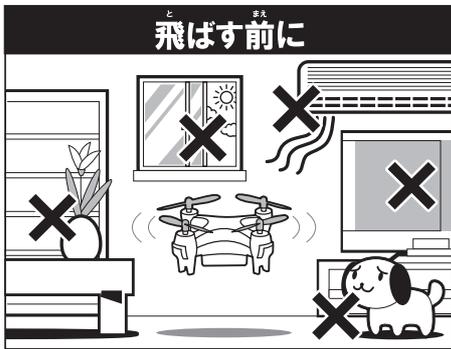


周囲にぶつかる物がないか注意。窓が開いていたりエアコンから風が出ていないか注意。




レッスン1 離陸

離陸ボタンを1回押そう！

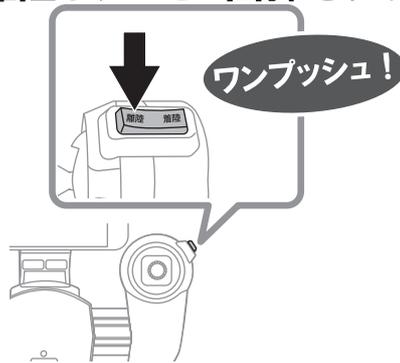



自動で空中停止するぞ！
※完全には静止しません。

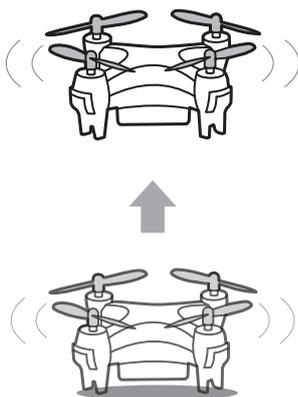

一発離陸！
更に気圧センサーで飛ぶ高さを調節して自動でホバリングしてくれる！


レッスン2 上昇・下降

左レバーだけ上下させよう！

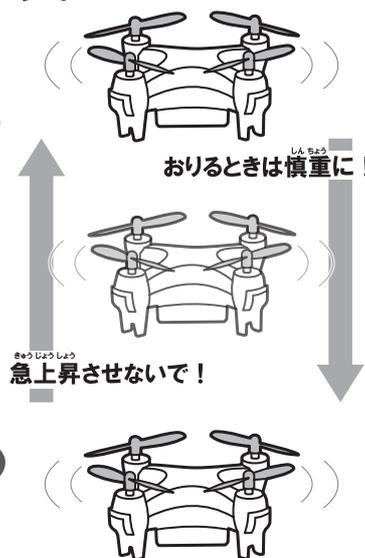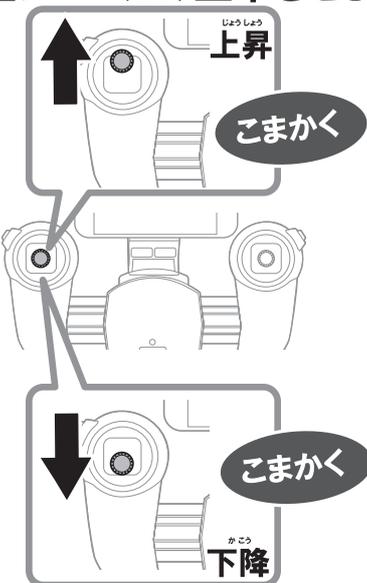

※左レバーは上下/左右回転、右レバーは前後進/左右スティックを操作します。

左レバーを上下に動かして高さを調整！一度倒せば約10cm高さが変わるぞ！

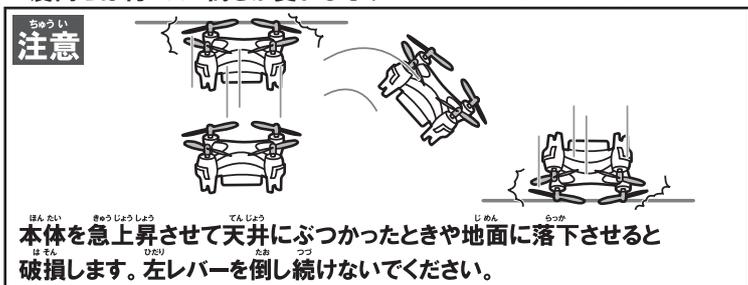


本体を急上昇させて天井にぶつかったときや地面に落下させると破損します。左レバーを倒し続けしないでください。

リアルライブ テトラル

操作に慣れるまではプロペラガードを付けて飛ばそう！


本体脚部の各ミソにプロペラガードをはめこもう！

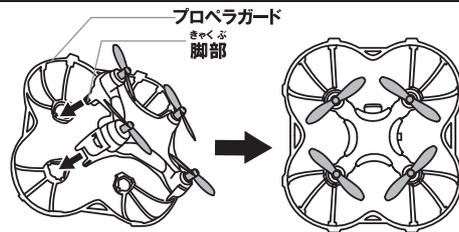

※プロペラガードを付けて飛ばすと機体の総重量が増えるため操作感や連続飛行時間が変わる場合があります。

レッスン3 着陸

着陸ボタンを1回押そう！

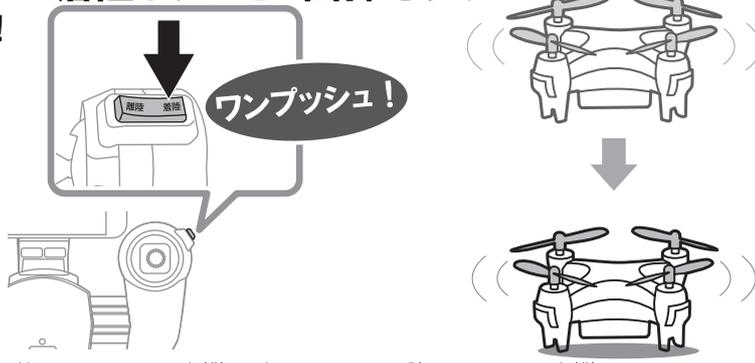


高いところからの着陸は避けてなるべく低いところから着陸させよう！



本体が上下逆さまに落下したとき、無理にプロペラを回し続けると破損します。落下後は素早く着陸ボタンを押してプロペラの回転を止めましょう。

レッスン4 左右回転


左レバーだけ左右に動かそう！

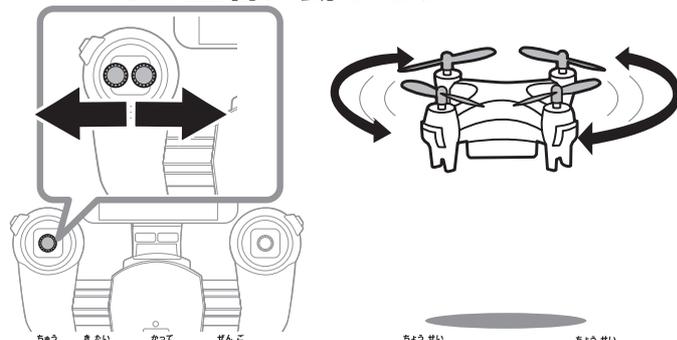

ホバリング中、機体が勝手に前後するときはトリム調整しよう！トリム調整しても飛行が安定しないときはもう一度ペアリングしよう！
※その他の操作については付属の取扱説明書をご確認ください。

レッスン5 マニュアル離陸 (もうひとつの飛ばし方)

- ① 飛行前に左レバーを左下に、右レバーを右下に倒そう！
- ② 本体のプロペラが回転したら左レバーを上倒して手動で離陸させてみよう！

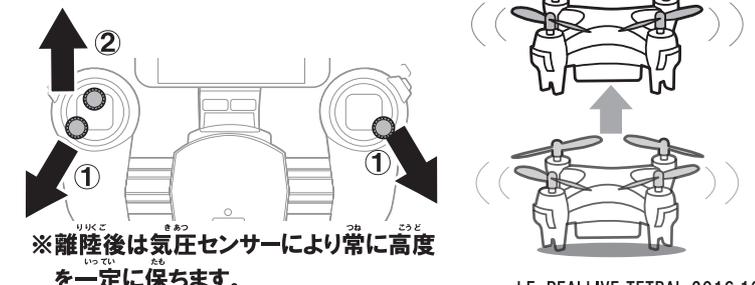

※離陸後は気圧センサーにより常に高度を一定に保ちます。

リアルライブ テトラル

屋内推奨

対象年齢
10歳以上

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！



くちにいけない



ひにちがづけない



みずにくらさない



ひとにむけない

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- プロペラ軸は機能上尖っていますので危険です。

⚠ 注意 (ちゅうい)

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- 充電の方法については、取扱説明書の説明を必ず守ってください。
- ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。
- 充電済みの本体への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。
- 水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。
- 分解・改造・ハンダ付けなどをしないでください。
- 火の近く、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車中での使用、充電、保管はしないでください。
- 水や火の中に入れてたり、加熱しないでください。
- 充電は、必ず目の届くまわりで燃えやすいものがないところでおこない、本体と USB 充電ケーブルに異変がないことをつねに確認してください。
- 充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにパソコンに接続している USB 充電ケーブルを取りはずしてください。
 - ・55分以上充電しても USB 充電ケーブルの充電ランプ（赤）が消灯しない
 - ・異常に熱い・本体または電池がふくらんだ・異臭がする・煙が出ている
- 使用後は必ず本体の電源スイッチを OFF にしてください。
- 使用後、再充電するときは必ず 15 分以上の時間をおいてください。
- 長期保管の際は、使用後に本体を満充電してください。また、コントローラーの電池ははずしてください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれなどの恐れがあります。下記に注意してください。》

- コントローラーにはアルカリ乾電池、または単4形充電式電池をご使用ください。マンガン乾電池は絶対に使用しないでください。マンガン乾電池は電池容量が異なるため正常に動作しない（パワーランプ（赤）が暗くなるなど）おそれがあります。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +（プラス）と-（マイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服に付いたときは水で洗ってください。
- 使用後は、必ずコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- 対象年齢未満のお子様近くにいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満のお子様には使用させないでください。思わぬ事故、ケガをするおそれがあります。
- 使用前に必ず本体とコントローラーに破損しているところがないか確認してください。破損したまま使用すると、さらなる破損、ケガをするおそれがあります。
- 本体はプロペラを高回転させて飛び機構になっています。人にあたらないように気をつけて操作してください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。
- 操作中はプロペラなど機体に触れないでください。顔や目のケガを防ぐために保護メガネの着用をおすすめします。
- 本体やコントローラーの隙間にピンや針金などの異物をいれないでください。
- 本体のプロペラなどの可動部分に指や髪の毛、衣服などをまきこまれないように注意してください。ケガをするおそれがあります。
- 操作時はイスや床に座ったりせず、必要なときいつでも動ける状態で操作してください。
- ぶついたり、ふりまわすなどの乱暴な扱いをしないでください。
- 本体やプロペラが、家具、床、壁などにぶつかりそうになったら操作をやめてください。本体やプロペラが破損したり、ケガをするおそれがあります。
- 使用後は、必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にして、コントローラーから電池をはずしてください。電池の消耗、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。

- 遊ぶときの約束 ●公序良俗に反する内容、第三者の知的財産権または肖像権等を侵害する画像・映像の撮影は法的に禁止されています。カメラ付きフライトトイで遊ぶ際は十分ご注意ください。
- 気温5℃以下の場所では使用しないでください。充電式電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができないおそれがあります。
- 運搬時や長期保管するときは、破損、変形を防ぐため商品パッケージに入れてください。
- 飛行をより安定させるため、使用するときは窓を閉めてエアコンなどを停止して無風状態にしてください。

本製品はスマートフォン、iPad、Android搭載タブレットPCに専用アプリをインストールして操作する機構を採用しています。対応するOS、機器は下記の通りです。

- iPhone iPhone 5以降 / iOS 5.1以降
- iPad iPad 第3世代以降
- iPad mini iOS 6以降
- Android 4.2.2以降のスマートフォンおよびタブレットPC

「iPhone」、「iPad」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。「AppStore」は、Apple Inc.のサービスマークです。「Android」、「Google Play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

使用周波数帯 2.4GHz について

本製品の使用周波数帯は2.4GHzです。この周波数帯はラジオコントロール（車、飛行機、ボートなど）以外でも下記のような機器で使用されています。

- 電子レンジ
- 無線LAN
- ゲーム機や携帯電話のBluetoothなど

他のラジオコントロールや機器によって2.4GHz帯域が使用されていると、周囲に同帯域のノイズが発生している場合があります。事前に製品のペアリングが正常にできる事を確認し、他の機器への影響に注意してください。

電波法、2.4GHzの技術基準適合証明について

日本国内では、技術基準適合証明試験を受け、認証番号を記載した技術基準適合証明ラベルが貼られている製品が使用できます。本製品は技術基準適合証明を取得し、技適マークを貼付しています。技術基準適合証明ラベルを剥がしたり汚さないでください。海外からの輸入品等、技術基準適合証明ラベルが貼られていない製品を日本国内で使用すると電波法違反になる場合があります。

Wi-Fi 接続について

本体をスマートフォン、iPad、タブレットPCと接続する際にWi-Fiを使用します。ご使用の際はお手持ちのスマートフォン、iPad、タブレットPCの説明書に従ってWi-Fiを接続してください。

仕様

■連続飛行時間：約3分

■充電時間：約45分

■本体とコントローラーの使用周波数帯：2.4GHz

※日本の電波法に従って技術基準適合証明を取得しています。

■本体とスマートフォンの接続：Wi-Fi

■最大8機同時飛行可能

■飛行場所：屋内推奨

■操作可能距離：約20m

■カメラ機能

- 写真 ファイル形式：JPEG / 撮影サイズ：41万画素 / VGA：720×576
- 動画 ファイル形式：AVI / 撮影サイズ：41万画素 / VGA：720×576・25fps

※動画撮影時に録音はできません。

■使用電池

- 本体：充電式リチウムイオンポリマー電池（内蔵）
- コントローラー：単4形アルカリ乾電池×2本（別売り）

※コントローラーにはアルカリ乾電池、または単4形充電式電池をご使用ください。マンガン乾電池は絶対に使用しないでください。マンガン乾電池は電池容量が異なるため正常に動作しない（パワーランプ（赤）が暗くなるなど）おそれがあります。

※飛行時間、充電時間、操作可能距離はあくまで目安です。電池メーカーや使用状況などによって異なります。

気圧センサー

本体には気圧センサーを内蔵しています。機体周辺の気圧を検知して常に高度を一定に保ちながら飛行します。

デジタルプロポーション方式

本体にはデジタルプロポーション方式を採用しています。レバーを倒す角度に応じてプロペラの回転速度が変化し、各アクションをスムーズにコントロールします。




スリープモード

本体とコントローラーは、電源スイッチをONにしたまま約10分放置するとスリープモードになります。スリープモードを解除するには、本体とコントローラーの電源スイッチを一度OFFにして再度ペアリングしてください。

※ペアリングは7ページを参照してください。

セット内容と各部説明



※実際の商品とイラストは多少異なります。

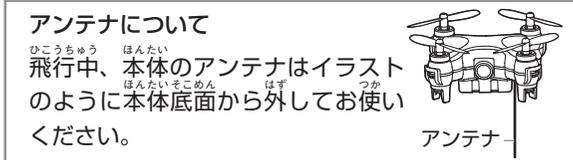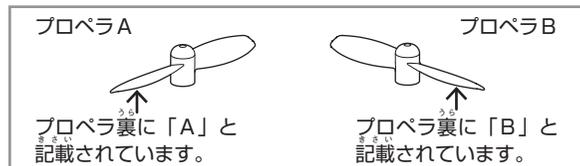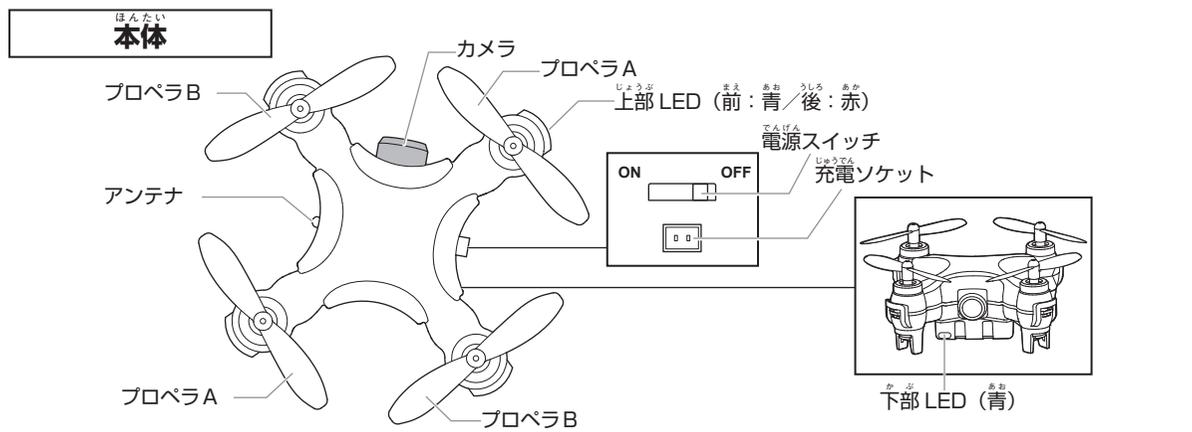

※プロペラAとBの位置をまちがえると、本体は浮上しません。


コントローラー

※操作時は、下記イラストのように左右のホルダーを引き出してお使いください。ホルダーの引き出し時と戻し時に、ホルダーに指をはさまないようにご注意ください。

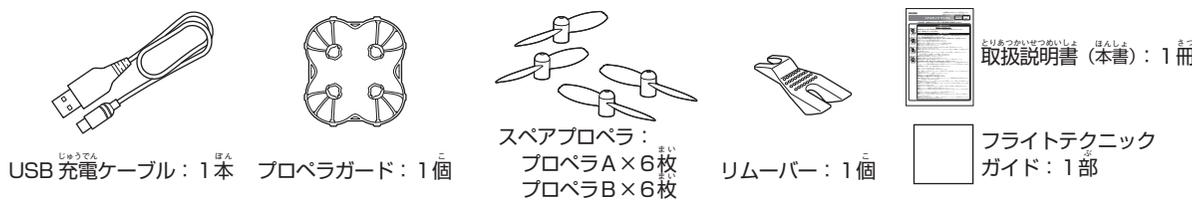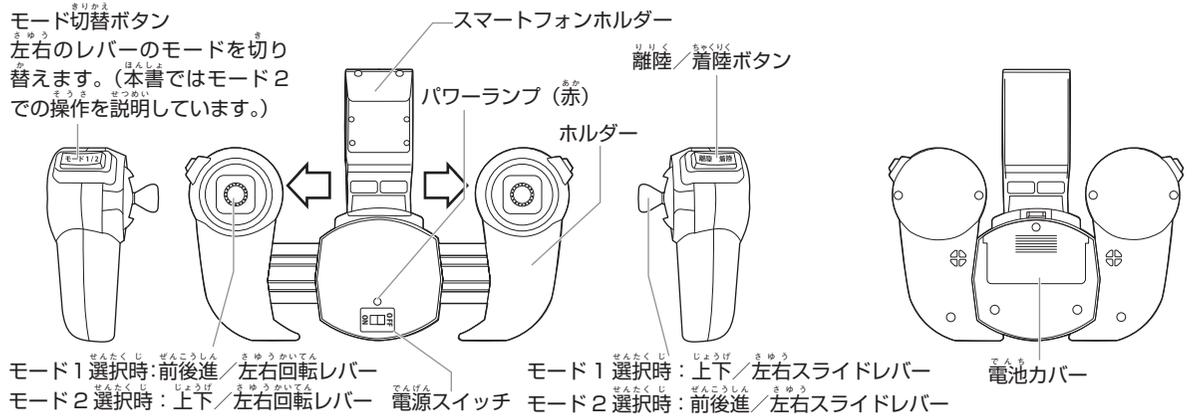


コントローラーに電池をセットする


- ① コントローラーの電源スイッチが OFF になっていることを確認します。

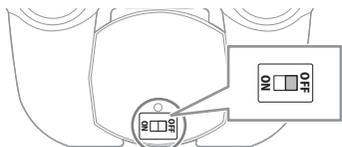


- ② コントローラー裏面の電池カバーロックを押し、電池カバーを外します。

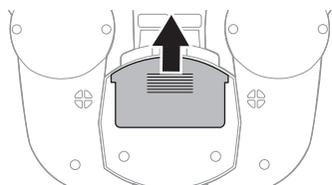

- ③ 単4形アルカリ乾電池2本を、+（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。

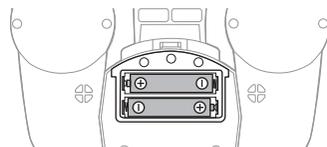

- ④ 電池カバーを取り付け、電池カバーロックをロックします。

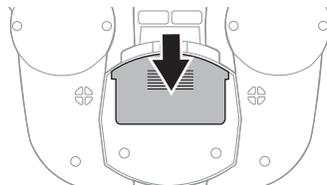


※ コントローラーの電池残量が少なくなるとパワーランプ（赤）が暗くなります。すべて新しい電池に交換してください。

本体を充電する


充電時間：約 45 分

※ 充電にはパソコンの USB コネクタが必要です。


- ① 本体の電源スイッチが OFF になっている（上部 LED（青・赤）が消灯）ことを必ず確認します。ON になっていると、誤ってプロペラが回転するおそれがあります。

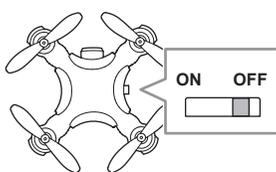


- ② パソコンの電源スイッチを ON にして、USB 充電ケーブルを接続します。

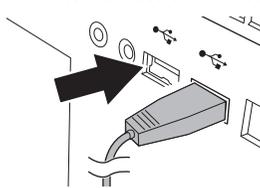

- ③ 本体の充電ソケットに USB 充電ケーブルを接続します。充電中は USB 充電ケーブルの充電ランプ（赤）が点灯します。消灯すると充電完了です。

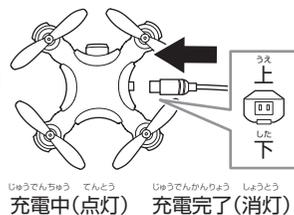

※ 充電ケーブルのコネクターの上下の向きに注意して接続してください。

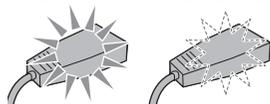

- ④ パソコンから USB 充電ケーブルを外し、本体から USB 充電ケーブルの充電プラグを真っすぐ抜きます。パソコンの電源スイッチを OFF にします。

※ 電池が消耗していないときは、45 分より短い時間で充電が完了します。

※ 充電後は本体と USB 充電ケーブルを接続したままにしないでください。

※ 充電時間はあくまでも目安です。使用状況などによって異なります。

※ 本体の電池残量が少なくなると上部 LED（青・赤）が点滅します。

充電に関する注意

- ❗ 充電は、必ず目の届くまわりに燃えやすいものがないところでおこない、本体と USB 充電ケーブルに異変がないことをつねに確認してください。
- ❗ USB 充電ケーブルは、必ずパソコンの USB コネクタに接続してください。
- ❗ 充電完了後は、本体と USB 充電ケーブルを接続した状態で放置せず、必ず取り外してください。
- ⊘ 市販の USB 用 AC アダプタ、USB ハブは使用しないでください。
- ⊘ 車中で充電しないでください。

- ❗ 使用後、再充電するときは、必ず 15 分以上の時間をおいてください。

- ❗ 充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにパソコンに接続している USB 充電ケーブルを取り外してください。

- 55 分以上充電しても USB 充電ケーブルの充電ランプ（赤）が消灯しない
- 本体がふくらんだ
- 異臭がする ・ 煙が出ている ・ 異常に熱い

アプリのインストール

① 本体を操作するアプリ“CX-10WIFI”をインストールします。インストール方法はそれぞれ2種類あります。

■ iPhone・iPad ユーザーは…

- ・右記のQRコードを読み取りインストールします。



- ・AppStore から“CX-10WIFI”を検索してインストールします。

■ スマートフォン・Android 搭載タブレット PC ユーザーは…

- ・右記のQRコードを読み取りインストールします。



- ・Google Play から“CX-10WIFI”を検索してインストールします。

④ CX-10WIFI アイコンをタップして起動します。



⑤ スタートアップ画面が表示されます。



これでスマートフォン、iPad、タブレット PC で遊ぶセットアップの完了です。

スタートアップ画面




設定ボタン (英文表示) タップすると設定画面に移動します。

play ボタン タップするとコントロール画面に移動します。

ヘルプボタン (英文表示) 使用しません。本書を参照してください。

設定画面

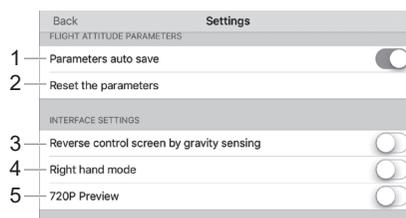


- ON にすると設定したトリムが自動保存されます。
- タップするとトリムを初期値に戻します。
- ON にするとコントロール画面からコントロール画面上下切替ボタン (6 ページ参照) の表示が消える、またはタップできなくなり、スマートフォン、iPad、タブレット PC の傾きによって画面の上下が切り替わります。
- ON にするとモード 1 に変わります。初期値はモード 2 です。
- 使用しません。

スマートフォン、iPad、タブレット PC で遊ぶ：接続する

コントローラーを使わずに、スマートフォン、iPad、タブレット PC にインストールしたアプリで遊ぶことができます。

① 使用するスマートフォン、iPad、タブレット PC の Wi-Fi 接続が OFF になっていることを確認します。

② 本体の電源スイッチを ON にします。本体の上部 LED (青・赤) の早い点滅と下部 LED (青) の点灯を確認します。

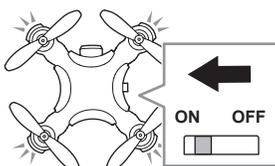

※ 本体の上部 LED は前が青・後が赤、下部 LED は青です。

③ 使用するスマートフォン、iPad、タブレット PC の Wi-Fi を ON にします。CX-10WD-XXXXXX を選択します。

- ※ Wi-Fi 接続の方法は、お使いの機器の説明書をご確認ください。
- ※ “XXXXXX” は本体によって異なります。


Wi-Fi 接続時の注意

⊖ Wi-Fi の電波到達距離は約 20m です。飛行を維持するため 20m 以上離れて操作しないでください。

⊕ Wi-Fi 接続している他の機器が近くにあると、電波が干渉して動作が不安定になることがあります。できるだけ周辺に Wi-Fi 環境のない場所で遊んでください。

スマートフォン、iPad、タブレットPCで遊ぶ：各部説明

コントロール画面

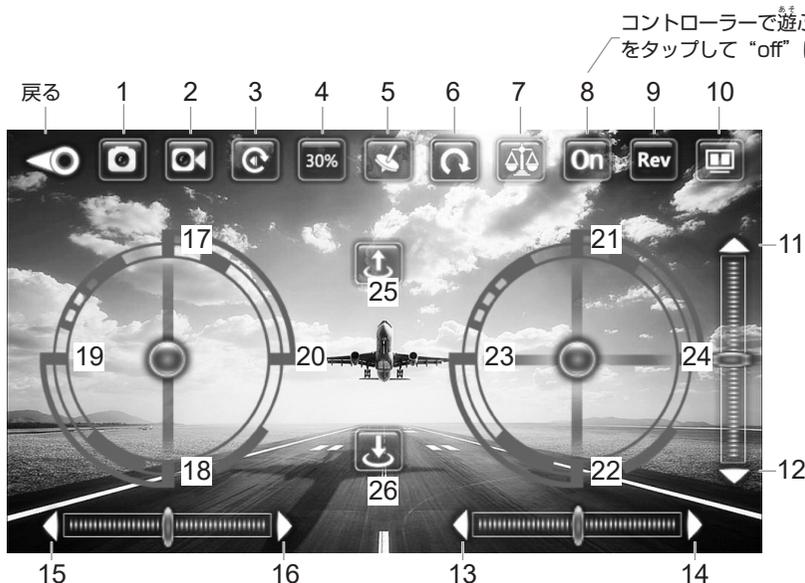


コントローラーで遊ぶときは、このボタンをタップして“off”にしてください。

戻るボタン	1つ前の画面表示に戻ります。
1 写真撮影ボタン	10ページを参照してください。
2 動画撮影ボタン	10ページを参照してください。
3 再生ボタン	10ページを参照してください。
4 飛行スピード切替ボタン	タップすると「低速 (30%)」 - 「中速 (60%)」 - 「高速 (100%)」の3段階に飛行スピードを切り替えます。「スマートフォンで映像を確認しながら遊ぶ：飛行スピード切替」の操作と同じです。(9ページ参照)
5 ジェスチャーモードボタン	12ページを参照してください。
6 宙返りボタン	タップすると前方向に一度宙返りします
7 バランス調整ボタン	12ページを参照してください。
8 コントロール画面表示切替ボタン	タップするとアイコンが“Off”になり、背景画面だけの表示に切り替えます。
9 コントロール画面上下切替ボタン	タップするとコントロール画面の上下を切り替えます。
10 VRモードボタン	タップすると画面が2分割されます。市販のVRゴーグルをお使いください。
11/12 前後進トリムボタン	11ページを参照してください。
13/14 左右回転トリムボタン	11ページを参照してください。
15/16 左右スライドトリムボタン	11ページを参照してください。
17/18 上昇下降ボタン	タップすると上昇/下降します。「スマートフォンで映像を確認しながら遊ぶ：基本操作 上昇/下降」の操作と同じです。(8ページ参照)
19/20 左右回転ボタン	タップすると左右回転します。「スマートフォンで映像を確認しながら遊ぶ：基本操作 左回転/右回転」の操作と同じです。(8ページ参照)
21/22 前後進ボタン	タップすると前後進します。「スマートフォンで映像を確認しながら遊ぶ：基本操作 前進/後進」の操作と同じです。(8ページ参照)
23/24 左右スライドボタン	タップすると左右スライドします。「スマートフォンで映像を確認しながら遊ぶ：基本操作 左スライド/右スライド」の操作と同じです。(8ページ参照)
25 離陸ボタン	タップすると離陸します。「スマートフォンで映像を確認しながら遊ぶ：基本操作 離陸」の操作と同じです。(8ページ参照)
26 着陸ボタン	タップすると着陸します。「スマートフォンで映像を確認しながら遊ぶ：基本操作 着陸」の操作と同じです。(8ページ参照)

スマートフォンで映像を確認しながら遊ぶ：セットアップ

コントローラーにスマートフォンをセットして Wi-Fi を接続すると、映像を確認しながら遊ぶことができます。

- ① コントローラーのスマートフォンホルダーにスマートフォンをセットします。

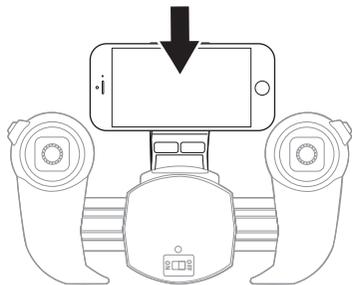

※ スマートフォンの機種により、スマートフォンホルダーの固定位置に電源ボタンやボリュームボタンがある場合は、セット位置を調整してください。

- ② スマートフォンの Wi-Fi を ON にします。CX-10WD-XXXXXX を選択します。

※ Wi-Fi 接続の方法は、お使いの機器の説明書をご確認ください。
※ “XXXXXX” は本体によって異なります。

- ③ CX-10WiFi アプリを起動して play ボタンをタップします。画面がコントロール画面に変わり、本体の下部 LED (青) が点灯から点滅に変わります。

- ④ コントロール画面表示切替ボタン (6 ページ参照) を “Off” にします。スマートフォンでの操作モードから、コントローラーでの操作モードに切り替わります。


① スマートフォンは必ず正しくセットしてください。使用中にスマートフォンが落下して、故障・破損するおそれがあります。

スマートフォンで映像を確認しながら遊ぶ：ペアリングする

ペアリングとは、本体とコントローラーそれぞれを相互認識させることです。ペアリングしないと本体を操作することができません。ペアリングは、本体とコントローラーを近づけて行ってください。


通常のペアリングではモード2です。モード1 選択時のペアリングは、下記「モード1でペアリングするとき」を参照してください。

- ① 本体の電源スイッチを ON にします。本体の上部 LED (青・赤) の早い点滅と下部 LED (青) の点灯を確認し、本体を平らな場所に置きます。

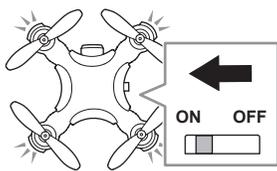


※ 本体の上部 LED は前が青・後が赤、下部 LED は青です。


- ② コントローラーの上下 / 左右回転レバーが真ん中にあることを確認して、電源スイッチを ON にします。パワーランプ (赤) が点滅し、「ピー」と鳴ります。

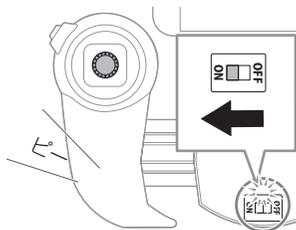


- ③ 上下 / 左右回転レバーを上へ倒し (「ピー」と鳴ります)、下へ倒します (「ピー」と鳴ります)。本体の上部 LED (青・赤) が点灯に変わり、コントローラーのパワーランプ (赤) が点灯に変わります。

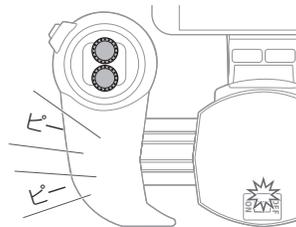

- ④ 上下 / 左右回転レバーと前後進 / 左右スライドレバーを右下方向に倒します。

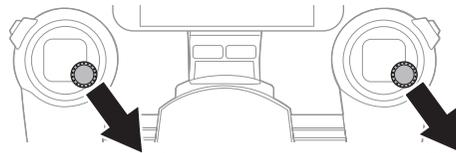


- ⑤ 本体の上部 LED (青・赤) が「パパパパ...パパパパ」とすばやく点滅したあと点灯に変わるとペアリング完了です。

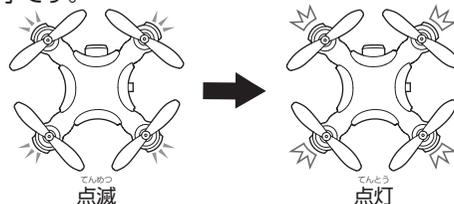

モード1でペアリングするとき

- ① 本体の電源スイッチを ON にします。モード切替ボタンの手前側を押しながらコントローラーの電源スイッチを ON にします。

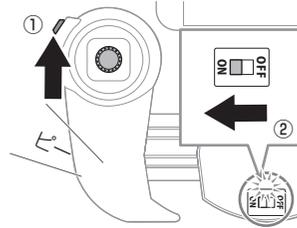

- ② 上下 / 左右スライドレバーを上へ倒し、下へ倒します。以降の手順はモード2でペアリングする手順と同じです。

※ モード1 選択時のレバーは、「セット内容と各部説明」(3 ページ) を参照してください。
※ ペアリング後のモード切り替えはできません。

ペアリングに関する注意

- ① 同時に複数機でペアリングすると他の機体と混信する可能性があります。必ず1機ずつペアリングしてください。
- ② ペアリングに失敗したときは、本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにして再度手順①からやり直してください。
- ③ スマートフォンとペアリングした状態のまま放置すると、本体の電池は消耗します。ペアリング後はすぐに遊んでください。
- ④ 電源スイッチをONにするたびペアリングしてください。
- ⑤ ペアリング中、周囲で他の機体を操作しないでください。


スマートフォンで映像を確認しながら遊ぶ：基本操作（モード2選択時）

※ 気圧センサーの内蔵により、離陸/着陸ボタンを押すと離陸してホバリングします。

※ 通常飛行中、本体の上部LED（青・赤）は点灯します。


離陸

離陸/着陸ボタンの離陸ボタン（手前側）を押します。

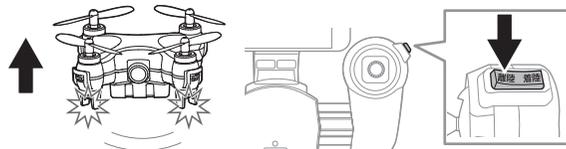


上昇/下降

コントローラーの上下/左右回転レバーを、一度上に倒すと本体が約10cm上昇し、下に倒すと本体が約10cm下降します。

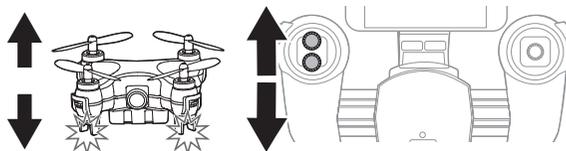


着陸

離陸/着陸ボタンの着陸ボタン（奥側）を押します。

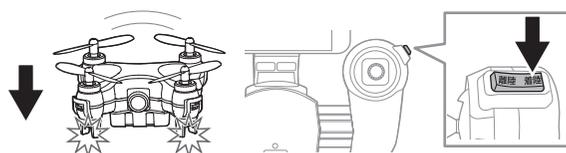


左回転/右回転

上下/左右回転レバーを左に倒すと本体が左回転し、右に倒すと本体が右回転します。

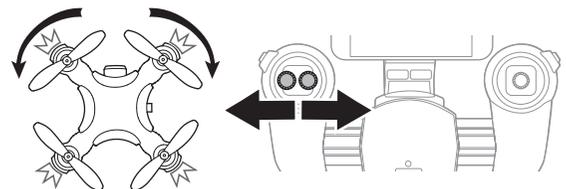


前進/後進

上下/左右回転レバーを調整しながら、前後進/左右スライドレバーを上（前）に倒すと本体が前進し、下（後）に倒すと本体が後進します。

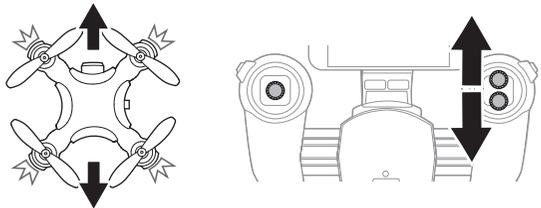


左スライド/右スライド

上下/左右回転レバーを調整しながら、前後進/左右スライドレバーを左に倒すと本体が左スライドし、右に倒すと本体が右スライドします。

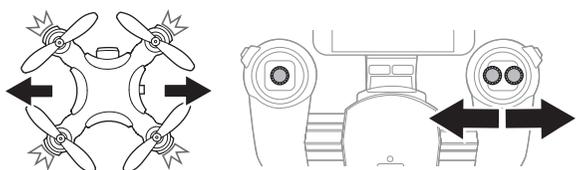

マニュアル離陸

離陸/着陸ボタンを使わずに離陸します。上下/左右回転レバーを左下方向に、前後進/左右スライドレバーを右下方向に倒したあと、上下/左右回転レバーをゆっくりと上に倒します。


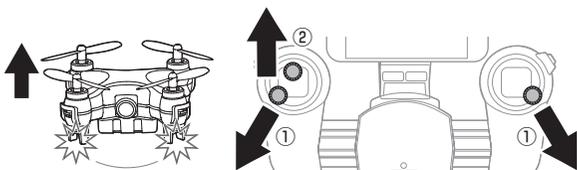


※ 離陸後は、気圧センサーにより常に高度を一定に保ちます。

スマートフォンで映像を確認しながら遊ぶ：飛行スピード切替

コントローラーの上下／左右回転レバーを押し込んで、「低速」－「中速」－「高速」の3段階に飛行スピードを切り替えることができます。
(初期値は「低速」です。)

※飛行スピード切り替え時に、「低速」は「ピ」、「中速」は「ピピ」、「高速」は「ピピピ」と鳴ります。

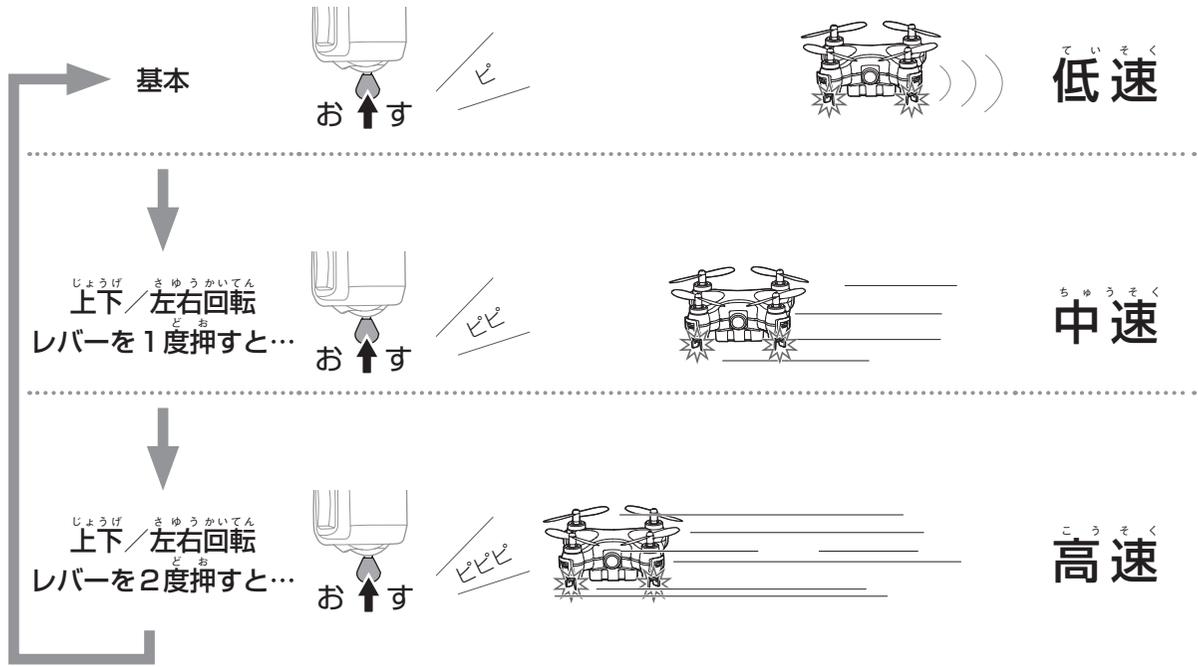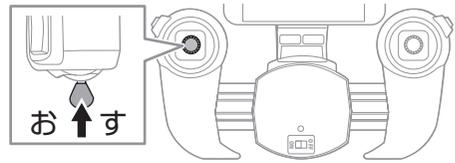


スマートフォンで映像を確認しながら遊ぶ：宙返り機能

前方向宙返り

- ① 飛行中に前後進／左右スライドレバーを押し込みます。コントローラーが「ピ・ピ・ピ」と鳴り続けます。
- ② 前後進／左右スライドレバーを上へ倒すと、機体が少し上昇して前方向に宙返りします。

後方向宙返り


- ① 飛行中に前後進／左右スライドレバーを押し込みます。コントローラーが「ピ・ピ・ピ」と鳴り続けます。
- ② 前後進／左右スライドレバーを下へ倒すと、機体が少し上昇して後方向に宙返りします。

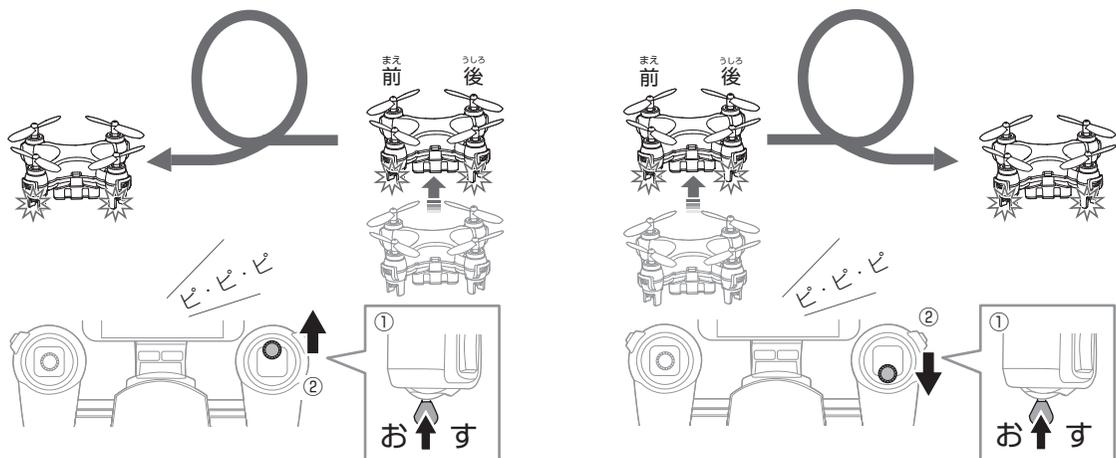

スマートフォンで映像を確認しながら遊ぶ：宙返り機能


右方向宙返り

- ① 飛行中に前後進／左右スライドレバーを押し込みます。コントローラーが「ピ・ピ・ピ」と鳴り続けます。
- ② 前後進／左右スライドレバーを右に倒すと、機体が少し上昇して右方向に宙返りします。

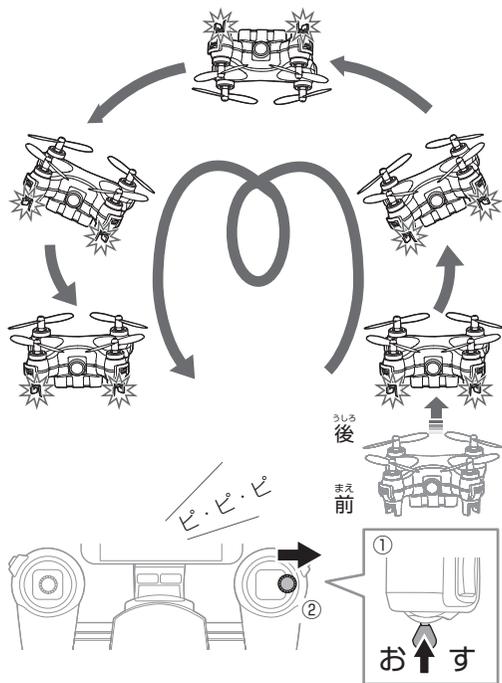

左方向宙返り

- ① 飛行中に前後進／左右スライドレバーを押し込みます。コントローラーが「ピ・ピ・ピ」と鳴り続けます。
- ② 前後進／左右スライドレバーを左に倒すと、機体が少し上昇して左方向に宙返りします。

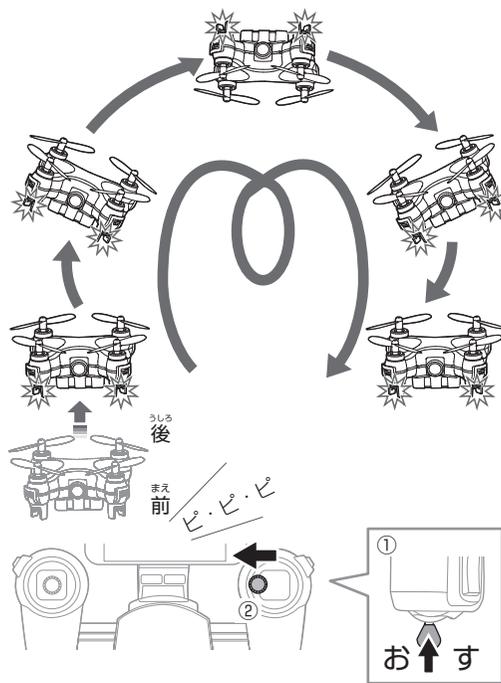


※本体の電池残量が少なくなると宙返りできなくなります。本体を充電してください。

スマートフォンで映像を確認しながら遊ぶ：撮影と再生

- ① 本体の電池残量が少なくなると、動画撮影途中で撮影が停止することがあります。本体を充電してください。
※ ボタン名称後ろの () 内の番号は、「スマートフォン、iPad、タブレットPCで遊ぶ：各部説明」の「コントロール画面」(6ページ)を参照してください。

写真


- ① 写真撮影ボタン (1) をタップすると撮影します。

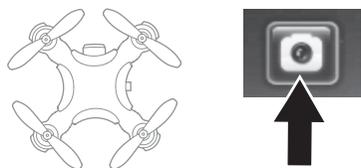


- ① 写真撮影時は、必ず本体をホバリングさせてください。きれいに撮影できない場合があります。

動画

- ① 動画撮影ボタン (2) をタップすると録画を開始します。

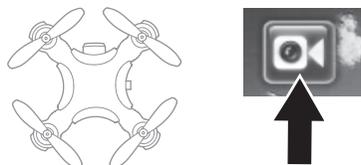


- ② もう一度動画撮影ボタンをタップすると録画を停止します。

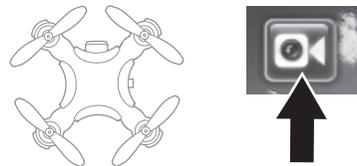

再生

- ① 再生ボタン (3) をタップします。写真は「PICTURES」フォルダを、動画は「VIDEO」フォルダをタップして、再生するファイルを選択します。

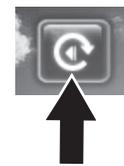

※スマートフォン、iPad、タブレットPCにインストールされている動画再生ソフトでは再生できない場合があります。別のソフトをダウンロードしてお使いください。

スマートフォンで映像を確認しながら遊ぶ：撮影中に本体が強い衝撃を受けたとき

本体が墜落するなど外部から強い衝撃を受けると、動画および写真が撮影できないことがあります。このようなときは、本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにしたあとONにして、再度本体とスマートフォン、本体とコントローラーをペアリングしてください。（7ページ参照）強い衝撃を受けていないのに撮影できないときは、「故障かなと思う前に」（15ページ参照）をご確認ください。


スマートフォンで映像を確認しながら遊ぶ：トリムを調整する

前後進・回転・スライドの操作時に、コントローラーのレバー、アプリのボタンを操作しなくても本体が勝手に移動するときは、アプリのボタンでトリムを調整します。一度本体を着陸させて「コントロール画面表示切替ボタン（8）」（6ページ参照）を押し、トリムボタンを表示させてください。

※ ボタン名称後ろの（ ）内の番号は、「スマートフォン、iPad、タブレットPCで遊ぶ：各部説明」の「コントロール画面」（6ページ）を参照してください。


前後方向のトリム調整

本体が前進するとき

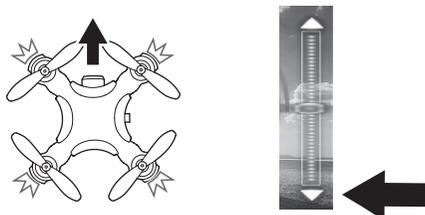

前後進トリムボタン（12）をタップして調整します。


本体が後進するとき

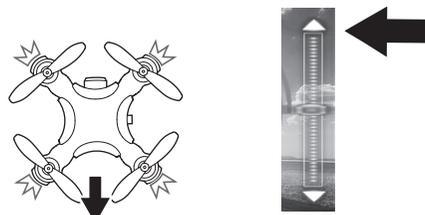

前後進トリムボタン（11）をタップして調整します。


左右回転のトリム調整

本体が右回転するとき

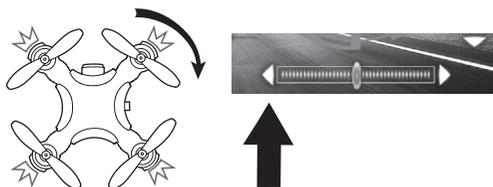

左右回転トリムボタン（13）をタップして調整します。


本体が左回転するとき

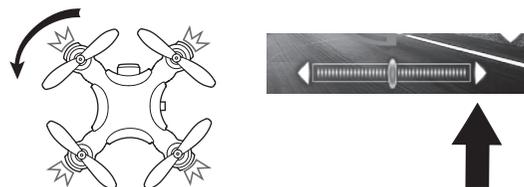

左右回転トリムボタン（14）をタップして調整します。


左右スライド方向のトリム調整

本体が右スライドするとき

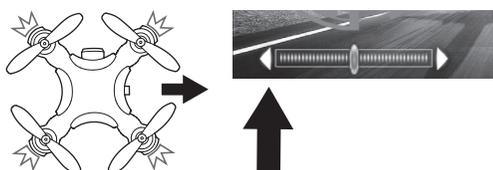

左右スライドトリムボタン（15）をタップして調整します。

本体が左スライドするとき

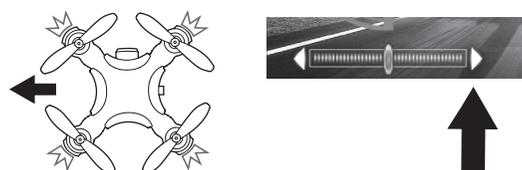

左右スライドトリムボタン（16）をタップして調整します。

スマートフォンで映像を確認しながら遊ぶ：バランスを調整する

トリムを調整しても飛行が不安定なときは、本体を平らな場所に置いてバランス調整ボタン(7)をタップします。本体の上部LED(青・赤)の点滅が一定の間隔に戻り、調整の完了をお知らせします。

※ ボタン名称後ろの()内の番号は、「スマートフォン、iPad、タブレットPCで遊ぶ：各部説明」の「コントロール画面」(6ページ)を参照してください。



スマートフォンで映像を確認しながら遊ぶ：ジェスチャーモード

スマートフォンの動きと本体の飛行が連動するモードです。前進/後進と左スライド/右スライドの操作を、直感的に操作することができます。

※ ボタン名称後ろの()内の番号は、「スマートフォン、iPad、タブレットPCで遊ぶ：各部説明」の「コントロール画面」(6ページ)を参照してください。

- ① ジェスチャーモードボタン(5)をタップしてONにします。ボタンの色が黄色に変わります。



- ② 離陸時は離陸ボタン(25)をタップします。




- ③ 着陸時は着陸ボタン(26)をタップします。




前進/後進

イラストのようにスマートフォンを前後に傾けて操作します。

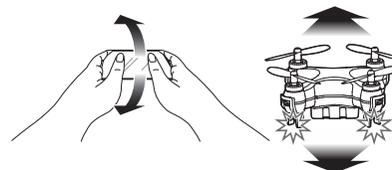


左スライド/右スライド

イラストのようにスマートフォンを左右に傾けて操作します。

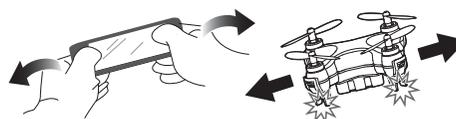


プロペラガードの取り付け

操作に慣れるまでは、プロペラガードを取り付けて遊んでください。プロペラガードはイラストのように取り付けます。本体脚部の各ミゾにプロペラガードをはめこみます。

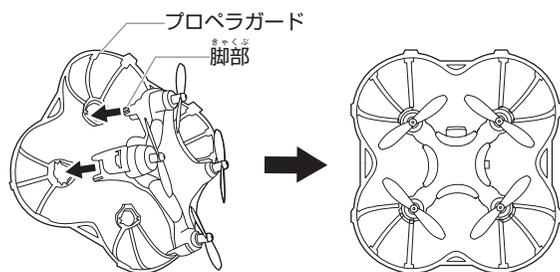

プロペラガードの一部を切り取ることで、レンズ前の視界を広くすることができます。

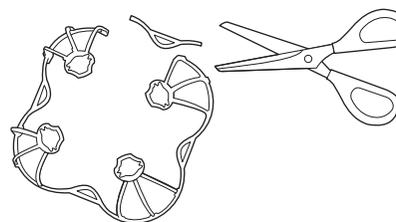


- ① 刃物の取り扱いには十分お気をつけください。
- ② 切り取る時は必ずプロペラガードを本体から外してください。



※ プロペラガードを取り付けた状態で飛行すると、連続飛行時間が短くなることがあります。



！ 操作に関する注意

- ❗ 飛行が不安定になったり上昇しにくくなったら、本体を充電してください。
- ❗ 離陸時は、本体を必ず平らな場所に置いてください。
- ⊗ 顔や頭に向けて飛ばさないでください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。目のケガを防ぐために保護メガネの着用をおすすめします。
- ❗ レバーはつねに少しずつ操作してください。急な操作をすると本体がバランスをくずして落ちます。
- ⊗ 上下の操作をするときは、レバーを一気に倒さないでください。本体が急上昇、または急降下して大変危険です。
- ❗ 回転またはスライドの操作をするときは、本体の姿勢を安定させてから操作してください。
- ⊗ レバーを一方方向に倒したままにしないでください。本体がバランスをくずして落ちるおそれがあります。
- ⊗ 本体を天井や壁などにぶつかけたり、落とさないでください。破損、変形、故障の原因となり正常に飛行しなくなるおそれがあります。衝突・墜落しそうになったら、すぐにプロペラの回転を止めてください。
- ❗ プロペラなどの可動部分に指や髪の毛、衣服などをまきこまれないように注意してください。ケガをするおそれがあります。

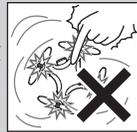

かそ 遊んだあとは

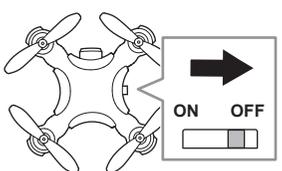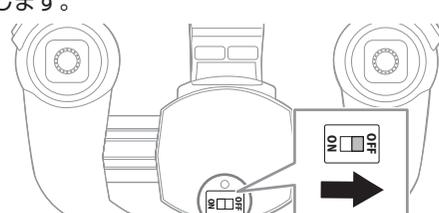- ① CX-10WIFI アプリを終了します。
 - ② 本体の電源スイッチを OFF にします。本体上部 LED (青・赤) が消えていることを確認してください。
- 
- ③ コントローラーの電源スイッチを OFF にします。パワーランプ (赤) が消えていることを確認して電池を外します。
- 
- ④ 使用後はこわれているところがないか必ず確認してください。本体のプロペラやギアに、髪の毛やほこりなどの異物がからまっているときは取りのぞいてください。

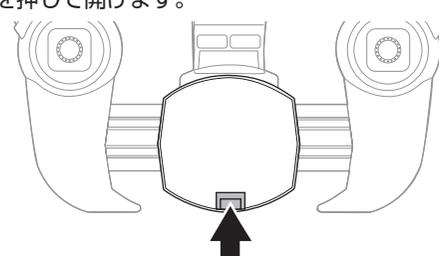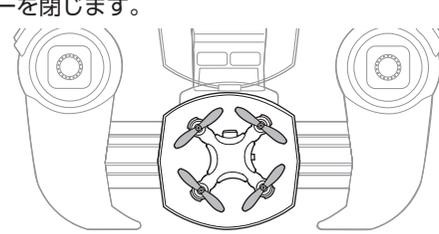- ⑤ コントローラーの収納ケースのカバーを、カバーロックを押して開けます。
- 
- ⑥ 本体をイラストの向きでコントローラーに収納し、カバーを閉じます。
- 
- ❗ 本体をコントローラーに無理に押し込んで収納しないでください。破損・変形するおそれがあります。
 - ❗ 本体にプロペラガードを取り付けたままコントローラーに収納することはできません。必ずプロペラガードを取り外してから収納してください。


！ 保管に関する注意

- ⊗ 自動車の中や直射日光が当たる場所など、高温になる場所に放置しないでください。自動車の内装や部品に悪影響を与え、火災の原因となるおそれがあります。
- ❗ 使用後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。電池の消耗、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。
- ❗ 長期保管の際は、使用後に本体を満充電してください。また、コントローラーの電池は外してください。
- ❗ 本体に他のものが触れないように、平らな面に水平に置いてください。他のものが触れたり斜めに置くと、破損・変形するおそれがあります。
- ❗ 破損・変形を防ぐため、本体はコントローラーに収納してください。

プロペラの取り外し・取り付け

プロペラの取り外し


イラストのように指で本体をしっかりと持ち、リムーバーをプロペラの付け根部分におくまで差し込みます。

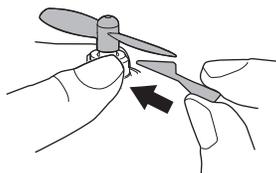

プロペラの取り付け

プロペラ軸にプロペラを差し込んで取り付けます。

※プロペラAとBの位置をまちがえると本体は浮上しません。取り付け位置にご注意ください。プロペラAとBの判別方法は3ページを参照してください。

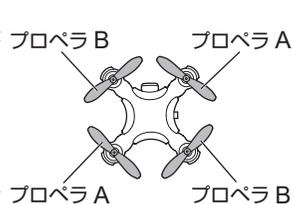

充電式電池リサイクルのお願い

この製品にはリサイクル可能な充電式リチウムイオンポリマー電池を使用しています。使用済みの充電式電池を貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。(リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ることに繋がります。)製品の廃棄の際には、分解せずに本体ごと弊社の【株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター 電池リサイクル係】に送料着払いにてお送りください。

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター「電池リサイクル係」

〒143-0006 東京都大田区平和島5-3-1 TEL: 03-6404-6688

電話受付時間: 月～金曜日(祝祭日は除く) 9:30～12:00 / 13:00～17:00 ※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようにご注意ください。

故障かなと思う前に

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。 本体が勝手に動く。 操作ができない。 上昇しない。	コントローラーの電池が正しく入っていない。	電池を正しく入れ直してください。	4ページ
	プロペラの取り付け位置がまちがっている。	プロペラA・Bを正しい位置に取り付けてください。	3ページ 14ページ
	コントローラー用電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	本体の電池残量が少ない。	本体を充電してください。	4ページ
	プロペラやギアに髪の毛やほこりなどの異物がからまっている。	つまようじなどのとがったもので異物を取りのぞいてください。	-
	気温が低い。	気温が5℃以上のところで操作してください。	2ページ
	電波が届いていない。	操作可能範囲内で操作してください。	2ページ 5ページ
	複数台同時にペアリングしている。	1台ずつ順にペアリングしてください。	7ページ
ペアリングしていない。	正しくペアリングしてください。	7ページ	
コントローラーで本体を操作できない。	スマートフォンなどを使う操作モードになっている。	スマートフォン画面内「コントロール画面表示切替ボタン」(8)をタップして、画面のアイコンを“Off”にしてください。	6ページ
宙返りができない。	本体の電池残量が少ない。	本体を充電してください。	4ページ
取扱説明書の通りに操作しても、充電できない。(USB充電ケーブルの充電ランプ(赤)が点灯しない)	各コネクタやプラグなどの接続状態が悪い。	USB充電ケーブルを、本体の充電ソケットにしっかりと取り付けてください。	4ページ
本体が操作に関係なく回転する。 左右のどちらかが回転しにくい。	本体のバランスがとれていない。	本体を平らな場所に置いてバランス調整ボタンをタップしたあと、アプリの各トリムボタンでバランスを調整してください。	11ページ 12ページ
		上記手順で調整できないときは、本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにしてからONにして、再度各トリムボタンでバランスを調整してください。	11ページ

故障かなと思う前に

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が操作に関係なく回転する。 左右のどちらかが回転しにくい。	プロペラやギアに髪の毛やほりなどの異物がからまっている。 エアコン・扇風機などが作動している。	つまようじなどのとがったもので異物を取りのぞいてください。 できるだけ風の影響を受けない状態で操作してください。	－ 2ページ
コントローラーのパワーランプ(赤)の点灯が暗い。	コントローラー用電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
本体の移動速度が異常に遅い／早い。	本体が強い衝撃を受けた。 飛行スピードが変わった。	再度ペアリングしてください。 飛行スピードを切り替えてください。	7ページ 9ページ
写真、動画の撮影ができない。	本体の電池残量が少ない。	本体を充電してください。	4ページ
リアルタイムの動画がすぐに固まる。(まったく動かない)	Android、iOSのバージョンが古い、またはスマートフォンのシステムが古い。 周囲にWi-Fiの電波が飛んでいる。	Android、iOSのバージョン、またはシステムをアップデートしてください。 場所を変えるか、時間を置いてください。	－ 5ページ
スマートフォンに、エラーメッセージ「問題が発生したため、[CX-10WIFI]を終了します。」と表示される。	アプリの終了前に本体の電源をOFFにしている。	アプリの終了後、本体の電源をOFFにしてください。	2ページ 13ページ
本体とスマートフォンを接続後、エラーメッセージ「接続先はインターネットに接続されていません。」と表示される。	本体はインターネットに接続されていないので問題ありません。	Wi-Fi接続を維持してお使いください。	2ページ
本体とスマートフォンを接続したが画面に何も表示されない。	対象外のAndroid、またはiOSを使用している。	スマートフォンのOSをアップデートするか、対応するバージョンのスマートフォンをお使いください。	2ページ
動画が実際よりも遅れている。	対象外のAndroid、またはiOSを使用している。	スマートフォンのOSをアップデートするか、対応するバージョンのスマートフォンをお使いください。	2ページ

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に異常などがありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。

修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときには、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。お客様がご使用になられて生じた故障や破損の修理は有料となります。また、有料修理をお受けする際の往復送料についてもお客様にご負担いただけます。

- 修理品発送の前に、本体ならびにコントローラーの電池が消耗していないか必ずお調べください。
- 修理品のご発送時には、コントローラーなどの電池を必ず外してください。まちがって送られても、お返しできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- お預かりした製品に分解・改造の形跡が見られた場合は、修理をお断りいたします。あらかじめご了承ください。
- 修理の見積りや修理をお断りした際の送料についてもお客様にご負担いただけます。あらかじめご了承ください。
- 修理により製品機能の回復ができない症状については、製品の交換にて対処させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※修理・別売りパーツをサービスセンターにお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常10～14日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかることがあります。あらかじめご了承ください。

※アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。

※ Customer service of this product can be performed only in Japan.

別売りパーツについて

購入方法：インターネットまたは郵送でお申し込みください。

1. インターネットでのご注文

右記 QR コードを読み込み、別売りパーツ販売ページにアクセスしてください。
またはアドレスをご確認ください。http://ccpnetshop.shop7.makeshop.jp/shopbrand/009/X/



2. 郵送でのご注文

料金表：この価格は郵送でお申し込みいただく場合のみ適用させていただきます。

パーツ名	単価 (消費税・送料込)
P-CX10C-PRBK プロペラセット	¥1,200
P-CX10C-RING プロペラガード（※ナノドローンカメラ用プロペラガードと同等品）	¥700
P-CX10WD-USB 専用 USB 充電ケーブル	¥600

※ご注文票は必ずコピーしてご使用ください。

手順① ご注文票を作成してください

- ❗ キリトリせん以下のご注文票に右記必要事項を必ずご記入ください。
- ❗ ご記入もれがあると、商品をお送りできなかったりご連絡をさしあげるこ
とができないことがあります。
- ❗ ※ご記入もれがないかご確認ください。

- ご氏名
- お電話番号
- 郵便番号
- ご注文数量
- ご住所

※添付のご注文票をお使いにならないときは必ずパーツ名を忘れずにご記入ください。パーツ名は料金表の名称を省略せずすべてご記入ください。

手順② 郵便局の窓口で代金分の現金を【定額小為替】に換えてください

- ❗ 定額小為替には何も記載しないでください。
 - ❗ 定額小為替 渡 票は定額小為替証書から切り離さないでください。
 - ❗ 定額小為替金受 領 証 書 は、ご注文のパーツが届くまで大切に保管してください。
- ※郵便定額小為替は発行時に手数料がかかります。あらかじめご了承ください。お求め方法や発行手数料など、詳しくは郵便局の窓口でお問い合わせください。

手順③ 「手順①のご注文票」と「手順②の定額小為替」を普通郵便で下記へお送りください

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

〒143-0006 東京都大田区平和島5-3-1 TEL: 03-6404-6688
電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30～12:00 / 13:00～17:00
※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようにご注意ください。

株式会社 シー・シー・ピー 〒111-0043 東京都台東区駒形 2-5-4 http://www.ccp-jp.com

INS-CX10WD-BK
2016.12

-----キリトリせん-----

※ご注文票は必ずコピーしてご使用ください。

ご注文票	
ご氏名	お電話番号
ご住所	〒
ご注文の パーツ	P-CX10C-PRBK プロペラセット _____ 個
	P-CX10C-RING プロペラガード _____ 個
	P-CX10WD-USB 専用 USB 充電ケーブル _____ 個

商品名：リアルライブ テトラル 品番：CX10WD