

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

アクションゲーム **ぶるぶるペンギン**

屋内
専用

対象年齢
3歳以上

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！



みずにくらさない



ひにちがつけない



くちにいれない

⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- 充電の方法は、充電器本体の説明を絶対に守ってください。
- ショートさせると大電流が流れ危険です。絶対にさけてください。
- 分解・改造・ハンダ付けしないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 水や火の中に入れて、加熱しないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- ＋－（プラスマイナス）を正しくいれてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱したり、水や火の中に入れてください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。ショート、火災の原因になります。
- 万一、電池からもれた液が自にはいったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服についたときは水で洗ってください。
- 分解・改造・ハンダ付けしないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 水や火の中に入れて、加熱しないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 使用後は必ず電源スイッチを OFF にしてください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 本製品は屋内専用です。屋外では絶対に使用しないでください。正常な操作ができないおそれがあります。
- 対象年齢未満の子供がいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満の子供に使用させないでください。思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 使用前に必ずペンギン本体などに破損箇所がないか確認してください。
- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。
- 使用後は必ず電源スイッチを OFF にしてください。電池の消耗、思わぬ事故の原因になります。

遊ぶときの約束

- 本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造しないでください。
- 使用する場所には、水平で凸凹のない床面を選んでください。
- ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。

電池について


- 長期保管するときは電池をはずしてください。電池をはずし忘れると電気が流れ、電池が早く消耗します。
- 電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。
- 電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池をまぜて使うと液もれの原因となります。
- 「時間をおいて動かすと少し動くが、すぐ止まってしまう。」これは電池を休ませることにより一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。

セット内容


※実際の商品と図は多少異なります。




ぶるぶるペンギン：1体

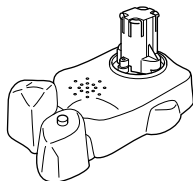

アイスベース：1台



アイスブロック：30個




アイストレイ：1枚



取扱説明書（本書）：1冊

各部説明

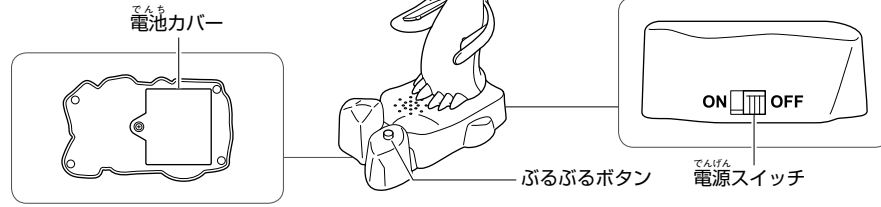

仕様

- 使用電池：単3形電池×3本（別売り）
- ※アルカリ乾電池の使用を推奨します。
- ※単3形充電式電池も使用できます。


- 連続使用時間：約12時間（新品アルカリ乾電池使用時）
- ※連続使用時間はあくまで目安です。電池メーカー、使用状況などによって異なります。

スリープモード


電源スイッチをONにしたまま約1分間放置するとスリープモードになり操作ができなくなります。ぶるぶるボタンを押すとスリープモードは解除されます。

電池をセットする


- ① 電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

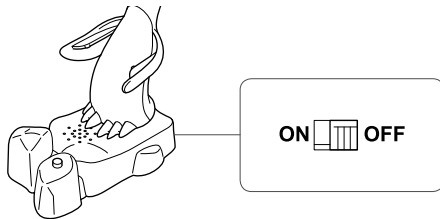


- ② アイスペース裏面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーをはずします。

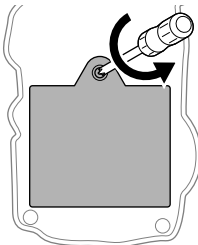

- ③ 単3形アルカリ電池3本を、＋（プラス マイナス）が図と同じになるように正しくセットします。

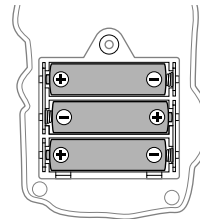


- ④ 電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジをしめます。

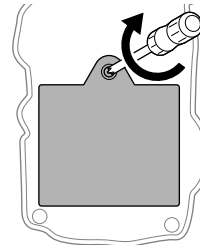


あそ かな
遊び方


① ぶるぶるペンギンにアイストレイをセットします。

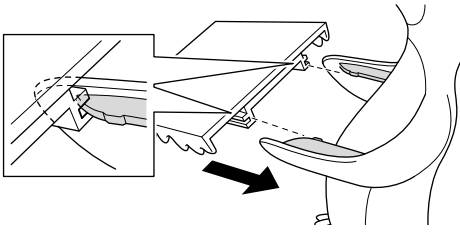


② アイスペースにぶるぶるペンギンをセットします。

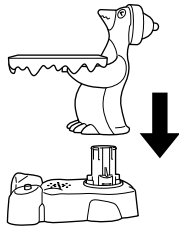

③ 30個のアイスブロックを図のように互い違いに積みます。

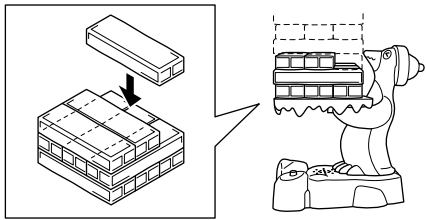


④ 電源スイッチを ON にします。

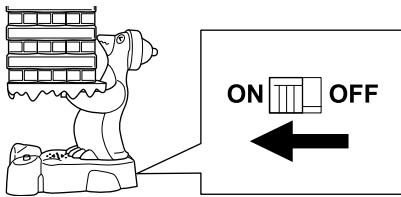

ゲームスタート!


順番にアイスブロックを1個抜いて上に積んだあと、ぶるぶるボタンを押します。

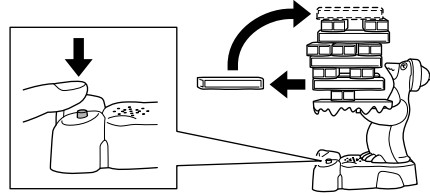


ぶるぶるペンギンがアイストレイをゆらしてブロックがどんどんずれていく! スリル満点!



⑤ アイスブロックが崩れたらゲーム終了です。

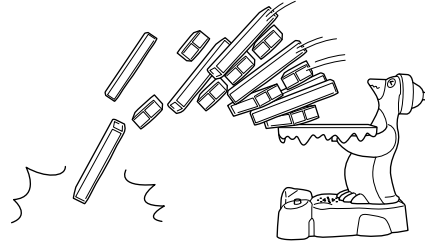

⑥ アイスペースの電源スイッチを OFF にして電池をはずします。

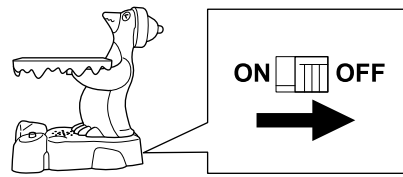

こしょう
故障かなと思う前に

じょうたい 状態	げんいん 原因	なお かな 直し方	さんしょう 参照ページ
ぶるぶるボタンを お 押ししても動かない。	でんち 電池の+- (プラスマイナス) が正しく た だけ セットされていない。	でんち た だけ 電池を正しくセットし直してください。	2 ページ
	でんち しょうもう 電池が消耗している。	あたら でんち こうかん すべて新しい電池と交換してください。	2 ページ
	でんげん 電源スイッチが OFF になっている。	でんげん オン 電源スイッチを ON にしてください。	3 ページ

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら【株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。

※サービスセンターに修理品をお送りいただいてからお客様に発送するまで、通常 10～14 日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかることがあります。あらかじめご了承ください。

修理について

修理を依頼される時は、もう一度取扱説明書 3 ページの「故障かな?と思う前に」をよくご確認ください。【株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる時には、お客様のご要望により有料にて修理を承ります。

- 修理品発送の前に電池が消耗していないか必ずお調べください。
- 修理品の発送時には必ず電池をはずしてください。

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

商品の故障に関するお問い合わせ、修理品の発送は下記サービスセンターへお願いします。

〒135-0064 東京都江東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内 TEL : 03-3527-8866

電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30～12:00 / 13:00～17:00

※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようご注意ください。