

アクションゲーム シューティング イタワニー

おくない  
屋内  
専用

たいしょうねんれい  
対象年齢  
3歳以上

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！



ひにちかづけない



みずにくらさない



くちにいけない

⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- 充電の方法は、充電器本体の説明を絶対に守ってください。
- ショートさせると大電流が流れ危険です。絶対にさけてください。
- 分解・改造・ハンダ付けしないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 水や火の中にいれたり、加熱しないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- +- (プラスマイナス) を正しく入れてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱したり、氷や火の中にいれないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。ショート、火災の原因になります。
- 万一、電池からもれた液が目にはいったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服についたときは水で洗ってください。
- 分解・改造・ハンダ付けしないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 水や火の中にいれたり、加熱しないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 使用後は必ず本体の電源スイッチを OFF にしてください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ワニの首の後ろに指を入れないでください。はさまれてケガの原因になります。
- 本製品は屋内専用です。屋外では絶対に使用しないでください。正常な操作ができないおそれがあります。
- 対象年齢未満の子供がいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満の子供に使用させないでください。思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 使用前に必ず本体・ワニワニガン(赤外線銃)に破損箇所などがなければ確認してください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。
- 使用後は必ず本体の電源スイッチを OFF にしてください。電池の消耗、思わぬ事故の原因になります。


遊ぶときの約束

- 本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造しないでください。
- 使用する場所には、水平で凸凹のない床面を選んでください。
- ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。


電池について

- 遊んだあとは必ず本体の電源スイッチを OFF にしてください。電源スイッチを OFF にし忘れると電気が流れ、電池が早く消耗します。
- 電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。
- 電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池を混ぜて使うと液もれの原因となります。
- 「時間を置いて動かすと少し動くが、すぐ止まってしまう。」これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。

## セット内容

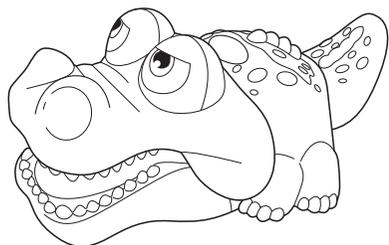

本体：1台

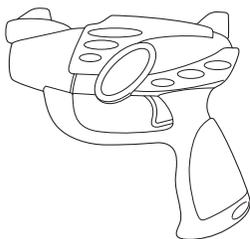

ワニワニガン：1台




取扱説明書（本書）：1冊

※実際の商品とイラストは多少異なります。


## 各部説明

### 本体

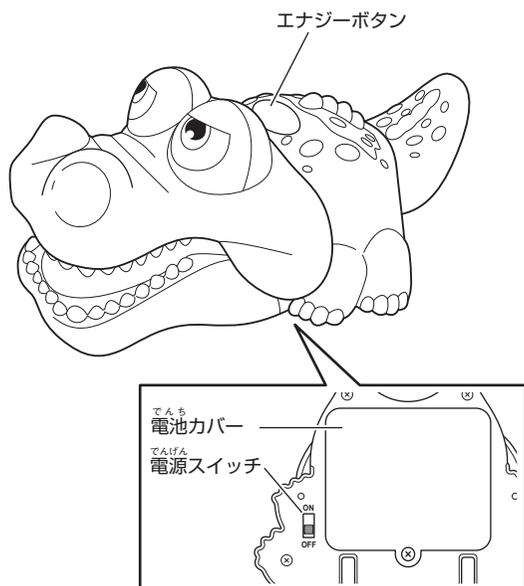

### ワニワニガン

ビームが発射されます。

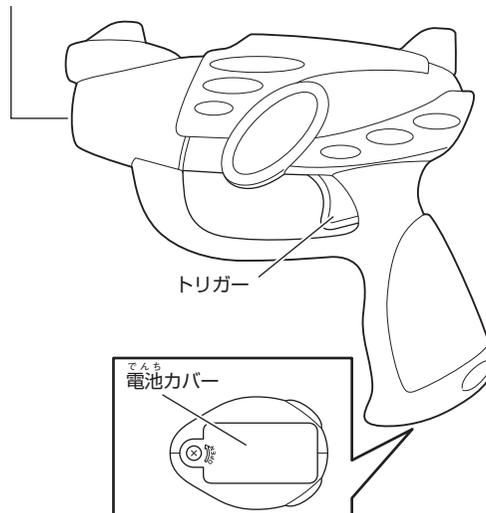

## 仕様

■操作可能距離：約3 m

### 本体

■使用電池：単3形電池×3本（別売り）

※アルカリ乾電池の使用を推奨します。

※単3形充電池も使用できます。

■連続使用時間：約3時間

（新品アルカリ乾電池使用時）

### ワニワニガン

■使用電池：単3形電池×2本（別売り）

※アルカリ乾電池の使用を推奨します。

※単3形充電池も使用できます。

■連続使用時間：約6時間

（新品アルカリ乾電池使用時）


※連続使用時間はあくまで目安です。電池メーカー、使用状況などによって異なります。

## スリープモード


本体は電源スイッチを ON にしたまま約 5 分間放置するとスリープモードになります。スリープモードになると、電池の消費を少なくするため操作ができなくなります。エナジーボタンを押すか、電源スイッチを OFF にして再度 ON にするとスリープモードは解除されます。

## 本体に電池をセットする


① 本体裏面の電源スイッチが OFF になっていることを確認します。

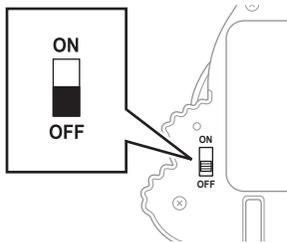


③ 単 3 形アルカリ電池 3 本を、+ (プラス マイナス) がイラストと同じになるように正しくセットします。

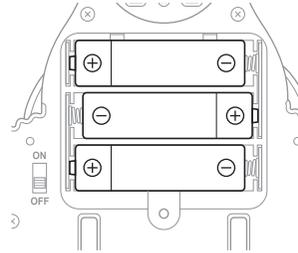

② 本体裏面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーをはずします。

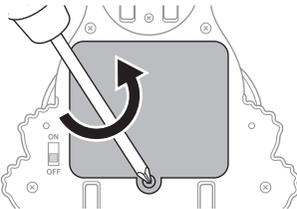


④ 電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジをしめます。

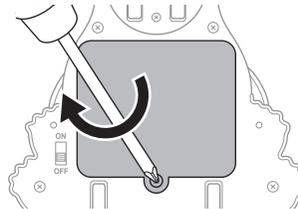


## ワニワニガンに電池をセットする


① ワニワニガン底面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーを開けます。

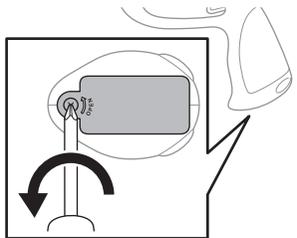

③ 電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジをしめます。

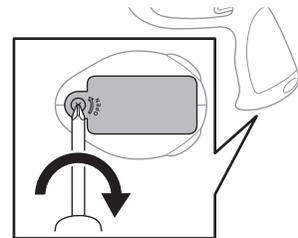


② 単 3 形アルカリ電池 2 本を、+ (プラス マイナス) がイラストと同じになるように正しくセットします。

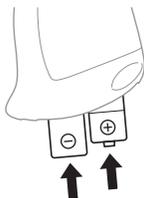


操作方法


- ① 本体裏面の電源スイッチをONにします。ピピピッと音が鳴ります。

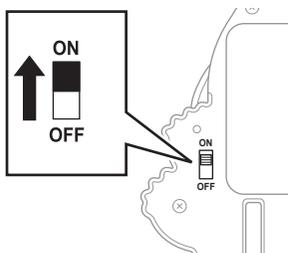


イタイワニーがダメージを受けると大きな声を出してカラダを前後にゆらします。

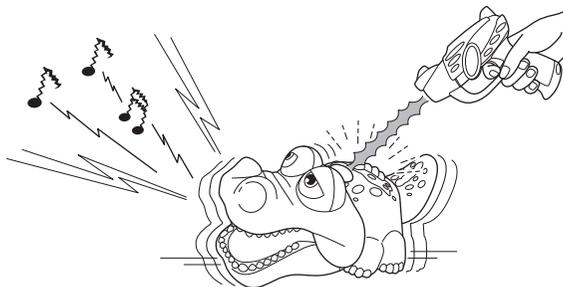


- ② エナジーボタンを押します。イタイワニーが動き出したらゲームスタート！動き回るイタイワニーをワニワニガンで撃ちます。

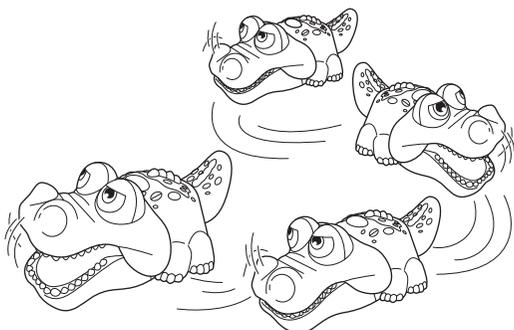


- ④ ゲームを一時中断するときはエナジーボタンを押します。もう一度押すとゲームが再開します。  
※ゲームを一時中断するとレベル1に戻ります。

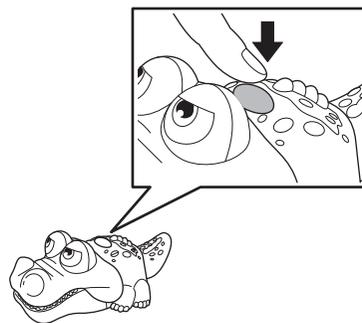

- ③ イタイワニーの背中のエナジーボタンが点灯中にねらい撃ちしてダメージをあたえよう！  
※ビーム(赤外線)は見えません。イラストはイメージです。

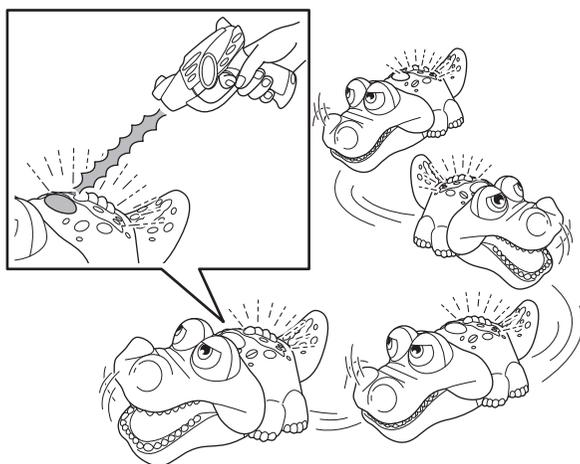


- ⑤ ゲームを終了するときは本体裏面の電源スイッチをOFFにします。

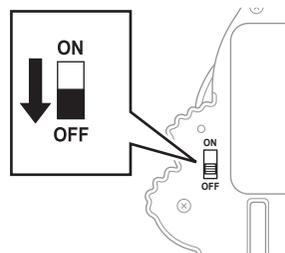


## ゲームレベルについて

- ① イタイワニーの動き回るスピードは3段階。  
 エナジーボタンにビームを5回当てると、イタイワニーが背中を光らせながらレベルアップサウンドを鳴らします。

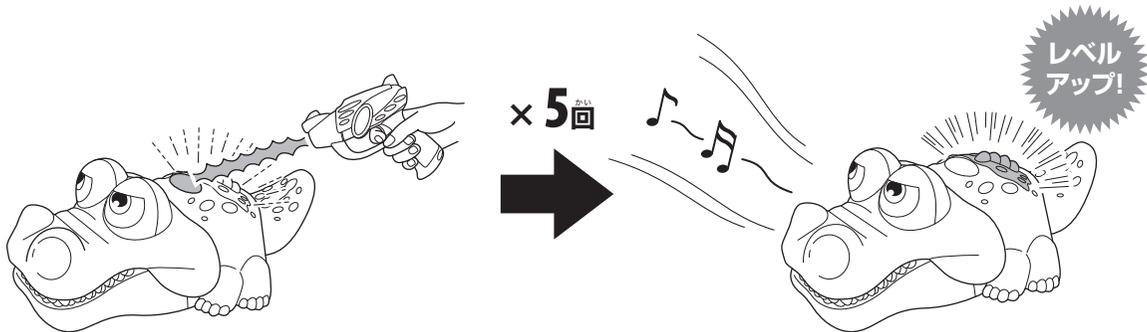


	レベル1	→	レベル2	→	レベル3
スピード	おそい	→	ちゆう中くらい	→	はや速い
あてる回数 当てる回数	5回	→	10回	→	15回

- ② レベル3をクリアすると、イタイワニーが背中を光らせながらゲームクリアのファンファーレを鳴らしてゲーム終了です。

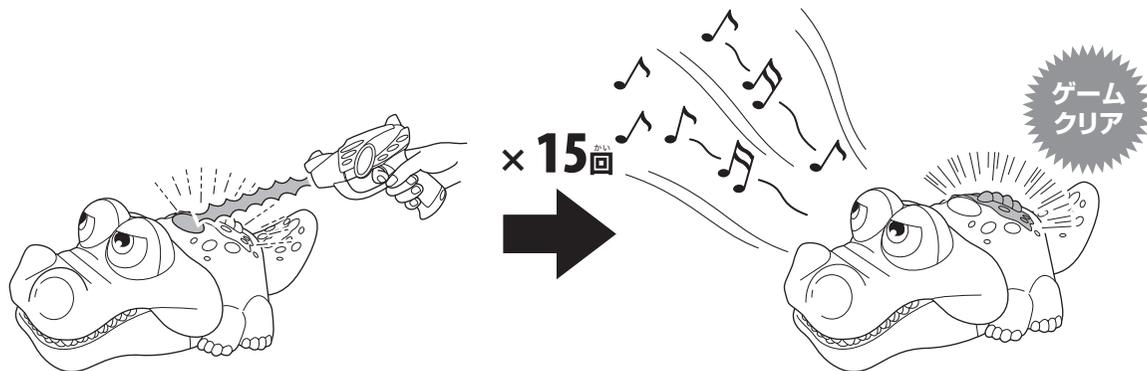


## ワニワニガンダブルビーム

- ワニワニガンのトリガーをひきつづけると「ピッピッピッ…」と鳴り、パワーをためることができます。  
 パワーがマックスになると「ピーッ」と鳴ります。  
 マックスパワーのままイタイワニーのエナジーボタンにビームを当てると2倍のダメージをあたえることができます。

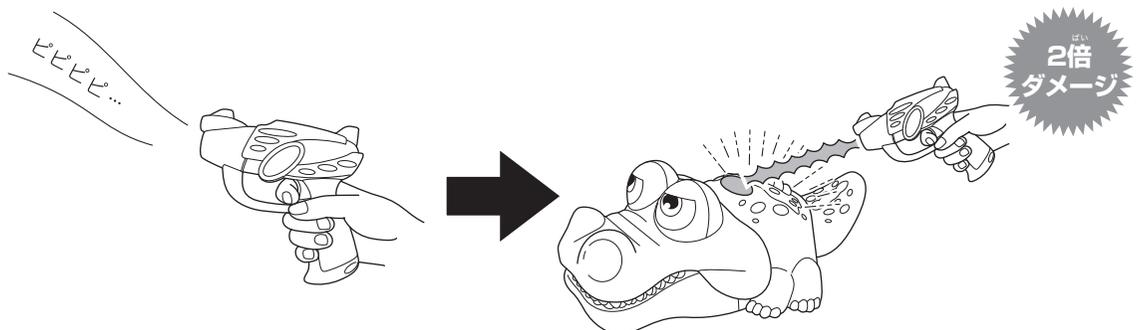

## 遊んだあとは

本体裏面の電源スイッチを OFF にして電池をはずします。  
ワニワニガンの電池をはずします。

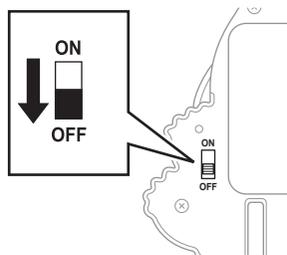

## 故障かなと思う前に

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。	本体またはワニワニガンの電池の＋（プラスマイナス）が正しくセットされていない。	電池を正しくセットし直してください。	3 ページ
	本体の電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	3 ページ
	ワニワニガンの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	3 ページ
本体が勝手に動く。 操作ができない。	本体の電源スイッチが OFF になっている。	本体の電源スイッチを ON にしてください。	4 ページ
	本体のタイヤに髪の毛やほこりなどの異物がからまっている。	異物を取りのぞいてください。	—
	赤外線が届いていない。	ワニワニガンをしっかり本体に向けて、操作可能範囲内で操作してください（屋内約 3m）。	4 ページ
本体が勝手に動く。 操作ができない。	他の製品のリモコンや、太陽光、蛍光灯などの影響を受け、赤外線が誤作動している。	他の製品のリモコンを同時に操作しないでください。また、蛍光灯から遠ざけ、太陽光が入らない場所で操作してください。	—

## アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。  
※修理をサービスセンターにお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常10～14日ほどかかります。  
年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては組み合わせさらに日数がかかることがあります。あらかじめご了承ください。

### 修理について

修理を依頼される時は、もう一度取扱説明書の「故障かな?と思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときは、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる時には、お客様のご要望により有料にて修理を承ります。

- 修理品発送の前に、本体とワニワニガンの電池が消耗していないかならずお調べください。
- 修理品の発送時には、本体とワニワニガンの電池をかならずしてください。

### 株式会社シー・シー・ピー サービスセンター

〒135-0064 東京都江東区青海3-2-17 ワールド流通センターA棟 ユニエックス倉庫内 TEL:03-3527-8866

電話受付時間:月～金曜日(祝祭日は除く)9:30～12:00 / 13:00～17:00

※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようご注意ください。



株式会社 **シー・シー・ピー**

〒111-0043 東京都台東区駒形 2-5-4 <http://www.ccp-jp.com>

INS-86691-CCP  
2011.05