

赤外線ヘリコプター

メタルファルコン

屋内専用

対象年齢
10歳以上

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！



くちにいけない



ひにちかづけない



みずにぬらさない



ひとにむけない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- テイルプロペラ軸は、機能上尖っていますので危険です。

注意 (ちゅうい)

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- 充電の方法は、取扱説明書の方法を絶対にご守ってください。
- ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。
- 充電済みの本体への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。
- 水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。
- 水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。
- 火の近く、高温、多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。
- コントローラーからの充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにコントローラーの電源スイッチを OFF にして本体に接続している充電プラグを取りはずしてください。
 - ・コントローラーの充電ランプ(緑)が点灯しない
 - ・60分以上充電してもコントローラーの充電ランプ(緑)が消灯しない
 - ・異常に熱い
 - ・本体または電池がふくらんだ
 - ・異臭がする
 - ・煙が出ている
- USB ケーブルからの充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにパソコンに接続した USB ケーブルと本体に接続している充電プラグを取りはずしてください。
 - ・USB ケーブルの充電ランプ(赤)が点灯しない
 - ・60分以上充電しても USB ケーブルの充電ランプ(赤)が消灯しない
 - ・異常に熱い
 - ・本体または電池がふくらんだ
 - ・異臭がする
 - ・煙が出ている
- 使用後は必ず本体の電源スイッチを OFF にしてください。
- 使用後、再充電するときは必ず 15 分以上の時間をかけてください。
- 長期保管するときは、使用後に満充電して保管してください。また、コントローラーの電池ははずしてください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれなどの恐れがあります。下記に注意してください。》

- コントローラーにはアルカリ乾電池のみご使用ください。充電式電池、マンガン乾電池は絶対に使用しないでください。充電式電池、マンガン乾電池はアルカリ乾電池と電圧、電池容量が異なるため正常に動作しない(パワーランプ(赤)が点滅するなど)おそれがあります。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- + (プラス) マイナス (-) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にして、電池をはずしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
- 万一、電池から液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 使用後は必ずコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- 本製品は屋内専用です。屋外では絶対に使用しないでください。正常な操作ができなかったり、紛失、破損するおそれがあります。
- 対象年齢未満のお子様がいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満のお子様には使用させないでください。思わぬ事故、ケガをするおそれがあります。
- 使用前に必ず本体、コントローラーに破損しているところがないか確認してください。破損したまま使用すると、さらなる破損、ケガをするおそれがあります。
- 本体、コントローラーの隙間にピンや針金などの異物をいれしないでください。
- 本体はプロペラを高速回転させて飛び機構になっています。使用時は、顔や頭に向けて飛ばさないでください。また、そばに人がいるときは、十分に注意して遊んでください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。ゴーグルなどの着用をおすすめします。
- 本体のプロペラなどの可動部分に指や髪の毛、衣服などをまきこまれないようにしてください。ケガをするおそれがあります。
- 操作時はイスや床に座ったりせず、いつでも動ける状態で操作してください。
- ぶつけたり、ふりまわすなどの乱暴な扱いをしないでください。
- 本体が家具、床、壁などにぶつかりそうになったら操作をやめてください。本体やプロペラが破損したり、ケガをするおそれがあります。
- 使用後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。電池の消耗、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。

遊ぶときの約束

- 気温5℃以下の場所では使用しないでください。充電式電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができないおそれがあります。
 - 運搬時や長期保管するときは、破損、変形を防ぐためコントローラーの乾電池をはずし商品パッケージに入れてください。
 - 飛行をより安定させるため、使用するときには窓を開けてエアコンなどを停止して無風状態にしてください。
- ① 安全のため 15 歳未満のお子様を使用する際は、保護メガネの着用をおすすめします。

赤外線コントロールについて

本製品は赤外線コントロールしています。コントローラーの赤外線発信部を、本体の赤外線受光部に向けて操作してください。他の製品のリモコンを同時に操作しないでください。(蛍光灯から遠ざけ、太陽光が入らない場所で操作してください。)



デジタルプロポ方式

本製品にはデジタルプロポ方式を採用しています。レバーを倒す角度に応じてプロペラの回転速度が変化し、各アクションをスムーズにコントロールします。

スリープモード

本体とコントローラーは、電源スイッチをONにしたまま約10分放置するとスリープモードになります。スリープモードを解除するには、本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにして、再度ONにしてください。

仕様

- 連続飛行時間：約6分
- 充電時間：コントローラー使用時：約45分
専用USBケーブル使用時：約45分
- コントローラーの乾電池からヘリコプターへの充電可能回数：約5回（新品アルカリ乾電池使用時）
- 飛行場所：屋内専用
- 操作可能距離：約5m
- 使用電池
 - ・ 本体：充電式リチウムイオンポリマー電池（内蔵）
 - ・ コントローラー：単3形アルカリ乾電池×4本（別売り）

※ コントローラーには単3形アルカリ乾電池をご使用ください。充電式電池、マンガン乾電池はアルカリ乾電池と電圧、電池容量が異なるため正常に動作しない（パワーランプ（POWER / 赤）が点滅するなど）おそれがあります。

※ コントローラー用電池が消耗して本体への充電ができないときは、すべて新しい電池に交換してください。（コントローラーの電池容量が少なくなるとパワーランプ（POWER / 赤）が点滅します。）

■ 複数機同時飛行可能：

- 複数機同時飛行は、A、B、Cバンドの設定で最大3機同時飛行できます。
- ※ 2機または3機同時に飛行しているとき、まれにレバー操作に対する本体の反応が遅くなる場合があります。遊ぶ場所を変えるか、操縦者の距離をあげてください。
 - ※ 旧製品の「メタルファルコン3」、「メタルファルコン4」との同時飛行はできません。
- ペアリング：
- 複数機同時飛行は、A、B、Cバンドを切り替えて本体とコントローラーのバンドを同じにしないとコントロールすることができません。この「バンドを同じにする」ことをペアリングといいます。
- ※ 飛行時間、充電時間、本体への充電回数はあくまで目安です。電池メーカー、使用状況などによって異なります。

セット内容と各部説明


※実際の商品とイラストは多少異なります。

本体 (ヘリコプター)





ジャイロセンサー搭載

機体の姿勢を制御し飛行を安定させます。

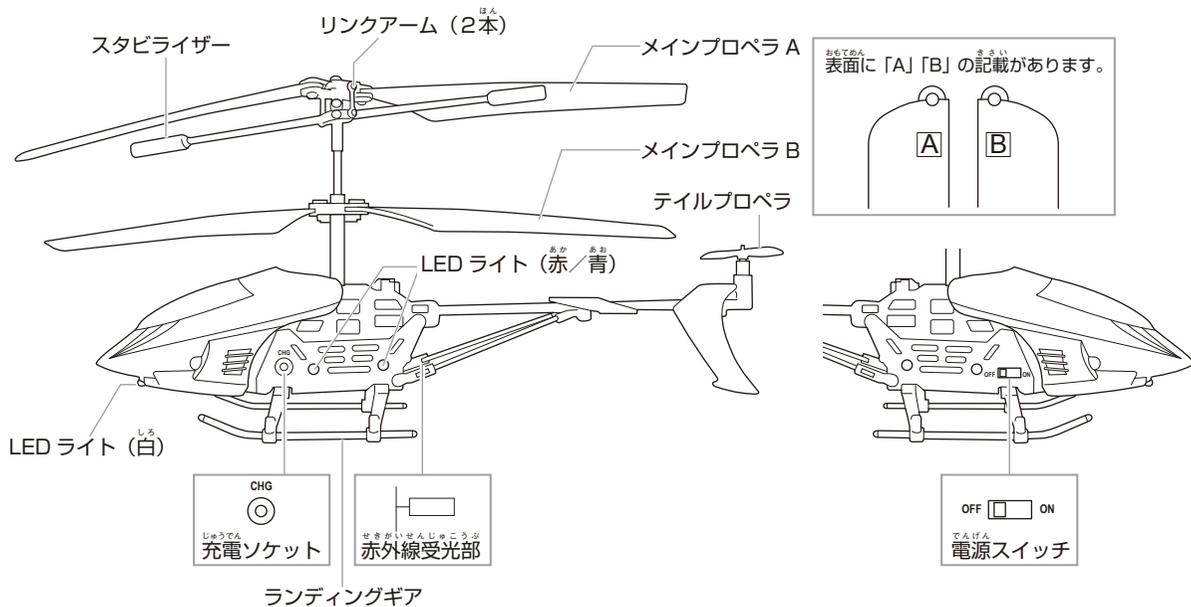

コントローラー

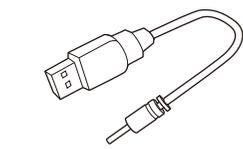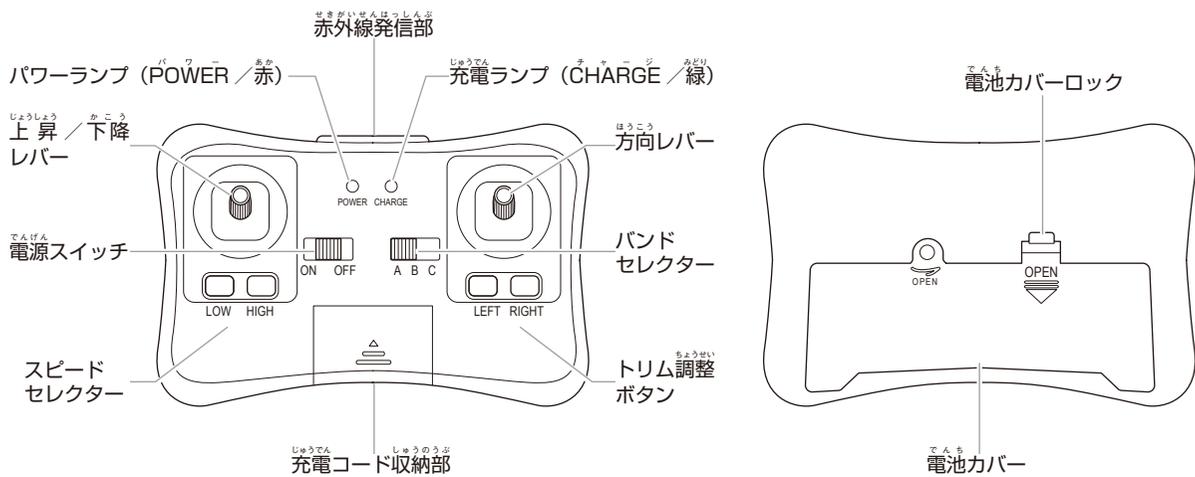

専用 USB 充電ケーブル : 1 本



スペアテイルプロペラ : 1 枚




フライトテクニック
ガイド : 1 部




取扱説明書 (本書) : 1 冊

コントローラーに電池をセットする


- ① コントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

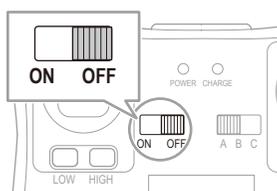


- ③ 単3形アルカリ乾電池4本を、＋（プラス）マイナスがイラストと同じになるように正しくセットします。

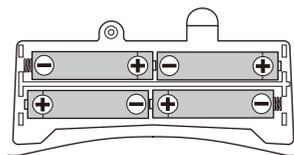

- ② コントローラー裏面の電池カバーのネジをプラスドライバー（またはマイナスドライバー）でゆるめ、電池カバーロックを押して電池カバーをはずします。

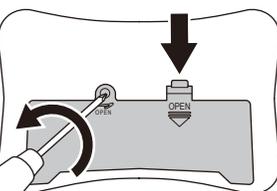

- ④ 電池カバーを取り付け電池カバーロックをロックして、プラスドライバー（またはマイナスドライバー）でネジをしめます。

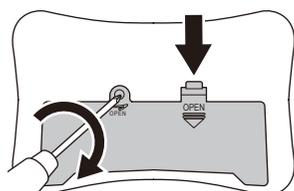


※ コントローラーの電池容量が少なくなるとパワーランプ（POWER / 赤）が常にゆっくり点滅します。すべて新しい電池に交換してください。


本体を充電する：コントローラーからの充電

充電時間：約45分

- ① 本体とコントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

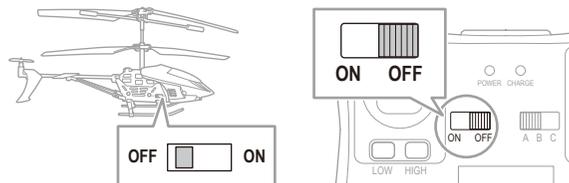


- ③ コントローラーの電源スイッチをONにします。充電中は、コントローラーのパワーランプ（POWER / 赤）と充電ランプ（CHARGE / 緑）が点灯します。充電ランプ（CHARGE / 緑）が消灯すると充電完了です。


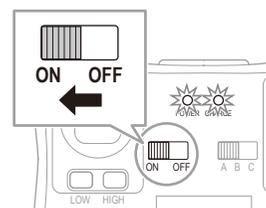


- ② コントローラーの充電コード収納部カバーを開けて、充電コードを取り出します。充電プラグを本体の充電ソケットに真っすぐさしこみます。

※ しっかりと奥まで差し込まないと充電できません。

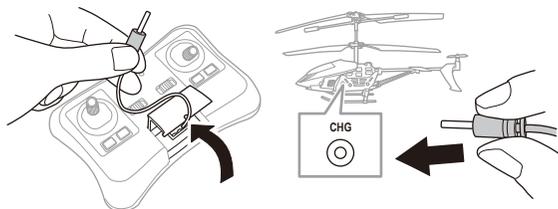

- ④ コントローラーの電源スイッチをOFFにします。本体の充電ソケットから充電プラグを真っすぐひきぬき、充電コードを充電コード収納部に戻します。

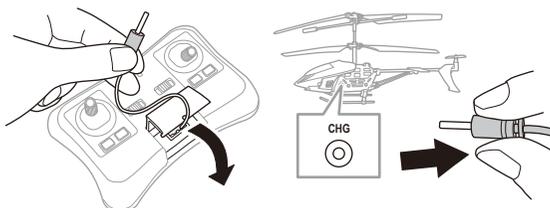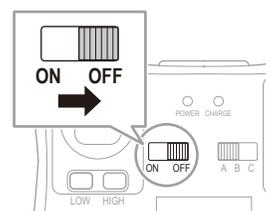


※ 電池が消耗していないときは、45分より短い時間で充電が完了します。

※ 充電時間はあくまでも目安です。使用状況などによって異なります。

本体を充電する：専用 USB 充電ケーブルからの充電


充電時間：約 45 分

- ① 本体の電源スイッチが OFF になっていることを確認します。

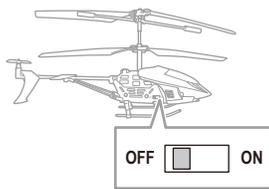


- ② 付属の USB 充電ケーブルの充電プラグを、本体の充電ソケットに真っすぐさしこみます。


※しっかりと奥まで差し込まないと充電できません。

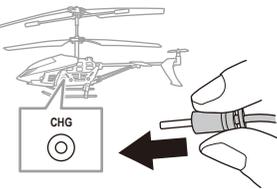


- ③ パソコンの電源スイッチを ON にして、USB 充電ケーブルを接続します。

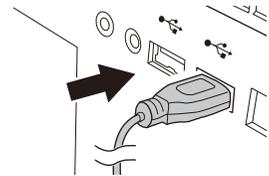

- ④ 充電中は、USB 充電ケーブルの充電ランプ（赤）が点灯します。消灯すると充電完了です。

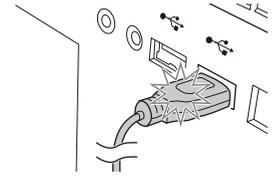

- ⑤ パソコンから USB 充電ケーブルをはずします。本体の充電ソケットから充電プラグを真っすぐ引きぬきます。パソコンの電源スイッチを OFF にします。

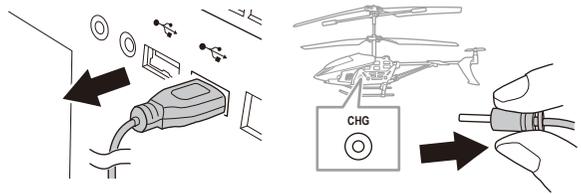

※ 電池が消耗していないときは、45 分より短い時間で充電が完了します。

※ 充電後は本体と USB 充電ケーブルを接続したままにしないでください。

※ 充電時間はあくまでも目安です。使用状況などによって異なります。

充電に関する注意


- ❗ 充電は必ず目の届く周りに何も無い所でおこない、本体とコントローラーに異変がないことをつねに確認してください。
- ❗ USB 充電ケーブルは、必ずパソコンの USB コネクタに接続してください。
- ⊘ 市販の USB 用 AC アダプタ、USB ハブは使用しないでください。
- ⊘ 車中では充電しないでください。
- ❗ 充電完了後は、本体の充電ソケットとコントローラーの充電プラグ、または USB 充電ケーブルを接続した状態で放置せず必ず取りはずし、コントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。
- ❗ 使用後、再充電するときは、必ず 15 分以上の時間をおいてください。

- ❗ 充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにコントローラーの電源スイッチを OFF にして、本体に接続した充電プラグ、またはパソコンに接続した USB 充電ケーブルを取りはずしてください。
 - コントローラーの充電ランプ（CHARGE / 緑）が点灯しない
 - USB 充電ケーブルの充電ランプ（赤）が点灯しない
 - 60 分以上充電してもコントローラーの充電ランプ（CHARGE / 緑）が消灯しない
 - 60 分以上充電しても USB 充電ケーブルの充電ランプ（赤）が消灯しない
 - 本体または電池がふくらんだ
 - 異臭がする ・ 煙が出ている ・ 異常に熱い

ペアリングする


ペアリングとは、本体とコントローラーそれぞれを相互認識させることです。ペアリングしないと本体を操作することができません。ペアリングは、本体とコントローラーを近づけて行ってください。

- ① コントローラーのバンドセクターを、A、B、Cのいずれかにセットします。

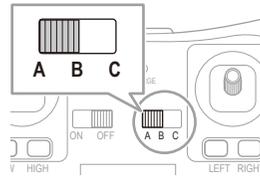


※ 2機または3機で同時飛行する場合は、コントローラーのバンドセクターをそれぞれ異なるバンドにセットしてください。


- ② 本体の電源スイッチをONにします。LEDライト（白）が点灯し、本体側面のLEDライト（赤／青）が点滅します。

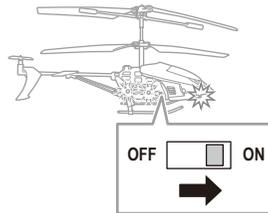

- ③ コントローラーの上昇／下降レバーを下に倒して電源スイッチをONにします。パワーランプ（POWER／赤）がゆっくり点滅します。

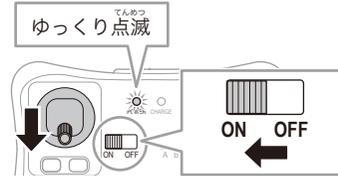

- ④ 上昇／下降レバーを上倒すとパワーランプ（POWER／赤）が早く点滅し、下に倒すと点灯に変わりペアリング完了です。

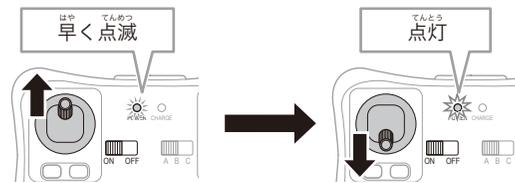

※ コントローラーの上昇／下降レバーを下に倒していない状態で電源スイッチをONにすると、パワーランプ（POWER／赤）が点滅してペアリングできません。上昇／下降レバーを下に倒してペアリングしてください。


ペアリングに関する注意

- ❗ 必ず1機ずつペアリングしてください。
- ⊘ ペアリング中、周囲で他の機体を操作しないでください。
- ❗ 電源スイッチをONにするたびペアリングしてください。

基本操作

上昇／下降

コントローラーの上昇／下降レバーを、ゆっくりと上に倒すと本体が上昇し、下に倒すと本体が下降します。

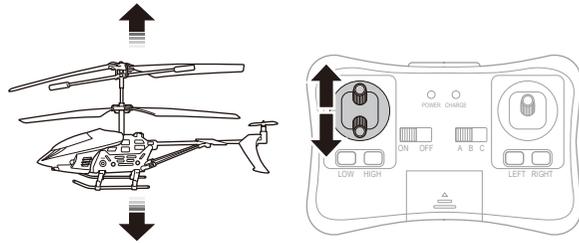


注意

上昇または下降の操作をするときは、レバーを一気に倒さないでください。本体が急上昇、または急降下して大変危険です。

前進／後進

上昇／下降レバーを調整しながら、方向レバーを上／下に倒すと本体が前進し、下に倒すと本体が後進します。

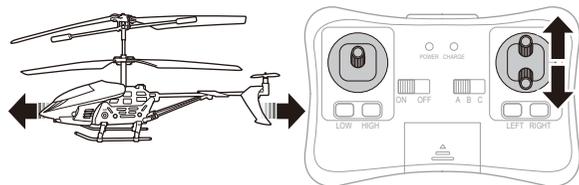


※ 前進／後進時以外にテイルプロペラは回転しません。

ホバリング

上昇／下降レバーを微調整して本体の高度を調節します。


左回転／右回転

上昇／下降レバーを調整しながら、方向レバーを左／右に倒すと本体が左回転し、右に倒すと本体が右回転します。

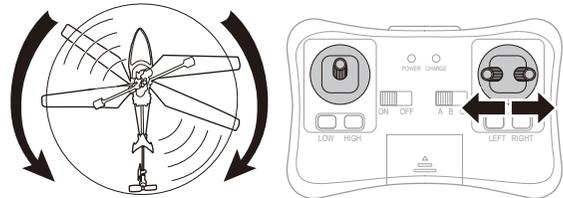


左旋回／右旋回

上昇／下降レバーを調整しながら、方向レバーを左／右に倒すと本体が左旋回し、右に倒すと本体が右旋回します。

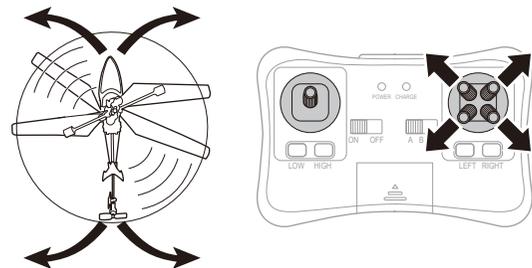

飛行スピード切替

コントローラーのスピードセクターの「LOW」を押すとノーマルスピードで、「HIGH」を押すとハイスピードで前後進します。操作に慣れるまではLOW（ノーマルスピード）で操作してください。

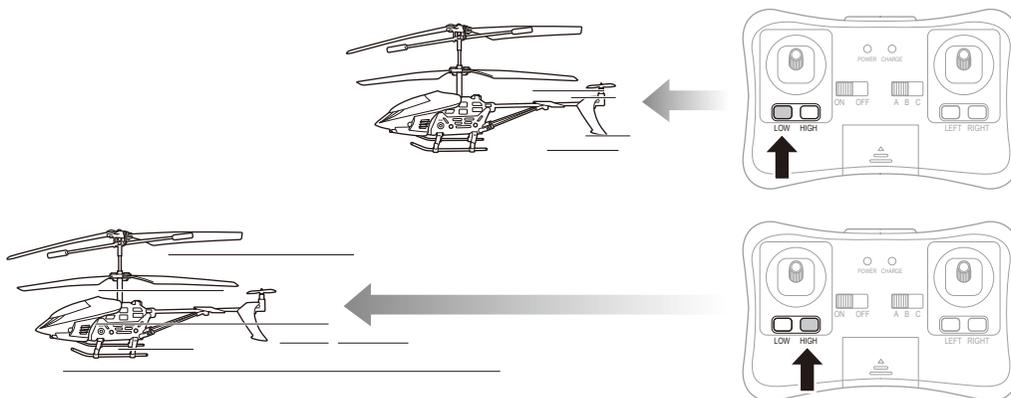

！ 操作に関する注意



- ❗ 離陸時は、本体を必ず平らな場所に置いてください。
- ⊘ 顔や頭に向けて飛ばさないでください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。目のケガを防ぐために保護メガネの着用をおすすめします。
- ❗ レバーはつねに少しずつ操作してください。急な操作をすると本体がバランスをくずして落ちます。
- ⊘ 上昇または下降の操作をするときは、レバーを一気に倒さないでください。本体が急上昇、または急降下して大変危険です。
- ❗ 回転または旋回操作をするときは、本体の姿勢を安定させてから操作してください。
- ⊘ レバーを一方方向に傾けたままにしないでください。本体がバランスをくずして落ちるおそれがあります。
- ❗ ぶつけたり落とすときは、すぐにスロットルレバーを一番下に倒してください。
- ⊘ 本体を天井や壁などにぶつけたり、落とさないでください。破損・変形・故障の原因になり、正常に飛行しなくなるおそれがあります。
- ⊘ 操作中、操作直後は金属部分が熱くなります。絶対にさわらないでください。
- ❗ 飛行が不安定になったり上昇しにくくなったら、本体を充電してください。充電しても飛行時間が短いときは、コントローラーの電池をすべて交換してください。
- ❗ プロペラなどの可動部分に指や髪の毛、衣服などをまきこまれないように注意してください。ケガをするおそれがあります。



トリムを調整する



本体が右または左に回転するときは、コントローラーのトリム調整ボタンで調整してください。

本体が右回転するとき

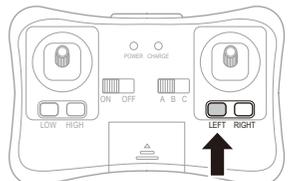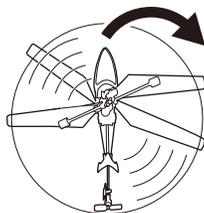

本体の回転がおさまるまで、コントローラーのトリム調整ボタン (LEFT) をくりかえし押し調整します。

本体が左回転するとき

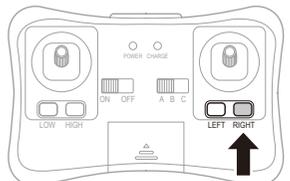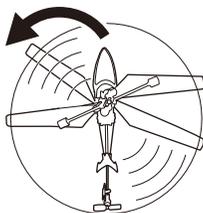


本体の回転がおさまるまで、コントローラーのトリム調整ボタン (RIGHT) をくりかえし押し調整します。

！ トリム調整に関する注意


- ❗ コントローラーの電源スイッチを OFF にすると、調整したトリムはリセットされます。使うたびにトリム調整をやり直してください。

遊ぶにあとは

- ① 本体の電源スイッチをOFFにします。LEDライト（白）とLEDライト（赤／青）が消えていることを確認します。

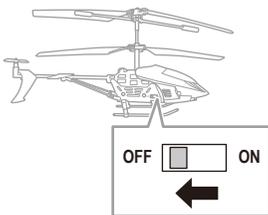

- ② コントローラーの電源スイッチをOFFにします。パワーランプ（赤）が消えていることを確認して電池をはずします。

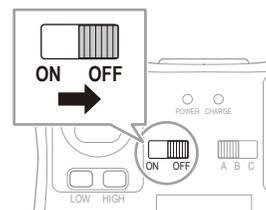

- ③ 使用後はこわれているところがないか必ず確認してください。本体プロペラやギアに髪の毛やほこりなどの異物がからまっているときは取りのぞいてください。

保管に関する注意



- ⊖ 自動車の中や直射日光が当たる場所など、高温になる場所に放置しないでください。自動車の内装や部品に悪影響を与え、火災の原因となるおそれがあります。
- ❗ 使用後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにしてください。電池の消耗、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。
- ❗ 長期保管の際は、使用後に本体を満充電してください。また、コントローラーの電池ははずしてください。

- ❗ 本体に他のものが触れないように、平らな面に水平に置いてください。他のものが触れたり斜めに置くと、破損・変形するおそれがあります。
- ❗ 破損・変形を防ぐため、本体とコントローラーはパッケージに入れてください。

故障かなと思う前に①


プロペラの確認

- ① テイルプロペラに亀裂や折れなどの破損がないか、取り付け部分にゆるみがないか確認してください。破損がある場合は、付属の新しいテイルプロペラに交換してください。
- ② メインプロペラ取り付けネジにゆるみがないか確認してください。

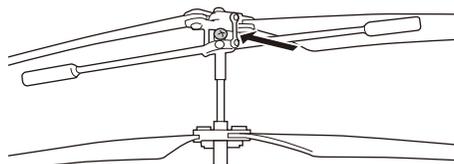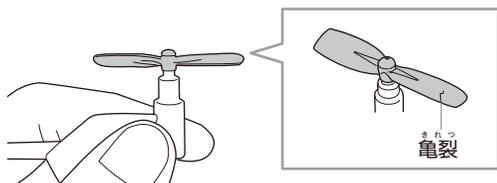

リンクアームがはずれたときは

- ① シャフト部を持ち、イラストのように取り付けます。このとき、リンクアームを押し込みすぎないように取り付けてください。

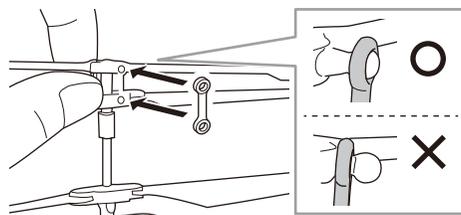

故障かなと思う前に②

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。	コントローラーの電池が正しく入っていない。	電池を正しく入れ直してください。	4ページ
	コントローラー用電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	本体の電池が消耗している。	本体の電池を充電してください。	4ページ 5ページ
	プロペラやギアに髪の毛やほこりなどの異物がからまっている。	つまようじなどで異物を取りのぞいてください。	-
	気温が低い。	気温が5℃以上のところで操作してください。	2ページ
	赤外線が届いていない。	コントローラーをしっかりと本体に向けて、操作可能範囲内で操作してください(操作距離約5m)。	2ページ
	本体とコントローラーのペアリングができていない。	手順通りにペアリングしてください。	6ページ
本体が勝手に動く。操作ができない。	他の製品のリモコンや、太陽光、蛍光灯などの影響を受けて誤作動している。	他の製品のリモコンを同時に操作しないでください。また、蛍光灯から遠ざけ、太陽光が入らない場所で操作してください。	2ページ
		他のバンドにセットしなおしてください。	2ページ 6ページ
説明の通りに操作しても、コントローラーから充電できない。コントローラーの充電ランプ(CHARGE / 緑)が点灯しない。	充電プラグの接続状態が悪い。	再度、充電プラグを充電ソケットにしっかりと取り付けてください。	4ページ
	本体の電源スイッチがONになっている。	本体の電源スイッチをOFFにしてください。	4ページ
説明の通りに操作しても、パソコンから充電できない。USBケーブルの充電ランプ(赤)が点灯しない。	USBコネクタまたは充電プラグの接続状態が悪い。	再度、USBコネクタまたは充電プラグを充電ソケットにしっかりと取り付けてください。	5ページ
	本体の電源スイッチがONになっている。	本体の電源スイッチをOFFにしてください。	5ページ
	パソコンの電源がOFFになっている。	パソコンの電源をONにしてください。	5ページ
本体が操作に関係なく回転する。左右のどちらかに回転しにくい。	本体のバランスがとれていない。	トリム調整ボタンで回転を調整してください。	8ページ
	本体をぶついたり、落とす際にリンクアームがはずれた。	リンクアームをもとどおりに取り付けてください。	9ページ
	プロペラやギアに髪の毛やほこりなどの異物がからまっている。	つまようじなどで異物を取りのぞいてください。	-
	エアコン、扇風機などが作動している。	できるだけ風の影響を受けない状態で操作してください。	2ページ
コントローラーからの充電時、60分を過ぎても充電完了しない。	本体の電池が消耗している。	本体の電池を充電してください。	4ページ 5ページ
	コントローラー用電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
コントローラーのパワーランプ(POWER / 赤)がゆっくり点滅している。	コントローラー用電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に異常などがありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。

修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときには、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。お客様がご使用になられて生じた故障や破損の修理は有料となります。また、有料修理をお受けする際の往復送料についてもお客様にご負担いただきます。

- 修理品発送の前に、本体ならびにコントローラーの電池が消耗していないか必ずお調べください。
- 修理品のご発送時には、コントローラーなどの電池を必ずはずしてください。まちがって送られても、お返しできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- お預かりした製品に分解・改造の形跡が見られた場合は、修理をお断りいたします。あらかじめご了承ください。
- 修理の見積りや修理をお断りした際の送料についてもお客様にご負担いただきます。あらかじめご了承ください。
- 修理により製品機能の回復ができない症状については、製品の交換にて対処させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※修理・別売りパーツをサービスセンターにお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常 10～14 日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかることがあります。あらかじめご了承ください。

※アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。

※ Customer service of this product can be performed only in Japan.



充電式電池リサイクルのお願い

この製品にはリサイクル可能な充電式リチウムイオンポリマー電池を使用しています。使用済みの充電式電池を貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。(リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ることにつながります。)製品の廃棄の際には、分解せずに本体ごと弊社の【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター 電池リサイクル係】に送料着払いにてお送りください。

株式会社シー・シー・ピー サービスセンター「電池リサイクル係」

〒135-0064 東京都江東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内 TEL : 03-3527-8866

電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30～12:00 / 13:00～17:00

※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようご注意ください。

別売りパーツについて

購入方法：インターネットまたは郵送でお申し込みください。

1. インターネットでのご注文

アドレスをご確認ください。http://ccpnetshop.shop7.makeshop.jp/shopbrand/009/X/

2. 郵送でのご注文

料金表：この価格は郵送でお申し込みいただく場合のみ適用させていただきます。

パーツ名	単価 (消費税・送料込)
P-GB200-MPR メタルファルコン：メインプロペラセット (メインプロペラA：2枚 メインプロペラB：2枚)	¥1,500
P-GB200-TPR メタルファルコン：テイルプロペラセット (3個入り)	¥600
P-GB200-USB メタルファルコン専用 USB 充電ケーブル	¥500

※ご注文票は必ずコピーしてご使用ください。

手順① ご注文票を作成してください

- ❗ キリトリせん以下のご注文票に右記必要事項を必ずご記入ください。
- ❗ ご記入もれがあると、商品をお送りできなかったりご連絡をさしあげるこ
とができないことがあります。
- ❗ ご記入もれがないかご確認ください。

- ご氏名
- お電話番号
- 郵便番号
- ご注文数量
- ご住所

※添付のご注文票をお使いにならないときは必ずパーツ名を忘れずにご記入ください。パーツ名は料金表の名称を省略せずにご記入ください。

手順② 郵便局の窓口で代金分の現金を【定額小為替】に換えてください

- ❗ 定額小為替には何も記載しないでください。
- ❗ 定額小為替 払 渡 票 は定額小為替証書から切り離さないでください。
- ❗ 定額小為替 金 受 領 証 書 は、ご注文のパーツが届くまで大切に保管してください。

※郵便定額小為替は発行時に手数料がかかります。あらかじめご了承ください。お求め方法や発行手数料など、詳しくは郵便局の窓口でお問い合わせください。

手順③ 「手順①のご注文票」と「手順②の定額小為替」を普通郵便で下記へお送りください

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

〒135-0064 東京都江東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内

TEL：03-3527-8866 電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30～12:00 / 13:00～17:00

※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにご注意ください。

株式会社 シー・シー・ピー 〒111-0043 東京都台東区駒形 2-5-4 http://www.ccp-jp.com

INS-GB200-CCP
2016.06

キリトリせん

※ご注文票は必ずコピーしてご使用ください。

ご注文票	
ご氏名	お電話番号
ご住所	〒
ご注文の パーツ	P-GB200-MPR メタルファルコン：メインプロペラセット _____ 個
	P-GB200-TPR メタルファルコン：テイルプロペラセット _____ 個
	P-GB200-USB メタルファルコン専用 USB 充電ケーブル _____ 個

商品名：メタルファルコン 品番：GB200