

ラジココントロール シュンソク **瞬足バギー ワイルド**

対象年齢
6歳以上

本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！



ひにちがづけない



みずにくらさない



ひとにむけない



くちにいけない

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- 充電の方法は、充電器本体の説明を絶対に守ってください。
- ショートさせると大電流が流れ危険です。絶対にさけてください。
- 分解・改造・ハンダ付けしないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 水や火の中に入れて、加熱しないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- ＋（プラスマイナス）を正しく入れてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱したり、水や火の中に入れてください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。ショート、火災の原因になります。
- 万一、電池からもれた液が目にはいったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服についたときは水で洗ってください。
- 使用後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにしてください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- 道路や人ごみでは危険ですので遊ばないでください。屋外では安全な場所を選んで遊んでください。
- アンテナを人の顔に向けてください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。
- 屋外で遊んでいて雷が鳴り出したら、すぐに使用を中止してください。落雷の原因になります。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。
- 屋内で走行させる場合は、ガラスや家具などの破損に注意してください。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などを巻き込まれないように注意してください。
- ラジオコントロールカー以外の用途では使用しないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲などの危険があります。3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

遊ぶときの約束

- 本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造しないでください。
- 水たまりや砂の上では遊ばないでください。精密電子回路の故障の原因となります。
- ストーンの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。

電波について


- 同じ周波数のラジココントロール製品を近くで同時に操作すると、誤動作の原因となります。
- ラジココントロールカー以外の障害電波が出ているときにも誤動作の原因となります。このとき、遊ぶ場所を変えるか時間をおいてください。

電池について


- 遊んだあとは必ず本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにしてください。電源スイッチをOFFにし忘れると電気が流れ、電池が早く消耗します。
- 電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。
- 電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池を混ぜて使うと液もれの原因となります。
- 「時間をおいて動かすと少し動いたが、すぐ止まってしまう。」これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。

セット内容

※実際の商品とイラストは多少異なります。

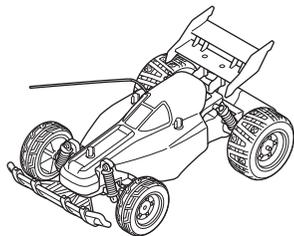


本体：1台

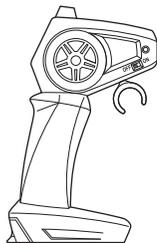

コントローラー：1台



コントローラー用
アンテナ：1本

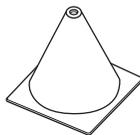

パイロン：4個




フラッグ軸（赤）：
4本



ボディ留めキャップ
（スペア）：3個



本体用アンテナチューブ
（黒）：1本

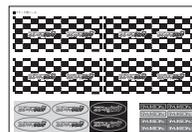


デコシール：1枚




取扱説明書
（本書）：1冊

フラッグを準備しよう

① フラッグの軸にデコシールの「フラッグ用シール」を貼ります。




② パイロンの穴にフラッグの軸を差し込んで完成です。

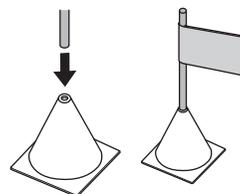

各部説明

本体

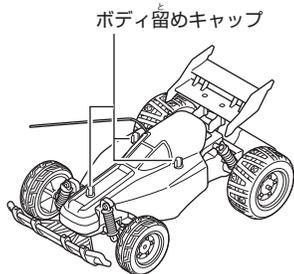

トリム調整レバー


電源スイッチ

ボディ留めキャップ

チャンネルセレクター

電池カバー

コントローラー

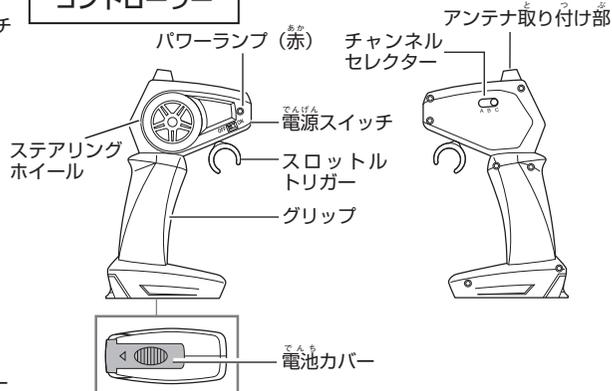

パワーランプ（赤）

チャンネル
セレクター

アンテナ取り付け部

ステアリング
ホイール

電源スイッチ

スロットル
トリガー

グリップ

電池カバー

仕様

■対象年齢：6歳以上

■使用周波数帯：27MHzまたは40MHz
（A、B、Cチャンネル）

■操作可能距離：約20m

■フルアクション：前進・後進・右折・左折・ストップ

■3台同時走行：「A、B、C」のチャンネル切替えにより、
3台同時走行可能

本体

■使用電池：単3形電池×4本（別売り）

※アルカリ乾電池または単3形充電式電池をご使用ください。
マンガン乾電池は使用できません。

■連続走行時間：約40分（新品アルカリ乾電池使用時）

コントローラー

■使用電池：9V角形電池×1本（別売り）


※コントローラー用電池が消耗すると、パワーランプ（赤）が
消灯して本体を操作できなくなります。新しい電池に交換して
ください。

■連続使用時間：約8時間


※連続走行時間、連続使用時間はあくまで目安です。電池メー
カー、使用状況などによって異なります。

コントローラーに電池をセットする


- ① コントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

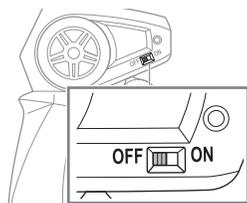


- ② コントローラー底面の電池カバーを矢印の方向にスライドして開けます。

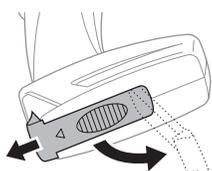


- ③ 9V角形電池を、＋（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。＋（プラス マイナス）をイラストと逆にセットすると故障の原因となります。

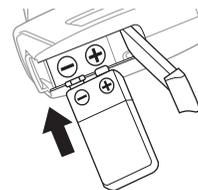

- ④ 電池カバーを閉めます。
※コントローラー用電池が消耗すると、パワーランプ（赤）が消灯して本体を操作できなくなります。新しい電池に交換してください。

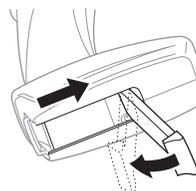


コントローラー用アンテナの取り付け・取り外し

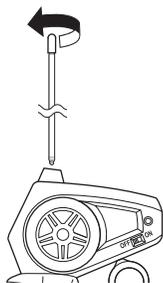

アンテナの取り付け

イラストのようにアンテナをやじるし ほうこう まわ おく までしっかり取り付けます。

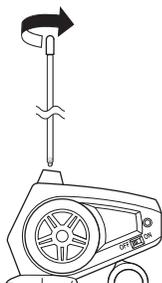


アンテナの取り外し方

イラストのようにアンテナをやじるし ほうこう まわ と はず までしっかり取り外します。


本体にアンテナチューブを取り付ける

本体からでているアンテナコードをアンテナチューブにとおし、本体にアンテナチューブをさしこみます。アンテナコードの先端に結び目を作ってアンテナチューブが抜けないようにします。

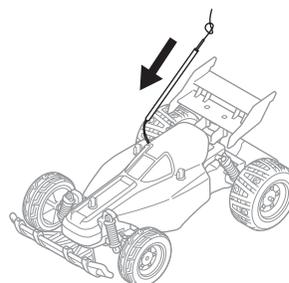


本体に電池をセットする


- ① 本体裏面の電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

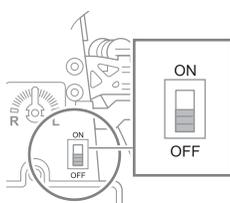


- ② 本体裏面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめて電池カバーをはずします。

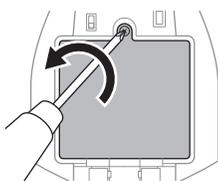

- ③ 単3形電池4本を、＋（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。

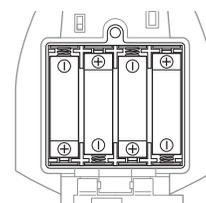


- ④ 電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジを締めます。

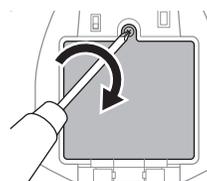

こんな場所で遊ぼう！

- アスファルトの路面
- ぬかるみのない土の路面
- 大きな石などのない路面

※防水仕様ではありません。
濡れた路面での走行はできません。

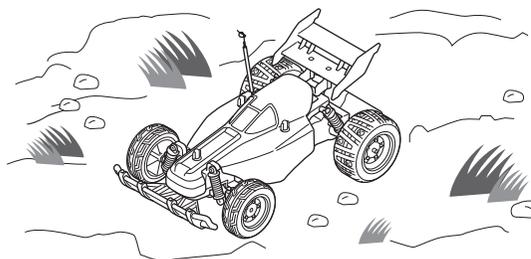


安全装置について

本製品は、本体の故障・電池の発熱を防ぐ安全装置を内蔵しています。新品の電池を使用しても、動作が遅くなったり停止することがあります。下のイラストのような場所を走行したとき、安全装置が働くことがあります。

- 荒い砂利道



- 砂場



- 雑草や芝生が生い茂った場所



- カーペット




安全装置が働いたときは

15分以上休憩して本体と電池の熱を冷ましてください。熱が冷めると走行機能が回復します。再び走行できるときは安全装置が働いた現象で故障ではありません。頻りに安全装置が働くときは走行する場所を変更してください。


操作方法

- ① 本体のチャンネルセクターとコントローラーのチャンネルセクターが合っていることを確認してください。


※チャンネルが合っていないと操作できません。

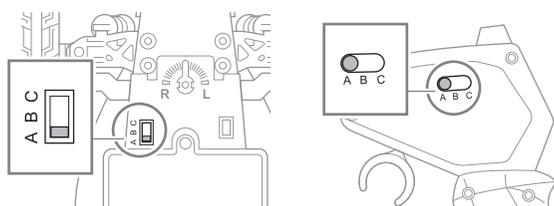

- ② 本体の電源スイッチをONにします。

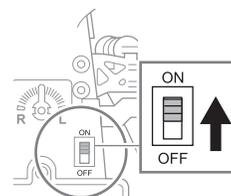

- ③ コントローラーの電源スイッチをONにします。パワーランプ（赤）が点灯します。

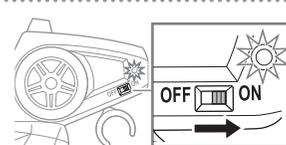


コントローラーの持ち方

- ① 左手でグリップをにぎり、ひとさし指をスロットルトリガーにかけます。




- ② 右手でステアリングホイールを操作します。

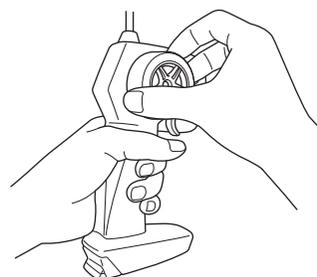

操作方法



前進

スロットルトリガーを矢印の方向に引くと前進します。

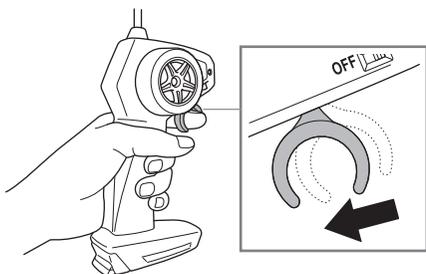





後進

スロットルトリガーを矢印の方向に押すと後進します。

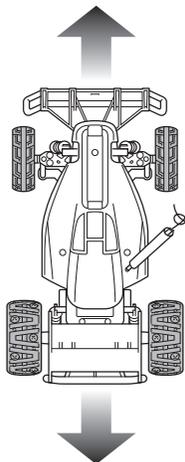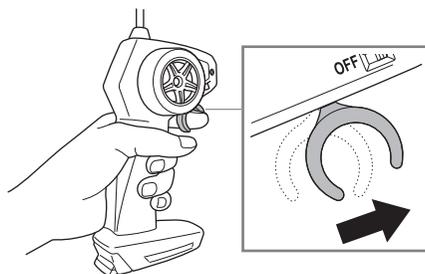





右折

- ① スロットルトリガーを操作しながら
- ② ステアリングホイールを矢印の方向に回すと右折します。

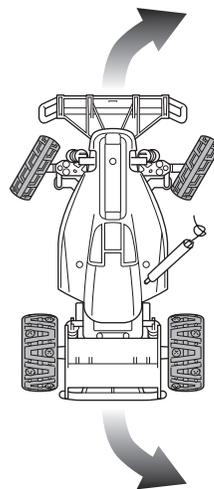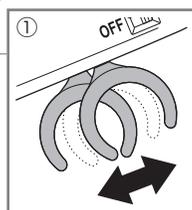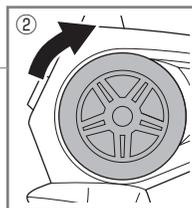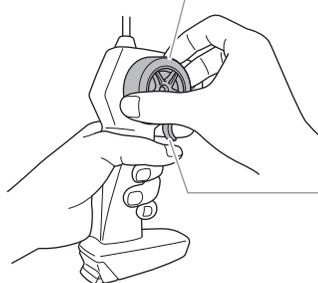

左折

- ① スロットルトリガーを操作しながら
- ② ステアリングホイールを矢印の方向に回すと左折します。

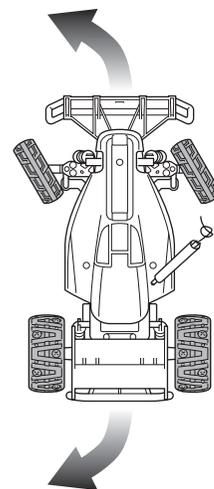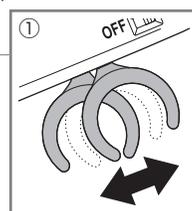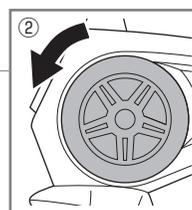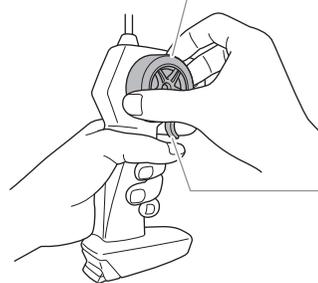

※本体用電池が消耗すると、本体が右左折しにくくなります。すべて新しい電池に交換してください。


ともだちとあそぼう

- ❗ 2台以上で同時に遊ぶときは、それぞれのチャンネルを A、B、C のいずれかに振り分けてください。同一周波数で3台まで同時走行ができます。(4ページ参照)

フラッグを使ってタイムトライアル!

フラッグをイラストのように置いて、誰がいちばん早くゴールできるか競争だ!

ポイント フラッグを周るときは、スピードをゆるめてできるだけ小回りしよう。

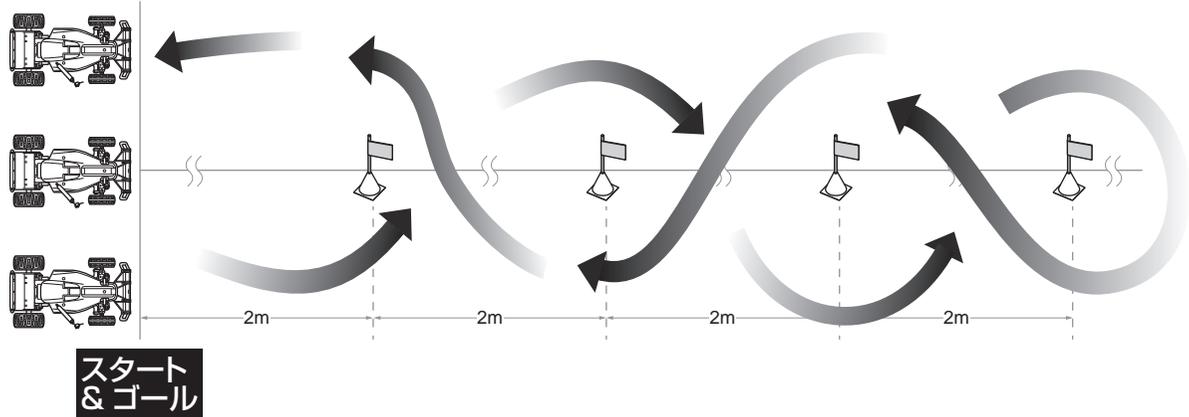


まっすぐに走らないときは

本体が地面の傾斜などに関係なく直進できないときは、本体裏面のトリム調整レバーを調整してください。


本体が左に曲がる時

トリム調整レバーを R 側に動かします。

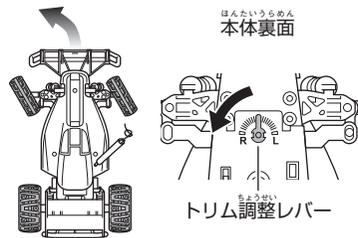


本体が右に曲がる時

トリム調整レバーを L 側に動かします。

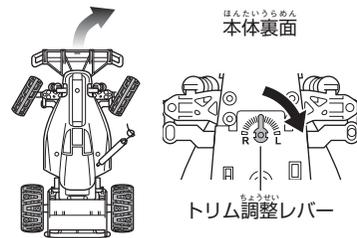


遊んだあとは

- ① 本体の電源スイッチを OFF にして電池をはずします。

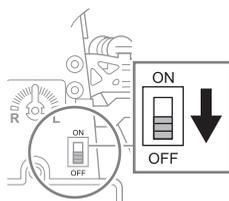

- ② コントローラーの電源スイッチを OFF にします。パワーランプ (赤) が消えていることを確認して電池をはずします。

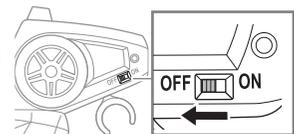

保管に関する注意

- ❗ 火の近く、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車の中では保管しないでください。変形、ショート、過熱、発火、火災の原因になります。
- ❗ かならず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にして電池をはずしてください。

故障かなと思う前に

❶ 本体の電源スイッチがONになっていると、コントローラーを操作してなくても本体が勝手に動くことがあります。これは障害電波の影響によるもので商品の故障ではありません。このようなときは、場所を変えるか時間をおいてください。

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。	本体またはコントローラーの電池の＋（プラスマイナス）が正しくセットされていない。	電池を正しくセットし直してください。	3 ページ
	本体の電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	3 ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	新しい9V 角形電池と交換してください。	3 ページ
	本体とコントローラーのチャンネルが合っていない。	本体とコントローラーのチャンネルを合わせてください。	4 ページ
本体が勝手に動く。 操作ができない。 大回りする。 右折または左折できない。 走行スピードが遅くなった。	本体の電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	3 ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	新しい9V 角形電池と交換してください。	3 ページ
	近くで同じ周波数のラジオコントロール製品が操作されている。	場所を変えるか、時間を置いてください。	1 ページ
	障害電波を受けて誤作動している。	場所を変えるか、時間を置いてください。	1 ページ
コントローラーのランプ（赤）が暗い。	コントローラーの電池が消耗している。	新しい9V 角形電池と交換してください。	3 ページ

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。
※修理・別売りパーツをサービスセンターにをお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常10～14日ほどかかります。
年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかることがあります。あらかじめご了承ください。

修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときは、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できるときには、お客様のご要望により有料にて修理を承ります。

- 修理品発送の前に、本体とコントローラーの電池が消耗していないかならずお調べください。
- 修理品の発送時には、本体とコントローラーの電池をかならずはすしてください。

別売りパーツについて

購入方法：郵送でお申し込みください。

料金表

パーツ名	単価 (消費税・送料込)
ラジオコントロール 瞬足バギー ワイルド コントローラー用アンテナ (SBW)	¥500

※ご注文票はかならずコピーしてご使用ください。

手順① ご注文票を作成してください

- ❶ キリトリせん以下のご注文票に右記必要事項をかならずご記入ください。
- ❷ ご記入もれがあると、商品をお送りできなかったりご連絡をさしあげることができないことがあります。

※ご記入もれがないかご確認ください。

※添付のご注文票をお使いにならないときはかならずパーツ名を忘れずにご記入ください。パーツ名は料金表の名称を省略せずにご記入ください。

手順② 郵便局の窓口で代金分現金を【定額小為替】に換えてください

- ❶ 定額小為替には何も記載しないでください。
- ❷ 定額小為替払渡票は定額小為替証書から切り離さないでください。
- ❸ 定額小為替金受領証書は、ご注文のパーツが届くまで大切に保管してください。

※郵便定額小為替は発行時に手数料がかかります。あらかじめご了承ください。お求め方法や発行手数料など、詳しくは郵便局の窓口でお問い合わせください。

手順③ 「手順①のご注文票」と「手順②の定額小為替」を普通郵便で下記へお送りください

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

〒135-0064 東京都江東区青海 3-2-17
ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内

TEL : 03-3527-8866

電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）

9:30 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00

※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにご注意ください。



株式会社 シー・シー・ピー 〒111-0043 東京都台東区駒形 2-5-4 <http://www.ccp-jp.com>

INS-SBW01-01
2012.04

キリトリせん

※ご注文票はかならずコピーしてご使用ください。

ご注文票	
ご氏名	お電話番号
ご住所	〒
ご注文のパーツ	ラジオコントロール 瞬足バギー ワイルド コントローラー用アンテナ (SBW) _____ 個

商品名：瞬足バギー ワイルド
品番：SBW