

取扱説明書

赤外線コントロール超小型潜水艦 SUBMARINER-075

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

おくない
屋内
専用

たいとうねんれい
対象年齢
15歳以上

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！

△ 注意（ちゅうい）

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《本体内蔵の充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

●充電の方法は、取扱説明書の方法を絶対に守ってください。

●ショートさせると大電流が流れ危険です。絶対にさせてください。

●分解・改造・ハンダ付けしたり、画びょうなどのとがったものをささないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。

●火のちかく、直射日光のある場所、高温多湿になる場所、車の中での充電・使用・保管はしないでください。ショート、過熱、発火、火災の原因になります。

●火の中にいたり、加熱しないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。

●充電は必ず目的とどく、まわりに何もないところでおこない、本体とコントローラーに異変がないことをつねに確認してください。

●充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにコントローラーの電源スイッチをOFFにして本体に接続している充電プラグを取りはずしてください。

・コントローラーの充電ランプ（緑）が点灯しない ・35分以上充電してもコントローラーの充電ランプ（緑）が消灯しない

・異常に熱い ・本体がふくらんだ ・異臭がある ・煙が出ている

●充電済みの本体に再充電しないでください。本体が過熱するおそれがあります。

●使用後は必ず本体のハッチ（防水キャップ）を開けて電源をOFFにしてください。

●使用後、再充電するときは、必ず15分以上の時間ををおいてください。

●長期保管するときは、使用後に充電しないで保管してください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

●コントローラーにはアルカリ乾電池のみで使用ください。充電式電池、マンガン乾電池は絶対に使用しないでください。充電式電池、マンガン乾電池はアルカリ乾電池と電圧、電池容量が異なるため正常に動作しない（コントローラーのパワーランプ（赤）が点滅するなど）おそれがあります。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。ショート、火災の原因になります。

●+（プラスマイナス）を正しくいれてください。

●ショートせたり、充電、分解、加熱したり、水や火のなかにいれないでください。

●万一、電池からもれた液が目にはいったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服についたときは水で洗ってください。

●使用後は必ずコントローラーの電源スイッチをOFFにしてください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

●コントローラーは防水仕様ではありません。水に濡らさないようご注意ください。

●本製品は水槽専用です。屋外では絶対に使用しないでください。正常な操作ができなかったり、紛失、破損するおそれがあります。

●40℃以上の湯では絶対に使用しないでください。

●魚など生き物がいる場所、水草などがある場所では絶対に使用しないでください。思わぬ事故、ケガの原因になります。

●本製品は海、川、湖、水泳プール、水深がわからない場所では絶対に使用しないでください。思わぬ事故、ケガの原因になります。

●入浴剤を入れたお湯（海水、海水、汚水、化学水）では絶対に使用しないでください。

●対象年齢未満のお子様がいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満のお子様に使用させないでください。思わぬ事故、ケガをするおそれがあります。

●使用前に必ず本体とコントローラーに破損しているところがないか確認してください。破損したままで使用すると、さらなる破損、ケガをするおそれがあります。

●本体やコントローラーの隙間にピンや針金などの異物をいれないでください。

●本体のスクリューなどの可動部に指や髪の毛をまきこまれないように注意してください。ケガをするおそれがあります。

●ぶつけたり、ふりまわすなどの乱暴な扱いをしてください。

●使用後は必ず本体のハッチ（防水キャップ）を開けて電源をOFFにして、コントローラーの電源スイッチをOFFにしてください。電池の消耗、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。

●小さな部品があります。口の中には絶対にいれないでください。窒息などの危険があります。

●誤飲などの危険があります。3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

●使用後は必ず本体の水分を乾いた布巾などで完全に取り除いてください。ぬれた状態で家具などの上に放置するとサビや変色などの原因になります。

その他の注意


●本製品は淡水でのみ使用してください。海水、汚水、化学水などで使用すると、故障の原因になります。

●水温5℃以下の場所では使用しないでください。気温5℃以下では保管しないでください。内蔵充電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができないおそれがあります。


●破損、変形を防ぐため、運搬時や長期保管するときは、本体の水分を完全に取り除き、コントローラーの電池をはずしてパッケージにいれてください。

ないよう セット内容

じっさい しょうひん たしうごと
※実際の商品とイラストは多少異なります。

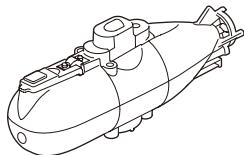

ほんたい
本体：1艇

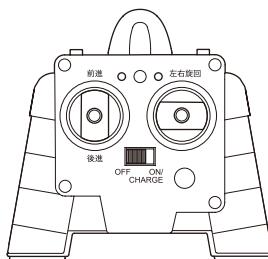

コントローラー：1台




せんようすいそう
専用水槽：1個




とりあつかいせついしょ
ほんしょ：1冊

かくぶせつめい 各部説明

ほんたい
本体

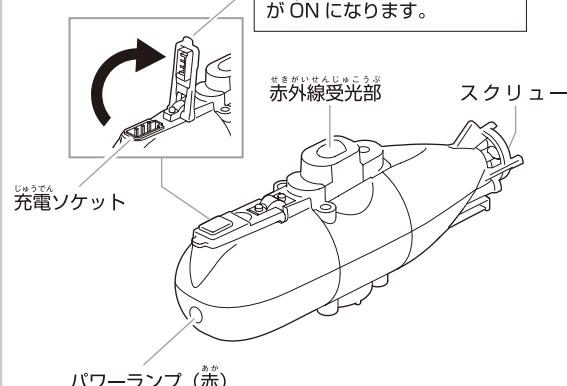

コントローラー

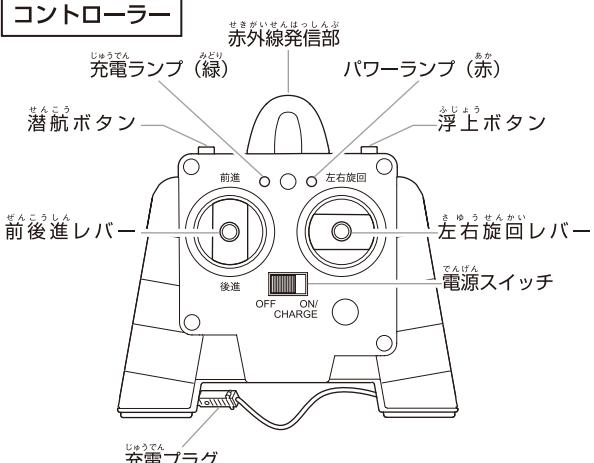

仕様

■連続使用時間：約 30 分

■操作可能距離：約 1 m

■フルアクション：潜航・浮上・前進・後進・左右旋回

■充電時間：約 35 分

■本体への充電回数の目安：約 25 回

■使用電池

- ・本体：充電式リチウムイオンポリマー電池（内蔵）
- ・コントローラー：単3形アルカリ乾電池×4本（別売り）

※アルカリ乾電池のみご使用ください。

※充電式電池、マンガン乾電池は絶対に使用しないでください。

※充電式電池、マンガン乾電池はアルカリ乾電池と電圧、電池容量が異なるため常に動作しない（パワーランプ（赤）が点滅するなど）おそれがあります。

※使用時間、充電時間、本体への充電回数はあくまで目安です。電池メーカー、使用状況などによって異なります。


※コントローラー用電池が消耗して本体への充電ができないときは、すべて新しい電池に交換してください。

赤外線コントロールについて

本製品は赤外線でコントロールしています。コントローラーの赤外線発信部をつねに本体の赤外線受光部に向けて操作してください。

※赤外線を受信できていないと、本体のパワーランプ（赤）が点滅します。

※水が赤外線を多少遮ることがありますので、水槽（または水面）とコントローラーの距離を 30cm 以内に保つと、スムーズに赤外線を受信することができます。

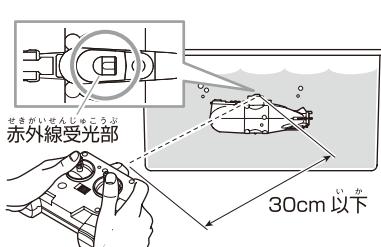


スリープモード


本体は、ハッチ（防水キャップ）を閉じて電源をONにしたまま約5分放置すると、スリープモードになります。
コントローラーは、電源スイッチをONにしたまま約7分放置すると、スリープモードになります。
電源をOFFにして再度ONにすると、スリープモードは解除されます。

コントローラーに電池をセットする


- ① コントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

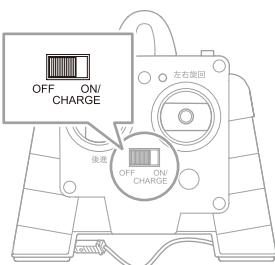


- ② コントローラー裏面の電池カバーのネジを、プラスドライバー（またはマイナスドライバー）でゆるめて電池カバーをはずします。

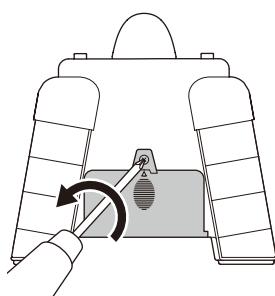

- ③ 単3形アルカリ乾電池4本を、一（プラス マイナス）がイラストと同じになるよう正しくセットします。

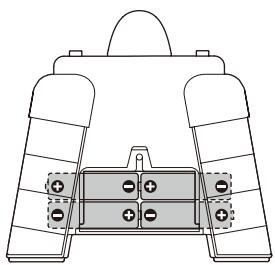


- ④ 電池カバーを取り付け、プラスドライバー（またはマイナスドライバー）でネジをしめます。

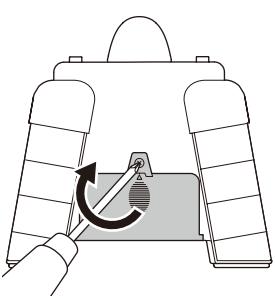


本体を充電する

充電時間：約35分


- ① コントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認して本体のハッチを開けます。

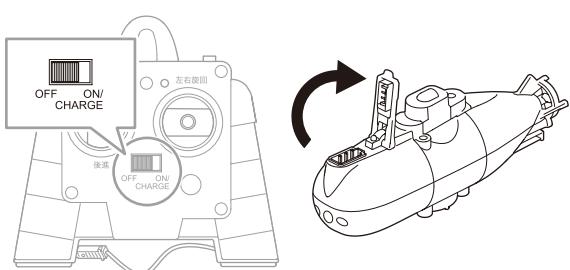


- ② コントローラーの充電プラグをはずし本体の充電ソケットに接続します。

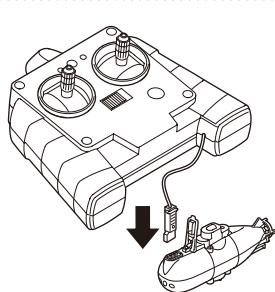

- ③ コントローラーの電源スイッチをON/CHARGEにします。充電中は、コントローラーの充電ランプ（緑）が点滅します。充電ランプ（緑）が消灯すると充電完了です。

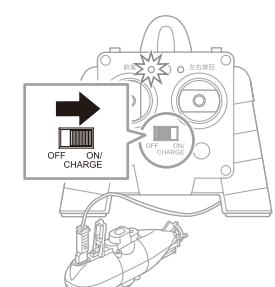

- ④ コントローラーの電源スイッチをOFFにして、本体の充電ソケットから充電プラグをはずし収納します。

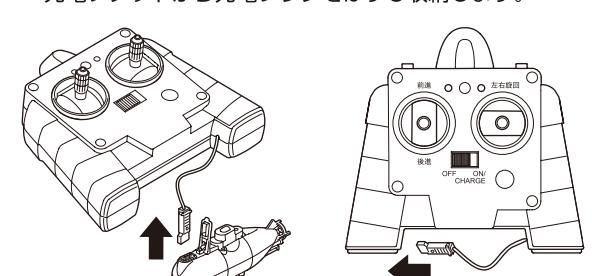

※本体とコントローラーを接続し、充電した状態で放置しないでください。

※充電時間、本体への充電回数はあくまでも目安です。電池メーカー、使用状況などによって異なります。

※コントローラー用電池が消耗して本体への充電ができないときは、すべて新しい電池に交換してください。

充電に関する注意

!**充電はかならず目の届く周りに何もない所でおこない、本体とコントローラーに異変がないことを常に確認してください。**

○**車中では充電しないでください。**


!**使用後、再充電するときは、必ず15分以上の時間をおいてください。**

!**充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにコントローラーの電源スイッチをOFFにして、本体に接続している充電プラグを取りはずしてください。**

- ・コントローラーの充電ランプ（緑）が点灯しない
- ・35分以上充電してもコントローラーの充電ランプ（緑）が消灯しない
- ・本体または電池がふくらんだ
- ・異臭がする
- ・煙が出ている
- ・異常にあつい

！こんな場所で遊ばない！

- 海、川、湖、水泳プール、水深がわからない場所では絶対に使用しないでください。**
- 入浴剤を入れたお湯（水）、海水、汚水、化学水では絶対に使用しないでください。**
- 40°C以上のお湯では絶対に使用しないでください。**
- 魚など生き物がいる場所、水草などがある場所では絶対に使用しないでください。**

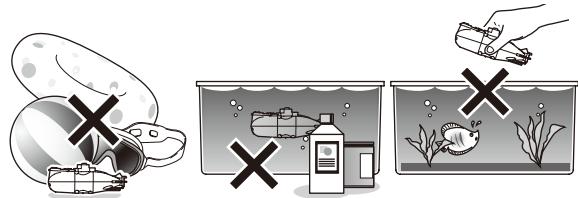

水に入る前の注意

!**水に入る前に、かならず本体のハッチがしっかりと閉まっていることを確認してください。浸水による破損の原因になります。**

○**コントローラーは防水仕様ではありません。水にぬらさないようご注意ください。**

○**本体には小さな部品を使用しています。落すと部品が破損するおそれがあります。絶対に落とさないようご注意ください。**

操作方法

○**コントローラーは防水仕様ではありません。水にぬらさないようご注意ください。**

○**水槽は、電化製品やパソコンなど水にぬらしてはいけないものの近くに置かないでください。**

① 水槽に水を入れます。
※水槽の縁から2cm程度低い水量を目安に入れます。

② コントローラーの電源スイッチをONにします。パワーランプ（赤）が点灯します。


③ 本体のハッチを閉めます。
※パワーランプ（赤）が点灯します。

④ 本体を水槽の中に静かに入れ、軽く振って内部の空気を抜きます。


操作方法

潜航

潜航ボタンを押します。

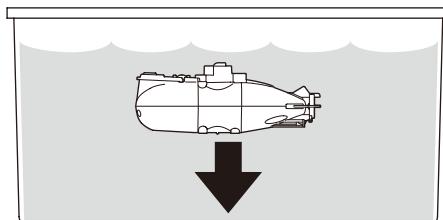


※初めに潜航するときは
潜航ボタンを長めに押してください。

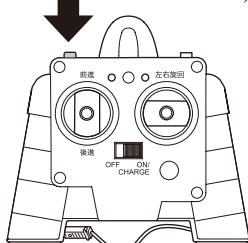


浮上

浮上ボタンを押します。

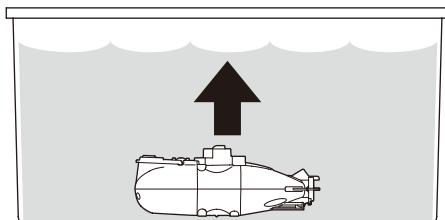



※初めに浮上するときは
浮上ボタンを長めに押してください。

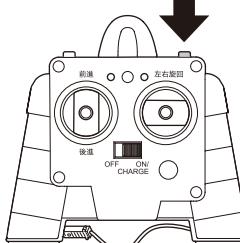



水深レベルを一定に保つ

① 潜航ボタンを押すと、本体は潜航をはじめます。

※初めに潜航するときは潜航ボタンを長めに押してください。

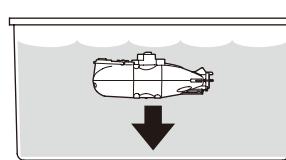
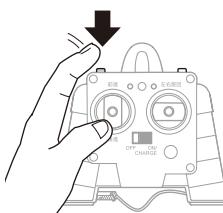


② 潜航をはじめたら、浮上ボタンをちょっと長めに押して潜航を止めます。

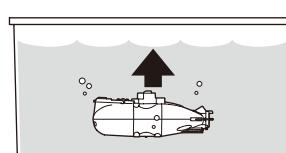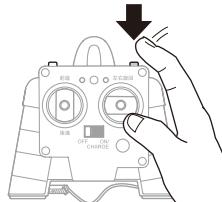

③ 浮上ボタンと潜航ボタンを小刻みに押して浮上と潜航をくりかえし、水深レベルを調整します。


※潜航・浮上ボタンは長く押さず小刻みに押すと調整しやすくなります。

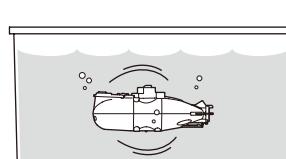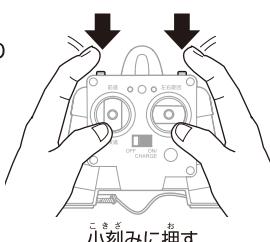

小刻みに押す

潜航しないときは…

本体を水槽の中に静かに入れる、軽く振って内部の空気を抜きます。

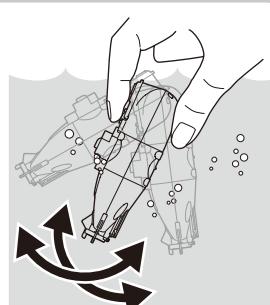

自動浮上



本体の電池容量が少なくなるとパワーランプが点滅し、自動的に浮上します。

操作方法

前進・後進・左右旋回は水深レベル調整後の操作です。



前進

前後進レバーを上に倒します。

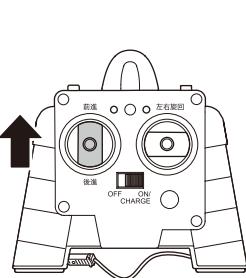



後進

前後進レバーを下に倒します。

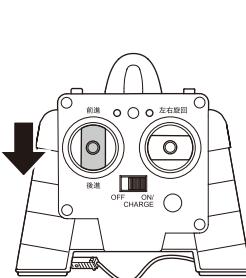



左回転

左右旋回レバーを左に倒します。

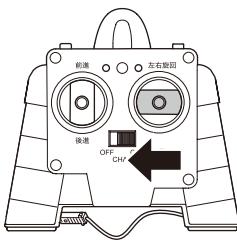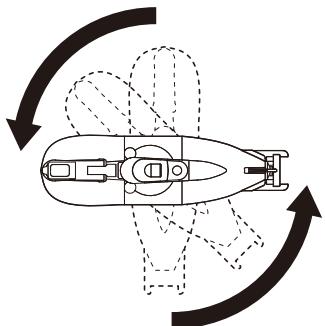


右回転

左右旋回レバーを右に倒します。

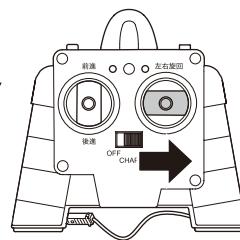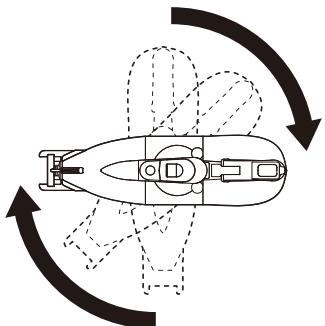


左旋回

前後進レバーを上または下に倒し、
左右旋回レバーを左に倒します。

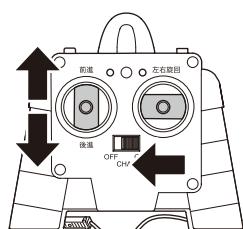


右旋回

前後進レバーを上または下に倒し、
左右旋回レバーを右に倒します。

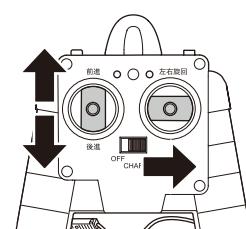


遊び終わると

- ① コントローラーの電源スイッチを OFF にします。
パワーランプ（赤）が消灯していることを確認して電池をはずします。

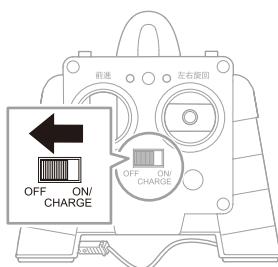

- ② 本体を軽く振って水をはらって乾いた布でよく拭き、ハッチ（防水キャップ）を開けて十分に乾燥させます。

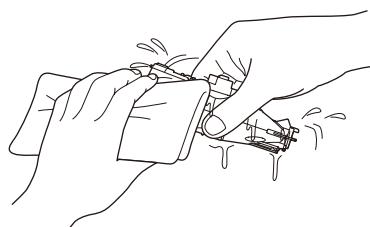

- ③ 水槽の水を捨てます。



保管に関する注意

- ① 保管する前に、スクリュー部の水分を完全に取り除き日陰などで十分に乾燥させてください。
- ② 密閉した容器・箱などで保管せずに風通しのよい場所で保管してください。
- ③ 気温 5°C 以下では保管しないでください。
- ④ 長期保管の際は、使用後に充電しないでください。

- ① かららず本体のハッチ（防水キャップ）を開けて電源を OFF にしてください。充電ソケットにほこりなどが入らないよう注意して保管してください。
- ② かららずコントローラーの電源スイッチを OFF にして電池をはずして保管してください。
- ③ 充電式電池を使用せずに長期間保管すると、充電できなくなることがあります。約半年に一度充電して使用してください。

故障かなと思う前に

状態	原因	直し方	参考ページ
本体が動かない。	コントローラーの電池の+（プラスマイナス）が正しくセットされていない。	電池を正しくセットし直してください。	3ページ
	本体の電池が消耗している。	本体の電池を充電してください。	3ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	3ページ
	水温が低い。	水温が 5°C 以上のところで操作してください。	1ページ
	赤外線が届いていない。	コントローラーをしっかりと本体に向けて、操作可能範囲内で操作してください（屋内約 1m / 水面・水槽までの距離 30cm 以下）。	2ページ
本体が勝手に動く。操作ができない。	他の製品のリモコンや、太陽光、蛍光灯などの影響を受け、赤外線が誤作動している。	他の製品のリモコンを同時に操作しないでください。また、蛍光灯から遠ざけ、太陽光が入らない場所で操作してください。	—
	充電プラグを充電ソケットに接続して、コントローラーの電源スイッチを ON にしても充電されない。コントローラーの充電ランプ（緑）が点灯しない。	再度、充電プラグを充電ソケットにしっかりと取り付けてください。	3ページ
35 分を過ぎても本体の充電が完了しない。	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	3ページ
コントローラーのパワーランプ（赤）が点灯しない。	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	3ページ

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。
※修理をサービスセンターにお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常 10 ~ 14 日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかることがあります。あらかじめご了承ください。

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときは、
【株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できるときには、お客様
のご要望により有料にて修理を承ります。

- 修理品発送の前に、本体とコントローラーの電池が消耗していないかならないお調べください。
- 修理品の発送時には、コントローラーの電池をかならずはずしてください。

※アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。

※ Customer service of this product can be performed only in Japan.

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター
〒 135-0064
東京都江東区青海 3-2-17
ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内

TEL : 03-3527-8866
電話受付時間：9:30 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00
月～金曜日（祝祭日は除く）

※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようにご注意ください。



充電式電池リサイクルのお願い

この製品にはリサイクル可能な充電式リチウムイオンポリマー電池を使用しています。使用済みの充電式電池を貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。（リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ることにつながります。）製品の廃棄の際には、分解せずに本体ごと弊社の【株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター 「電池リサイクル係」】に送料着払いにてお送りください。

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター 「電池リサイクル係」
〒 135-0064 東京都江東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内 TEL : 03- 3527- 8866
電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く） 9:30 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00
※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようにご注意ください。

