

取り扱い説明書

ラジオコントロールカー バクソーハーシリーズ (爆走霸)

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

A・B・C バンド
切り替え機能

対象年齢
6歳以上

本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！



△警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 前輪の根元部分は、機能上欠っていますので危険です。

△注意 (ちゅうい)

- ※ここに示した注意事項は商品にお使いたいとき、ご自身や他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- (充電式)電池を誤用すると発熱・発火・液漏れなどの危険があります。下記に注意してください。
- 充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。
- 指定の電池以外を使用しないでください。
- +/- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFFにして、電池をはずしてください。
- ショートすると大電流が流れ、危険です。絶対にさせてください。
- 電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。
- 水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。
- 火の近く、高温、多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 電池を誤用すると発熱・破裂・液漏れなどの恐れがあります。下記に注意してください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +/- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFFにして、電池をはずしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中にしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》
- 道路や人ごみでは危険ですので遊ばないでください。屋外では安全な場所を選んで遊んでください。
- アンテナを人の頭に向けないでください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。
- 屋外で遊んでいて雷が鳴り出したら、すぐに使用を中止してください。落雷の原因になります。
- ぶつけたり、ぶつかりますなど乱暴な扱いをしてください。
- 屋内で走行させる場合は、ガラスや家具などの破損に注意してください。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などを巻き込まれないように注意してください。
- ラジオコントロールカー以外の用途では使用しないでください。

遊ぶときの約束

- 本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造をしないでください。
- 水たまりや砂の上では遊ばないでください。精密電子回路の故障の原因になります。
- ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。
- カーベットや砂場、ぬかるみ等、軽快に走らない場所では使用しないでください。

電波について

同じ周波数のラジオコントロール製品を近くで同時に操作すると、誤動作の原因となります。

ラジオコントロールカー以外の障害電波が出ているときにも誤動作の原因となります。このとき、遊ぶ場所を変えるか時間ををおいてください。


電池について

同じ周波数のラジオコントロール製品を近くで同時に操作すると、誤動作の原因となります。

- 電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。
- 電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池を混ぜて使うと、液漏れの原因となります。
- 「時間をおいて動かすと少し動くが、すぐ止まってしまう。」これは電池を休めることにより、一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。

こんな場所で遊ぼう！

- アスファルトの路面
- 凸凹の少ない土の路面
- 大きな石などのない路面

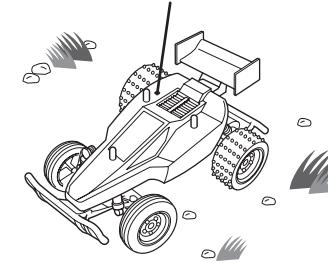

※防水仕様ではありません。
濡れた路面での走行はできません。

安全装置について

本製品は、本体の故障・電池の発熱を防ぐ安全装置を内蔵しています。新品の電池を使用しても、動作が遅くなったり停止することがあります。下記のイラストのような場所を走行したとき、安全装置が働くことがあります。

- 荒い砂利道
- 砂場
- 雑草や芝生が生い茂った場所




安全装置が働くときは

15分以上休憩して本体の熱を冷ましてください。熱が冷めると安全装置が解除され、走行機能が回復します。頻繁に安全装置が働くときは走行する場所を変えてください。

- ① 熱を冷ますときは水をかけたり、水の中に入れないでください。日陰などの涼しい場所に放置して冷ましてください。


セット内容と各部説明

本体

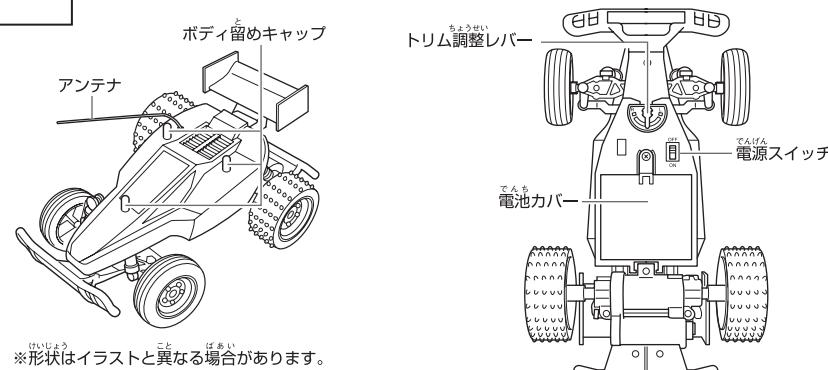

*形状はイラストと異なる場合があります。

コントローラー

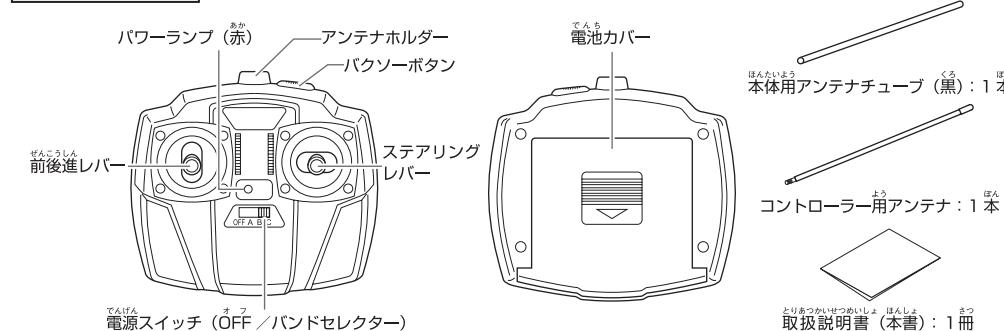

仕様


- 対象年齢：6歳以上
- 使用周波数帯：27MHz または 40MHz
- A・B・C バンド切り替え付き
- 操作可能距離：約 20m
- 複数同時走行可能：27MHz と 40MHz の各周波数帯で A・B・C のバンド切り替えにより、最大6台同時に走行可能

- 本体
■ 使用電池：単4形電池×4本（別売り）
※ アルカリ乾電池、または単4形充電式電池をご使用ください。
マンガン電池は使用できません。
- 連続走行時間（電池寿命）：約 20 分
(新品アルカリ乾電池使用時)
※ 本体の電池が消耗すると、前後進中の右左折動作に異常が生じます。新しい電池と交換してください。


パクソーハーシリーズ

本体に電池をセットする


- ① 本体裏面の電源スイッチが OFFになっていることを確認します。

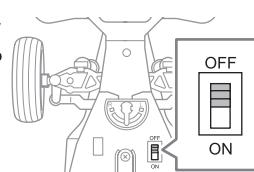


- ③ 単4形電池4本を、+-(プラスマイナス)がイラストと同じになるように正しくセットします。

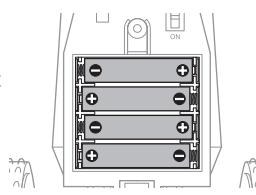

- ② 本体裏面の電池カバーのネジを、プラスドライバーでゆるめて電池カバーをはずします。

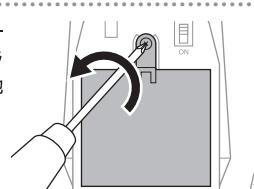


- ④ 電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジをしめます。

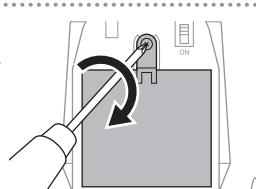


※本体用電池が消耗すると、前後進しますが右左折しにくくなります。
すべて新しい電池に交換してください。

コントローラーに電池をセットする


- ① コントローラーの電源スイッチが OFFになっていることを確認します。

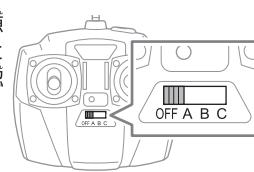


- ③ 単3形電池2本を、+-(プラスマイナス)がイラストと同じになるように正しくセットします。

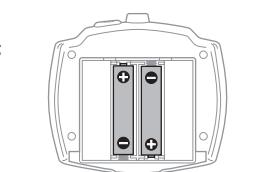

- ② コントローラー裏面の電池カバーを矢印の方向にスライドして開けます。

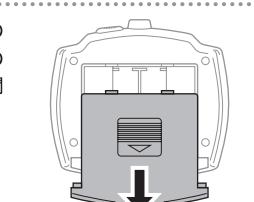


- ④ 電池カバーを閉めます。
※コントローラー用電池が消耗すると、パワーランプ（赤）が消灯して本体を操作できなくなります。すべて新しい電池に交換してください。

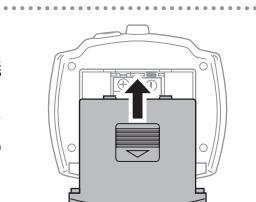


コントローラー用アンテナの取り付け・取りはずし

- アンテナの取り付け
イラストのようにアンテナを矢印の方向に回しながら、奥までしっかりと取り付けます。

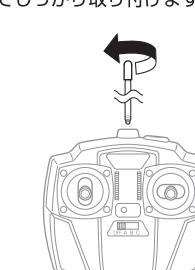


- アンテナの取りはずし
イラストのようにアンテナを矢印の方向に回して取りはずします。

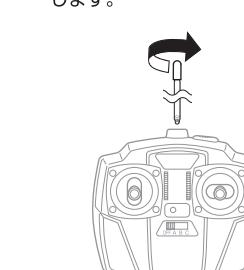

本体にアンテナチューブを取り付ける

- 本体からでているアンテナをアンテナチューブにとおし、本体にアンテナチューブをさしこみます。
アンテナの先端に結び目を作つてアンテナチューブが抜けないようにします。

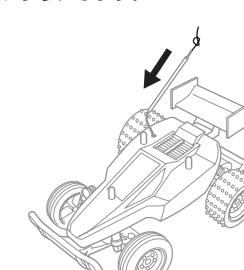


ペアリングする

ペアリングとは：本体とコントローラーのバンドを合わせることです。複数同時走行には、A・B・Cバンドを切り替えて本体とコントローラーのバンドを合わせないとコントロールすることができません。

① ペアリング中はタイヤが右左折動作します。指などをはさまれないよう注意してください。

② ペアリングする前に、本体とコントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

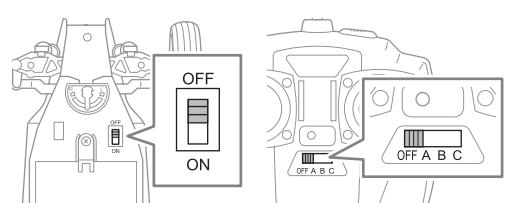

③ コントローラーの電源をONにした後、ペアリングが完了するまでは、コントローラーのレバーにはふれないでください。レバーにふれてしまうとペアリング用の信号が停止しペアリングができません。

④ ペアリングできない場合は、本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにしてペアリングをやり直してください。

① コントローラーの電源スイッチを、A・B・Cバンドのどれかにセットします。パワーランプ（赤）が点灯します。

② 本体の電源スイッチをONにします。

③ 本体のタイヤが右左折動作したあと、元の位置に戻るペアリング完了です。

④ ステアリングレバーを操作して、正しくペアリングできていることを確認します。

2台または3台で同時走行する場合

①～④の手順で、1台ずつペアリングしてください。


必ずそれぞれ異なるバンドを選んでください。

ペアリング中は他のコントローラーを近づけないでください。

操作方法

パクソーモード

前進時にパクソーボタンを押します。パクソーボタンを押しているあいだスピードがアップします。
※後進時はパクソーモードになります。

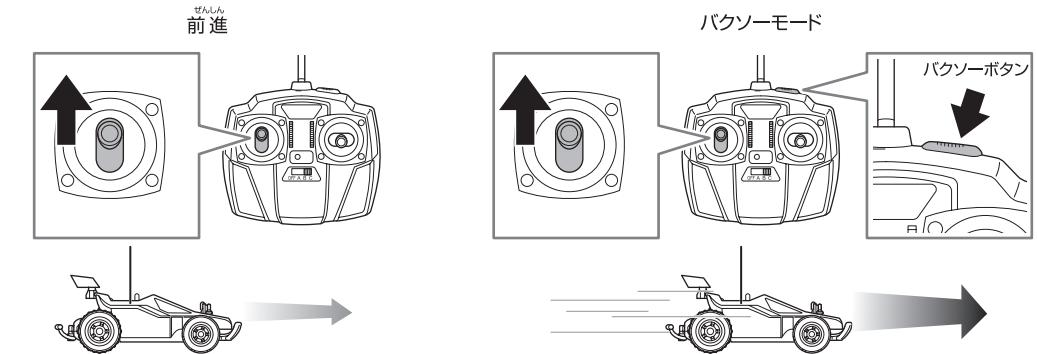


まっすぐに走らないときは

① 本体が地面の傾斜などと関係なく直進できないときは、本体裏面のトリム調整レバーを調整してください。

本体が左に曲がるとき→トリム調整レバーをR側に動かします。


本体が右に曲がるとき→トリム調整レバーをL側に動かします。

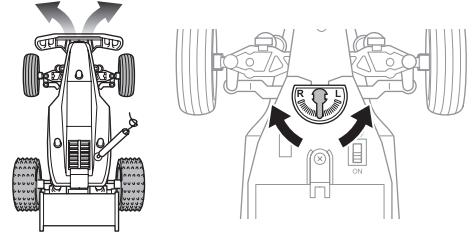

操作方法

前後進


前後進レバーを上方向に倒すと前進、下方向に倒すと後進します。

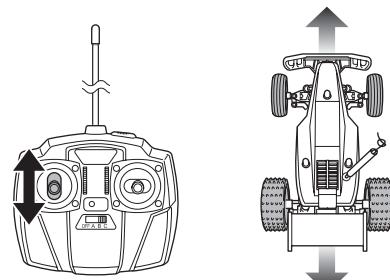

※本体用電池が消耗すると、本体は前後進しますが右左折しにくくなります。すべて新しい電池に交換してください。

右左折

前後進レバーを操作しながら、ステアリングレバーを右方向に倒すと右折、左方向に倒すと左折します。

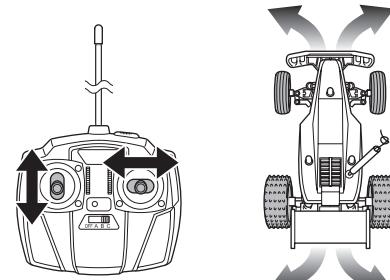

パクソーハーシリーズ

5

故障かなと思う前に

① 本体の電源スイッチがONになっていると、コントローラーを操作していくなくても本体が勝手に動くことがあります。これは障害電波の影響によるもので商品の故障ではありません。このようなときは、場所を変えるか時間をおいてください。

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。	本体またはコントローラーの電池の+（プラスマイナス）が正しくセットされていない。	電池を正しくセットし直してください。	4ページ
	本体の電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	本体またはコントローラーの電源スイッチがOFFになっている。	コントローラーのチャンネルセレクターをA・B・Cのいずれかにセットして、本体の電源スイッチをONにしてペアリングしてください。	5ページ
	本体とコントローラーのペアリングができない。	手順通りにペアリングしてください。	5ページ
	ペアリング中にコントローラーの前後進・ステアリングレバーを動かしている。	手順通りにペアリングしてください。	5ページ
本体が勝手に動く。操作ができない。	本体の電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	近くで同じ周波数のラジオコントロール製品が操作されている。	場所を変えるか、時間を置いてください。	2ページ
	障害電波を受けて誤作動している。	場所を変えるか、じかんをおいてください。	2ページ
走行中に本体が動かなくなつた。（新品電池使用時）	安全装置が働いている。	15分以上休憩して本体の熱を冷ましてください。	2ページ
	コントローラーの電源スイッチ（バンドセレクター）に触れてしまった。	ペアリング時のバンドに戻すか、再度ペアリングしてください。	5ページ
前後進はできるのに右左折ができない。または動作がおかしい。	本体の電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
コントローラーのパワーランプ（赤）が暗い。	コントローラーの電池が消耗している。	新しい電池と交換してください。	4ページ

パクソーハーシリーズ

6

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。
※修理をサービスセンターにお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常10～14日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかるときがあります。あらかじめご了承ください。

① 本体の電源スイッチをOFFにして電池をはずします。パワーランプ（赤）が消えていることを確認して電池をはずします。

② コントローラーの電源スイッチをOFFにして電池をはずします。パワーランプ（赤）が消えていることを確認して電池をはずします。

保管に関する注意

火の近く、直射日光のある場所、高温多湿になる場所、車の中では保管しないでください。変形、ショート、過熱、発火、火災の原因になります。

① かららず本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにして電池をはずしてください。

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。
※修理をサービスセンターにお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常10～14日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかるときがあります。あらかじめご了承ください。
修理依頼されるときは、もう一度取り扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときは、修理により製品の機能が維持できるときには、お客様のご要望により料金にて修理を承ります。
●修理品発送前に、本体とコントローラーの電池が消耗していないかからずお調べください。
●修理品のご発送時には、コントローラーなどの電池をからずはすしてください。まちがって送られても、お返しきかない場合がございます。あらかじめご了承ください。
●修理品の見積りや修理をお断りした際の送料についてもお客様にご負担いただきます。あらかじめご了承ください。
●修理により製品機能の回復ができない症状については、製品の交換にて対処させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
※アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。
※Customer service of this product can be performed only in Japan.

別売りパーツについて

購入方法：郵送でお申し込みください。

パーティ名 単価（消費税・送料込）

コントローラー用アンテナ（パクソーハーシリーズ・ダートストライカー・サンダーバギー共通） ¥500

手順① ご注文票を作成してください

① キリトリせん以下のご注文票に右記必要事項をからず記入ください。
② ご記入もあると、商品をお送りできなかったりご連絡をさしあげることができあります。
※ ご記入がないかご確認ください。

※添付のご注文票をお使いにならないときはかららずパーティ名を忘れずにご記入ください。パーティ名は料金表の名称を省略せずすべてご記入ください。

手順② 郵便局の窓口で代金分の現金を【定額小為替】に換えてください

① 定額小為替には何も記載しないでください。
② 定額小為替渡 票は定額小為替証書から切り離さないでください。

③ 定額小為替金受領証書は、ご注文のパーティが届くまで大切に保管してください。

※郵便定額小為替は発行時に手数料がかかります。あらかじめご了承ください。お求め方法や発行手数料など、詳しくは郵便局の窓口でお問い合わせください。

手順③ てじゆん①のご注文票」と「手順②の定額小為替」を普通郵便で下記へお送りください

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

〒143-0006 東京都大田区平和島5-3-1 TEL: 03-6404-6688

電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30～12:00 / 13:00～17:00

※電話番号よくお確かめのうえ、お間違いのないようにご注意ください。

INS-5301-CCP
2017.07

株式会社 シー・シー・ピー 〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4 http://www.ccp-jp.com
-----キリトリせん-----

※ご注文票はかららずコピーしてご使用ください。

ご 注 文 票

ご氏名 お電話番号

ご住所

ご注文のパーティ コントローラー用アンテナ（パクソーハーシリーズ・ダートストライカー・サンダーバギー共通）

商品名：ラジオコントロール パクソーハーシリーズ／品番：INS-5301-CCP

個

パクソーハーシリーズ

BAKUSOHA.indd 2 2017/07/10 19:40:30