

アクショントイ **ぐるぐるエコタウン ベーシックセット**

おくない  
屋内  
専用

たいしょうねんれい  
対象年齢  
3歳以上

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！



ひにちかづけない



みずにくらさない



くちにいれない



おとなといっしょ

⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- 充電の方法は、取扱説明書の説明を絶対に守ってください。
- ショートさせると大電流が流れ危険です。絶対にさけてください。
- 分解・改造・ハンダ付けしないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 水や火の中に入れて、加熱しないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 火のちかく、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車のなかでの充電・使用・保管はしないでください。
- 充電は必ず自のとどこも水平なところでおこない、ぐるぐるエコカーとぐるぐるエナチャージャーに異変がないことをつねに確認してください。
- 充電中に下記の異常がおきたときには、すぐにぐるぐるエコカーの電源スイッチをOFFにして、充電プラグをとりはずしてください。
  - ・ぐるぐるエコカーのパワーランプ(赤)が点滅しない・異常に熱い・異臭がする・煙がでている
- 充電済みのぐるぐるエコカーに再充電しないでください。過充電になるおそれがあります。
- 使用後は必ずぐるぐるエコカーの電源スイッチをOFFにしてください。
- 長期保管するときは、使用後に充電しないで保管してください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ぐるぐるエコカーのぐるぐる充電口に指を入れないでください。ケガの原因になります。
- 本製品は屋内専用です。屋外では絶対に使用しないでください。思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 対象年齢未満の子供がいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満の子供に使用させないでください。思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 使用前に必ずぐるぐるエコカー・ぐるぐるエナチャージャー・レールに破損箇所などがなければ確認してください。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。
- 使用後は必ずぐるぐるエコカーの電源スイッチをOFFにしてください。電池の消耗、思わぬ事故の原因になります。
- 保護者といっしょに遊んでください。


遊ぶときの約束

- 本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造しないでください。
- 毛足の長いカーペットの上では使用しないでください。可動部にかからず、故障・破損するおそれがあります。
- 使用する場所は、水平で凹凸のない床面を選んでください。
- ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。
- 充電プラグを無理にひっぱらないでください。断線して故障の原因になります。


電池について

- 遊んだあとは必ずぐるぐるエコカーの電源スイッチをOFFにしてください。電源スイッチをOFFにし忘れると電気が流れ、電池が消耗します。

セット内容

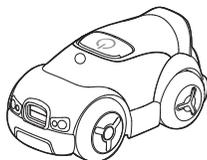


ぐるぐるエコカー：1台

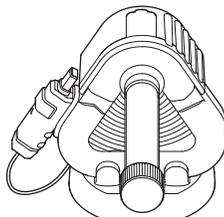


ぐるぐるエナチャージャー：1台



とりあつかいせつめいしょ  
取扱説明書(本書)：1冊

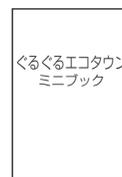

ぐるぐるエコタウン  
ミニブック：1冊

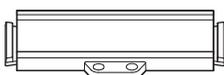

直線レール：2個




曲線レール：6個




レールジョイント：8個 ※実際の商品とイラストは多少異なります。

## 各部説明

### ぐるぐるエコカー

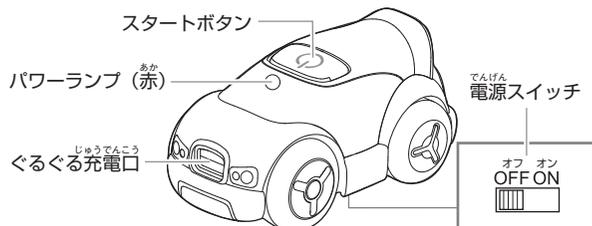

### ぐるぐるエナチャージャー

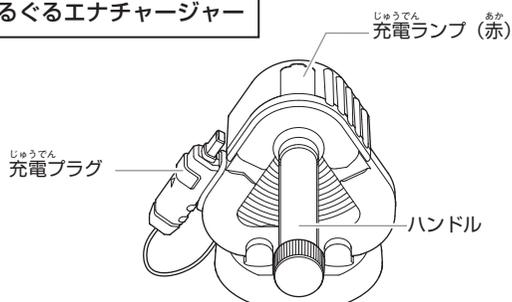

## 仕様

### ぐるぐるエコカー

- 使用電池：ニッケル水素充電式電池（内蔵）
- 連続走行時間：約 90 秒


### ぐるぐるエナチャージャー

- 充電のめやす：ハンドルを約 30 回転
- ※ 連続走行時間はあくまで目安です。使用状況などによって異なります。

## 遊ぶ前の準備

- ① 直線レール：2 個
- ② 曲線レール：6 個
- ③ レールジョイント：8 個

レールを組み立てるときは、レールジョイントがパチンと音が鳴るまでお押ししてください。

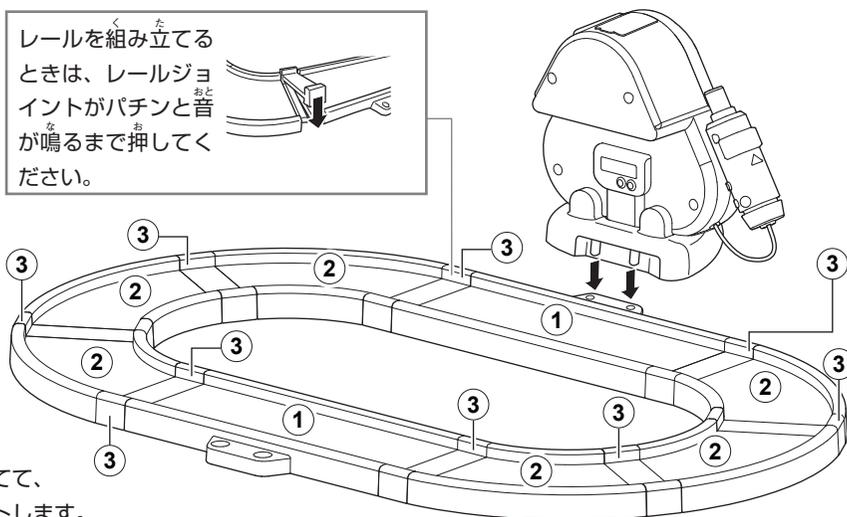

イラストのようにレールを組み立てて、ぐるぐるエナチャージャーをセットします。



### 組み立てに関する注意 ※本書の説明・注意事項をかならず守ってください。

- ① テーブルや床面など凹凸のない平らな場所で組み立ててください。
- ① レールを組み立てるときは、レールジョイントに手や指をはさまないように注意してください。



### 充電に関する注意

- ① 充電はかならず目のとどく水平なところでおこない、ぐるぐるエコカーとぐるぐるエナチャージャーに異常がないことをつねに確認してください。
- ① 充電中に下記の異常がおきたときには、すぐにぐるぐるエコカーの電源スイッチを OFF にして、充電プラグをとりはずしてください。
  - ・ぐるぐるエコカーのパワーランプ（赤）が点滅しない
  - ・異常に熱い・異臭がする・煙がでている
- ⊘ 充電プラグを無理に引っばらないでください。断線して故障の原因になります。




## ぐるぐるエコカーを充電する


充電のめやす：約30回転

※ぐるぐるエナチャージャーのハンドルを回すときは、必ずぐるぐるチャージャーを片方の手で押さえてください。思わぬ事故やケガのもとになります。

① ぐるぐるエコカー裏面の電源スイッチをONにします。

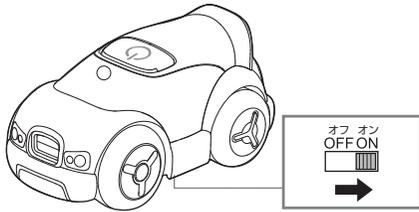


② ぐるぐるエナチャージャーの充電プラグの三角マークを上にして、ぐるぐるエコカーのぐるぐる充電口に差し込みます。

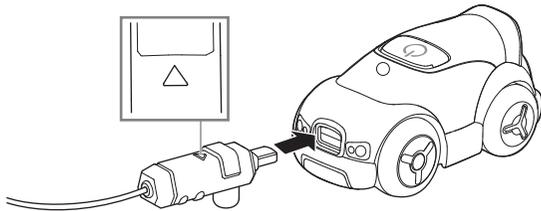

※充電プラグを無理にひっぱらないでください。断線して故障の原因になります。


③ ぐるぐるエナチャージャーのハンドルをイラストの矢印の向きにぐるぐる回して充電します。(反対に回すと充電できません。)

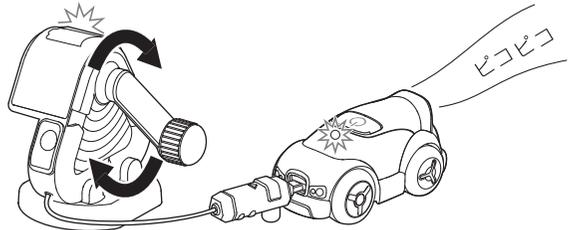


充電中はぐるぐるエコカーのパワーランプ(赤)が点滅してピコピコ音が鳴り、ぐるぐるエナチャージャーの充電ライトが点滅します。

※充電済みのぐるぐるエコカーに再充電は絶対にしないでください。過充電になり危険です。

④ 充電が終わると、ぐるぐるエコカーのパワーランプ(赤)が早く点滅してピピピッと音が鳴ります。

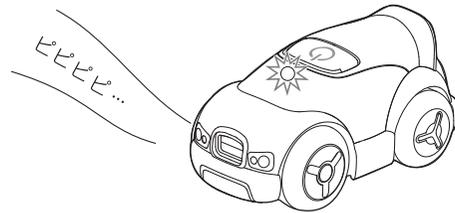

## ぐるぐるエコカーで遊ぶ

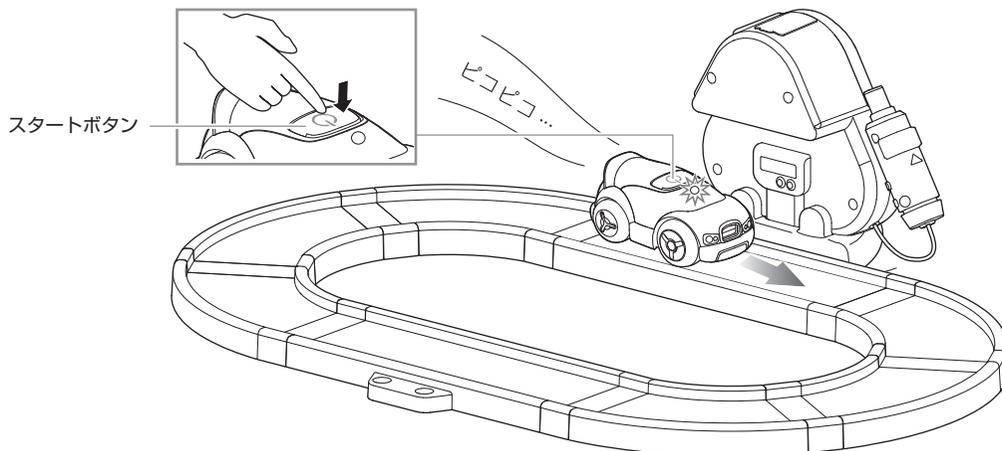

1. レールにぐるぐるエコカーをおいてスタートボタンを押すとクラクション音が鳴ります。

2. パワーランプ(赤)が点滅しピコピコかわいい音を鳴らして走り出します。


3. スタートボタンをもう一度押すとブレーキ音を鳴らして止まります。

※レール以外の場所で遊ぶときは、水平で凸凹のない床面を選んでください。

※毛足の長いカーペットの上では使用しないでください。可動部にかからまり、故障・破損するおそれがあります。

## 遊んだあとは

ぐるぐるエコカー裏面の電源スイッチを OFF にします。

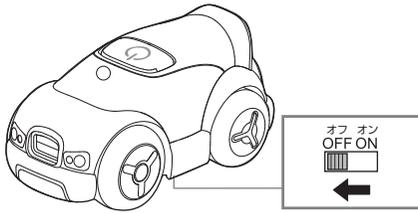

## 充電式電池リサイクルのお願い

この製品にはリサイクル可能な充電式ニッケル水素電池を使用しています。使用済みの充電式電池を貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。(リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ることに繋がります。)製品の廃棄の際には、分解せずに本体ごと弊社の【株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター 電池リサイクル係】に送料着払いにてお送りください。

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター「電池リサイクル係」  
〒135-0064 東京都東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟  
ユニエックス倉庫内 TEL: 03-3527-8866  
電話受付時間: 月～金曜日(祝祭日は除く) 9:30～12:00 / 13:00～17:00  
※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようにご注意ください。



## 保管に関する注意

- 火気の近く、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車の中では保管しないでください。変形、ショート、過熱、発火、火災の原因になります。
- 長期保管の際は、使用後に充電しないでください。
- かならずぐるぐるエコカーの電源スイッチを OFF にしてください。

## 故障かなと思う前に

状態	原因	直し方	参照ページ
スタートボタンを押してもぐるぐるエコカーが動かない。	ぐるぐるエコカーが充電されていない。 ぐるぐるエコカーの電源スイッチが OFF になっている。 ぐるぐるエコカーのタイヤに髪の毛やほこりなどの異物がからまっている。	ぐるぐるエコカーを充電してください。 ぐるぐるエコカーの電源スイッチを ON にしてください。 異物を取りのぞいてください。	3ページ 3ページ -
ぐるぐるエコカーが充電されない。パワーランプ(赤)が点滅しない。	ぐるぐるエコカーの電源スイッチが OFF になっている。	ぐるぐるエコカーの電源スイッチを ON にして充電してください。	3ページ
充電してもぐるぐるエコカーが動かない。	ぐるぐるエコカーの電源スイッチが OFF になっている。 充電プラグの差し込み方向がまちがっている。	ぐるぐるエコカーの電源スイッチを ON にして充電してください。 充電プラグの三角マークを上にして差し込み再度充電してください。	3ページ 3ページ

## アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。  
※修理をサービスセンターにお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常 10～14 日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

### 修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときは、【株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できるときには、お客様の要望により有料にて修理を承ります。

●修理品発送の前に、ぐるぐるエコカー裏面の電源スイッチを OFF にしてください。

### 株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

〒135-0064 東京都東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内 TEL: 03-3527-8866  
電話受付時間: 月～金曜日(祝祭日は除く) 9:30～12:00 / 13:00～17:00  
※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようにご注意ください。



株式会社 シー・シー・ピー

〒111-0043 東京都台東区駒形 2-5-4 <http://www.ccp-jp.com>

INS-65001-CCP  
2011.07