

## 取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。  
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

# ラジオコントロールカー G-DRIVE

対象年齢  
6歳以上

! 本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！



ひにかづけない



みずくぬらさない



ひとにむけない



くちにいれない

### △ 注意（ちゅうい）

#### 保護者の方へ 必ずお読みください。

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

●充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。』

●ショートさせると大電流が流れ危険です。絶対にさせてください。

●分解・改造・ハンダ付けしないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。

●水や火の中にいたり、加熱しないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。

『電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。』

●+-(プラスマイナス)を正しくいれてください。

●ショートさせたり、充電、分解、加熱したり、水や火の中に入れないでください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。ショート、火災の原因になります。

●万一、電池からもれた液が目にはいったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服についたときは水で洗ってください。

●使用後は必ず本体の電源スイッチをOFFにしてください。

『思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。』

●道路や人ごみでは危険ですので遊ばないでください。屋外では安全な場所を選んで遊んでください。

●アンテナを人の顔に向けないでください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。

●屋外で遊んでいて雷が鳴り出したら、すぐに使用を中止してください。落雷の原因になります。

●ぶつけたり、ぶつまわすなど乱暴な扱いをしてください。

●屋内で走行せる場合は、ガラスや家具などの破損に注意してください。

●車輪に指や髪の毛や衣服などを巻き込まれないように注意してください。

●ラジオコントロールカー以外の用途では使用しないでください。

●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。

●誤飲などの危険があります。3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 遊びときの約束

●本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造しないでください。

●水深が2cm以上の場所で使用したり、水没させて使用しないでください。

●遊んだあとは絶対に水の中に放置しないでください。内部への浸水の原因となります。

●ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。

### 電波について

●同じ周波数のラジオコントロール製品を近くで同時に操作すると、誤動作の原因となります。

●ラジオコントロールカー以外の障害電波が出ているときにも誤動作の原因となります。このとき、遊び場所を変えるか時間をおいてください。

### 電池について

●遊んだあとはかならず本体の電源スイッチをOFFにしてください。電源スイッチをOFFにし忘れると電気が流れ、電池が早く消耗します。


●電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。

●電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池をまぜて使うと液もれの原因となります。


●時間をおいて動かすと少し動くが、すぐ止まってしまう。これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。

## セット内容

※実際の商品とイラストは多少異なります。

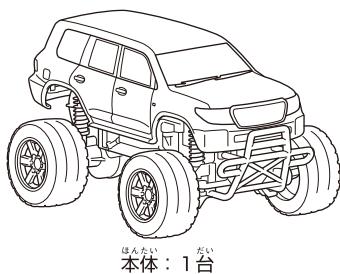

本体：1台

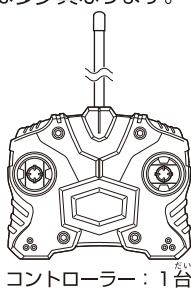


コントローラー：1台




取扱説明書（本書）：1冊

## 各部説明

### 本体

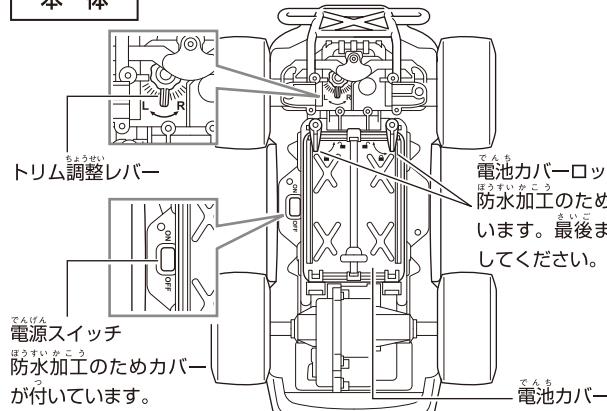

### コントローラー

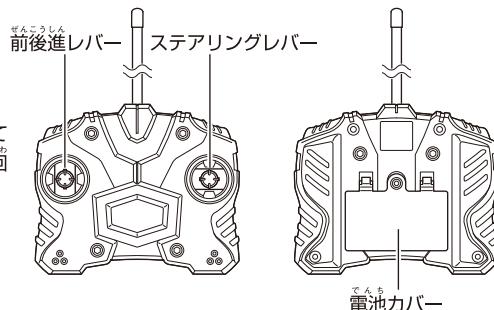

## 仕様

■使用周波数帯：27MHz または 40MHz メガヘルツ メガヘルツ

■操作可能距離：屋外約 20m

■フルアクション：前進・後進・右折・左折・ストップ

### 本体

■使用電池：単3形電池×6本（別売）

※アルカリ乾電池、または単3形充電式電池をご使用ください。

マンガン電池は使用できません。

■連続走行時間：約 60 分（新品アルカリ乾電池使用時）

### コントローラー

■使用電池：単3形電池×2本（別売）

※アルカリ乾電池、または単3形充電式電池をご使用ください。

マンガン電池は使用できません。

■連続使用時間：約 8 時間（新品アルカリ乾電池使用時）

※連続走行時間、連続使用時間はあくまで目安です。電池メーカー、路面状態、走行方法などによって異なります。

## 安全装置について

本製品は、荒い（ラフ）路面を走行したときや連続走行時に、本体の故障と電池の発熱を防ぐため動作が止まったり動きが鈍くなることがあります。そのようなときは下記の方法で解除してください。

①本体の電源スイッチを OFF にします。

②15 分以上休憩して本体の熱を冷めさせます。休憩後は走行機能が回復します。

### 安全装置の注意

熱を冷ますときは、水をかけたり水の中に入れないでください。日陰などの涼しい場所に放置して冷ましてください。

## 生活防水について (JIS 保護等級4級相当)

本製品は完全防水ではありません。下記ご注意ください。


しおう 使用できる条件	しおう 使用できない条件
水深2cm未満の水たまり、水辺の走行 軽い雨が降っているときの走行 水道でタイヤなどの汚れを洗い流すこと	水深2cm以上の深いところでの走行 海辺での走行 お風呂、温泉での走行 雷雨のときの走行

### 生活防水の注意


地形によっては水深が突然2cm以上深くなる場所があります。遊びときは十分注意してください。  
 水深7cm以上になると本体は水に浮き、内部への浸水、転ぶく、流されるなど、故障・事故の原因になります。十分注意してください。

### コントローラーに電池をセットする


- ① コントローラー裏面の電池カバーを、電池カバーロック2か所を押してはずします。

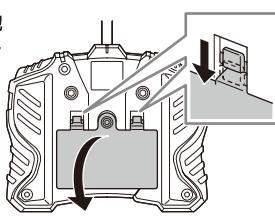

- ② 単3形電池2本を、+-(プラスマイナス)がイラストと同じになるように正しくセットします。

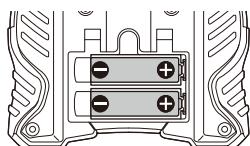


- ③ 電池カバーを取り付け、電池カバーをロックします。

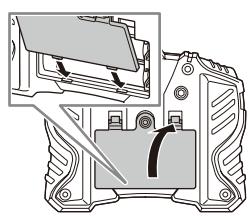


\*コントローラーは生活防水ではありません。  
 汚れても水で洗うことはできません。  
 \*コントローラーに電源スイッチはありません。前後進レバーか、ステアリングレバーを倒すと電気が流れます。

### 本体に電池をセットする


- ① 本体裏面の電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

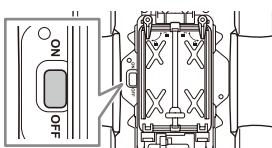


- ② 本体裏面の電池カバー上部を押しながら、電池カバーロックを矢印方向に回してロックを解除します。

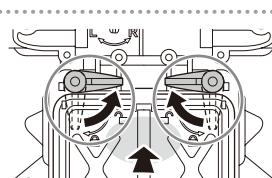


- ③ 電池カバーを開けます。

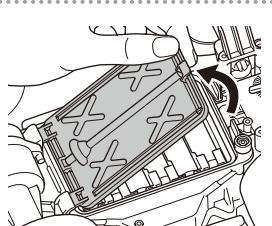

- ④ 単3形電池6本を、+-(プラスマイナス)がイラストと同じになるように正しくセットします。


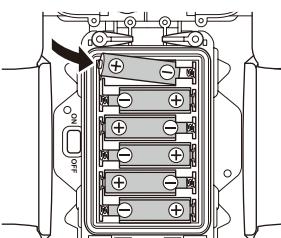


- ⑤ 電池カバーを取り付けて、上部を押しながら電池カバーロックをカチッというまで矢印方向に回し、電池カバーをロックします。

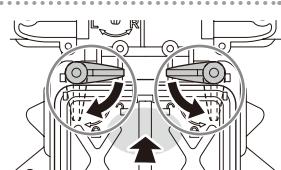



## 操作方法

本体の電源スイッチを ON にします。  
本体のヘッドライトが点灯します。

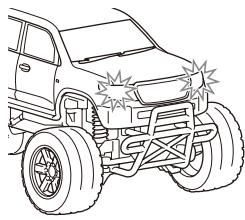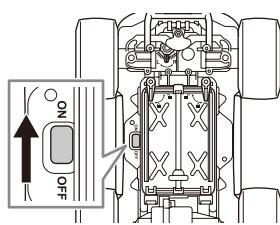



### 前進

前後進レバーを上に倒します。

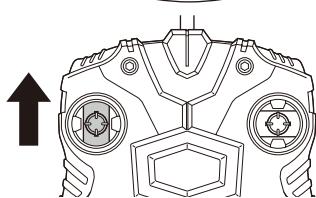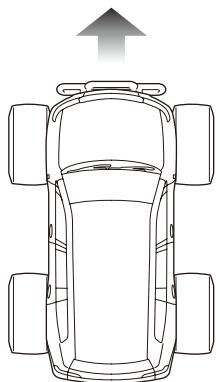



### 後進

前後進レバーを下に倒します。

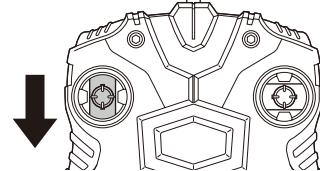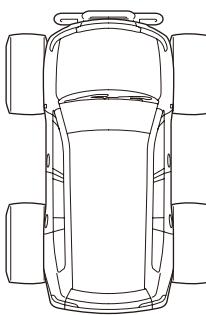



### 左折

前後進レバーを操作しながらステアリングレバーを左に倒します。

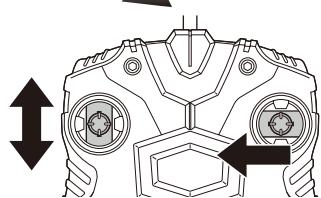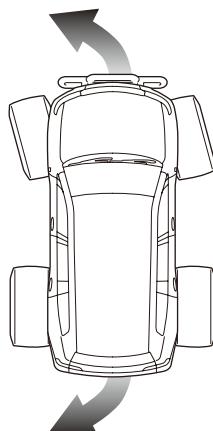

### 右折

前後進レバーを操作しながらステアリングレバーを右に倒します。

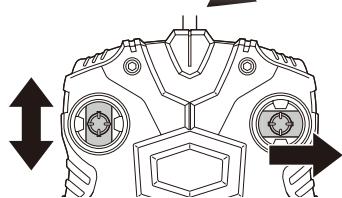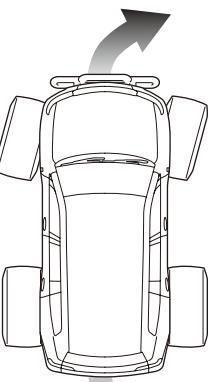


## ギアの切り替え

ギアの切り替えで走行モードが変わります。本体後部シャフトのギアレバーで切り替えます。

スピードモード：ギアレバーを SPEED にします。平らな路面を走行するときに使用します。

パワーモード：ギアレバーを POWER にします。荒れた路面を走行するときに使用します。

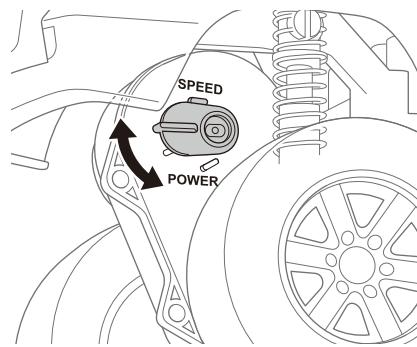


## まっすぐに走らないときは

本体が地面の傾斜などと関係なく直進できないときは、本体裏面のトリム調整レバーを調整してください。


本体が左に曲がるとき

トリム調整レバーを R 側に動かします。

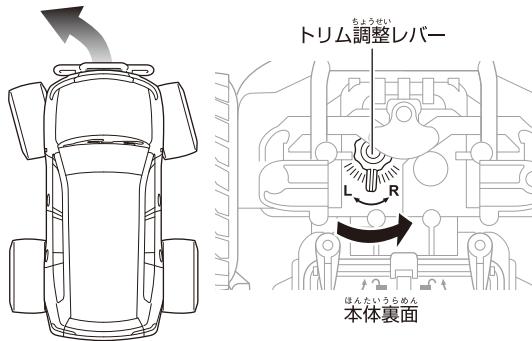


本体が右に曲がるとき

トリム調整レバーを L 側に動かします。

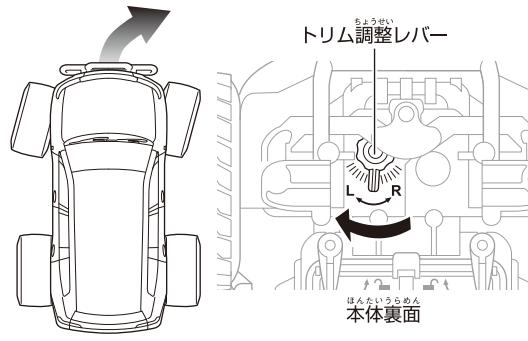

## 遊んだあとは

①本体の電源スイッチを OFF にして電池をはずします。

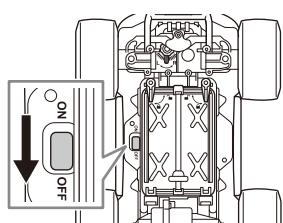


②コントローラーの電池をはずします。

## 走行後のメンテナンス

遊んだあとは、タイヤをホイールから取りはずしてタイヤの中に溜まった砂や水を取り除いてください。

※タイヤをホイールから取りはずすときは、本体を横にせずタイヤが4本とも接地した状態で取りはずしてください。

※中に溜まった砂や水がタイヤからこぼれ落ちることがあります。あらかじめ新聞紙を敷くなどして、汚れてもいい環境でタイヤをはずしてください。

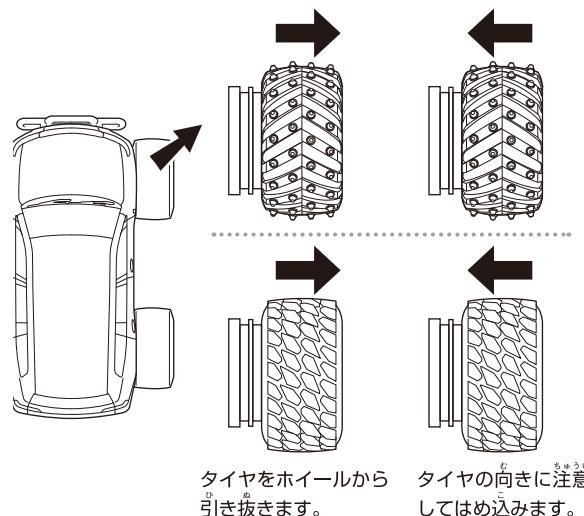

## 洗うときの注意

防水処理が失われるため、本体を洗うときはかならず電池カバーを付けたまま洗ってください。



## 保管に関する注意

火の近く、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車の中では保管しないでください。変形、ショート、過熱、発火、火災の原因になります。

① かならず本体の電源スイッチをOFFにして、本体とコントローラーの電池をはずしてください。

② 破損・変形を防ぐため、運搬時や保管時はパッケージに入れてください。

## 故障かなと思う前に

**① 本体の電源スイッチが ON になっていると、コントローラーを操作していなくても本体が勝手に動くことがあります。**  
これは障害電波の影響によるもので商品の故障ではありません。このようなときは、場所を変えるか時間をおいてください。

じょうたい 状態	げんいん 原因	なお かた 直し方	さんしょう 参照ページ
ほんたい うご 本体が動かない。	ほんたい 本体またはコントローラーの電池の+ -（プラスマイナス）が正しくセット されていない。	でんち ただ なお 電池を正しくセットし直してください。	3 ページ
	ほんたい でんち 本体の電池が消耗している。	あたら でんち こうかん すべて新しい電池と交換してください。	3 ページ
	でんち しおもう コントローラーの電池が消耗している。	あたら でんち こうかん すべて新しい電池と交換してください。	3 ページ
	でんげん オフ 電源スイッチが OFF になっている。	でんげん オン 電源スイッチを ON にしてください。	4 ページ
ほんたい かって うご 本体が勝手に動く。 操作ができない。	ほんたい でんち 本体の電池が消耗している。	あたら でんち こうかん すべて新しい電池と交換してください。	3 ページ
	でんち しおもう コントローラーの電池が消耗している。	あたら でんち こうかん すべて新しい電池と交換してください。	3 ページ
	ちか おな じゅうはすう 近くで同じ周波数のラジオコントロー ル製品が操作されている。	ばしょ か じかん お 場所を変えるか、時間を置いてください。	1 ページ
	じょうがいでんぱ う 障害電波を受けて誤作動している。	ばしょ か じかん お 場所を変えるか、時間を置いてください。	1 ページ
そうちゅう ほんたい うご 走行中に本体が動かな くなった。	あんぜんそうち はたら 安全装置が働いている。	ふんいじょうきゅうけい ほんたい ねつ 15 分以上休憩して本体の熱を冷まして ください。	2 ページ べっし 別紙(ピンク)

## アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。  
※修理をサービスセンターにお申し込みいただきてからお客様に発送するまで、通常 10 ~ 14 日ほどかかります。年末年始・ゴー  
ルデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかるときがあります。あらかじめご了承ください。

### 修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときは、  
【株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できるときには、お客様のご  
要望により料金にて修理を承ります。

- 修理品発送の前に、本体とコントローラーの電池が消耗していないか確認ください。
- 修理品の発送時には、本体とコントローラーの電池をかならずはずしてください。

※アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。

### 株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

〒 135-0064 東京都江東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内 TEL : 03-3527-8866  
電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く） 9:30 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00  
※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにご注意ください。