

せきがいせん
赤外線コントロール

ジャイロ キャリアー スワット
GYRO-CARRIER S.W.A.T.

おくない
**屋内
専用**

たいしやうねんれい
**対象年齢
8歳以上**

ほんしょ せつめい ちゆういじこう まも ほっせい こしやう は そん ゆうりようしゆり
！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！

△ 注意 (ちゅうい)

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《ヘリコプター内蔵の充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- 充電の方法は、取扱説明書の方法を絶対に守ってください。
- ショートさせると大電流が流れ危険です。絶対にさけてください。
- 分解・改造・ハンダ付けしたり、画びょうなどのとがったものをささないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 火のちかく、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車の中での充電・使用・保管はしないでください。ショート、過熱、発火、火災の原因になります。
- 水や火の中にいれたり、加熱しないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 充電は必ず目のとどく、まわりに何も無いところでおこない、ヘリコプターとコントローラーに異変がないことをつねに確認してください。
- 充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにコントローラーの電源スイッチを OFF にしてヘリコプターに接続している充電プラグを取りはずしてください。
 - ・コントローラーの充電ランプ (CHG / 緑) が点灯しない
 - ・30分以上充電してもコントローラーの充電ランプ (CHG / 緑) が消灯しない
 - ・異常に熱い ・ヘリコプターまたは電池がふくらんだ ・異臭がする ・煙が出ている
- 充電済みのヘリコプターに再充電しないでください。ヘリコプターが過熱するおそれがあります。
- 使用後は必ずヘリコプターの電源スイッチを OFF にしてください。
- 使用後、再充電するときは必ず 15 分以上の時間をおいてください。
- 長期保管するときは、使用後に充電しないで保管してください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- キャリアカーとコントローラーにはアルカリ乾電池のみご使用ください。充電式電池、マンガン乾電池は絶対に使用しないでください。充電式電池、マンガン乾電池はアルカリ乾電池と電圧、電池容量が異なるため正常に動作しない (コントローラーのパワーランプ (POWER / 赤) が点滅するなど) おそれがあります。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。ショート、火災の原因になります。
- + (プラスマイナス) を正しくいれてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱したり、水や火のなかにいれないでください。
- 万一、電池からもれた液が目にはいったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服についたときは水で洗ってください。
- 使用後は必ずキャリアカーとコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》


- 本製品は屋内専用です。屋外では絶対に使用しないでください。正常な操作ができなかったり、紛失、破損するおそれがあります。
- 対象年齢未満のお子様がいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満のお子様には使用させないでください。思わぬ事故、ケガをするおそれがあります。
- 使用前に必ずヘリコプター、キャリアカー、コントローラーに破損しているところがないか確認してください。破損したままで使用すると、さらなる破損、ケガをするおそれがあります。
- ヘリコプター、キャリアカー、コントローラーの隙間にピンや針金などの異物をいれないでください。
- ヘリコプターはプロペラを高速回転させて飛び機構になっています。使用時は、顔や頭に向けて飛ばさないでください。また、そばに人がいるときは、十分に注意して遊んでください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。ゴーグルなどの着用をおすすめします。
- ヘリコプターのプロペラ、キャリアカーのハッチやエレベーターなどの可動部分に指や髪の毛、衣服などをまきこまれないように注意してください。ケガをするおそれがあります。
- キャリアカーのエレベーターにヘリコプター以外のものをのせないでください。
- 操作時はイスや床に座ったりせず、いつでも動ける状態で操作してください。
- ぶついたり、ふりまわすなどの乱暴な扱いをしないでください。
- ヘリコプターやキャリアカーが家具、床、壁などにぶつかりそうになったら操作をやめてください。破損したり、ケガをするおそれがあります。
- 使用後は必ずヘリコプター、キャリアカー、コントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。電池の消耗、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。
- 小さな部品があります。口の中には絶対にいれないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲などの危険があります。3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

その他の注意


- 気温 5℃ 以下の場所では使用しないでください。内蔵充電電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができないおそれがあります。
- 破損、変形を防ぐため、運搬時や長期保管するときは、コントローラーの乾電池をはずして、パッケージにいれてください。
- 飛行をより安定させるため、使用するときは窓を閉めてエアコンなどを停止して無風状態にしてください。

セット内容


※実際の商品とイラストは多少異なります。

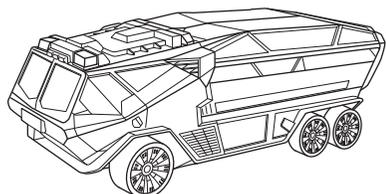

キャリアカー：1台

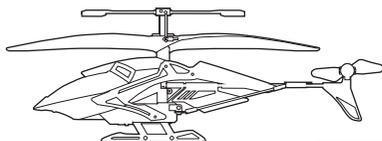

ヘリコプター：1機

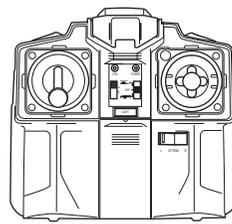

コントローラー：1台



スペアテイルプロペラ：2枚



リムーバー：1個




取扱説明書 (本書)：1冊

各部説明

キャリアカー


● キャリアカーには、重いものをのせないでください。ハッチ等が破損・変形するおそれがあります。

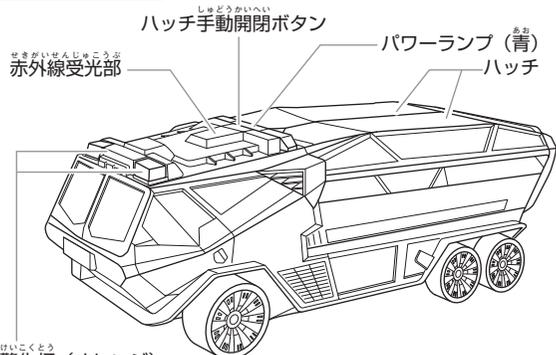

警告灯 (オレンジ)


コントローラーの警告灯ボタンを押すとキャリアカーの警告灯(オレンジ)が点滅します。もう一度押すと消灯します。

<キャリアカー裏面>

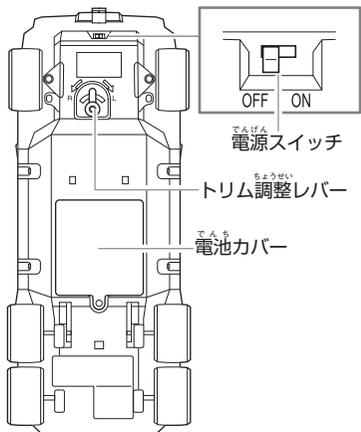


コントローラー

【キャリアカーのとき】

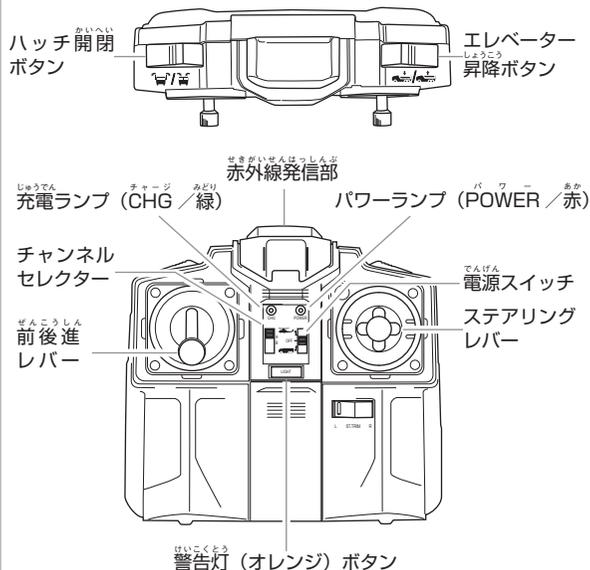

【ヘリコプターのとき】

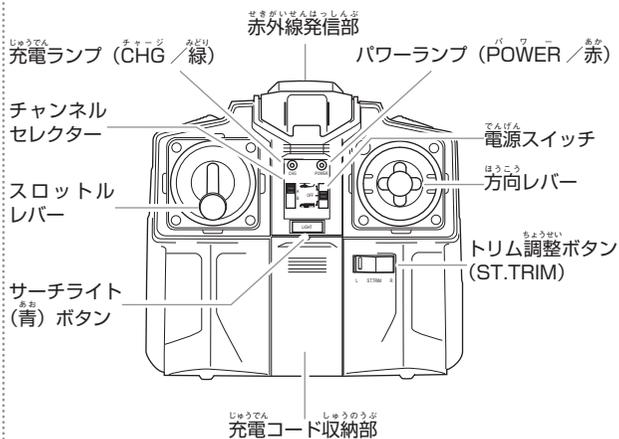


ヘリコプター

サーチライト (青)

コントローラーのサーチライト (青) ボタンを押すとヘリコプターのサーチライト (青) が点灯します。もう一度押すと消灯します。

メインプロペラ

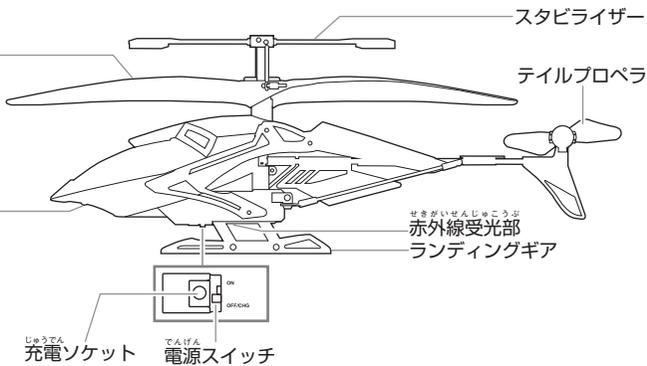

仕様

キャリアカー：

■使用電池：単3形アルカリ乾電池×4本 (別売)

※アルカリ乾電池のみご使用ください。

※充電式電池、マンガン乾電池は絶対に使用しないでください。

※充電式電池、マンガン乾電池はアルカリ乾電池と電圧、電池容量が異なるため正常に動作しない (パワーランプ (青) が点滅するなど)

おそれがあります。

■連続走行時間：約 60 分 (新品アルカリ乾電池使用時)

ヘリコプター：

■使用電池：充電式リチウムイオンポリマー電池 (内蔵)

■連続飛行時間：約 5 分

■充電時間：約 30 分

コントローラー：

■使用電池：単3形アルカリ乾電池×6本 (別売)

※アルカリ乾電池のみご使用ください。

※充電式電池、マンガン乾電池は絶対に使用しないでください。

※充電式電池、マンガン乾電池はアルカリ乾電池と電圧、電池容量が異なるため正常に動作しない (パワーランプ (POWER / 赤) が点滅するなど) おそれがあります。

■ヘリコプターへの充電回数の目安：約 10 回

(新品アルカリ乾電池使用時)

■連続使用時間：約 8 時間 (新品アルカリ乾電池使用時)

■操作距離：約 5 m

※コントローラー用電池が消耗してヘリコプターへの充電ができな
いときは、すべて新しい電池に交換してください。(コントローラー
の電池容量が少なくなるとパワーランプ (POWER / 赤) が点滅
します。

※走行時間、飛行時間、充電時間、ヘリコプターへの充電回数はあく
まで目安です。電池メーカー、使用状況などによって異なります。

デジタルプロポーション方式


ヘリコプターにはデジタルプロポーション方式を採用
しています。レバー操作でプロペラの回転数を微調整し、各
アクションをスムーズにコントロールできます。

スリープモード

ヘリコプター、キャリアカー、コントローラーは電源スイ
ッチを ON にしたまま約 10 分放置するとスリープモード
になります。電源スイッチを OFF にして再度 ON にする
と、スリープモードは解除されます。


赤外線コントロールについて

本製品は赤外線
でコントロールしています。コントローラーの赤外線発信部をつねにキャリアカー・ヘリコプターの
赤外線受光部に向けて操作してください。

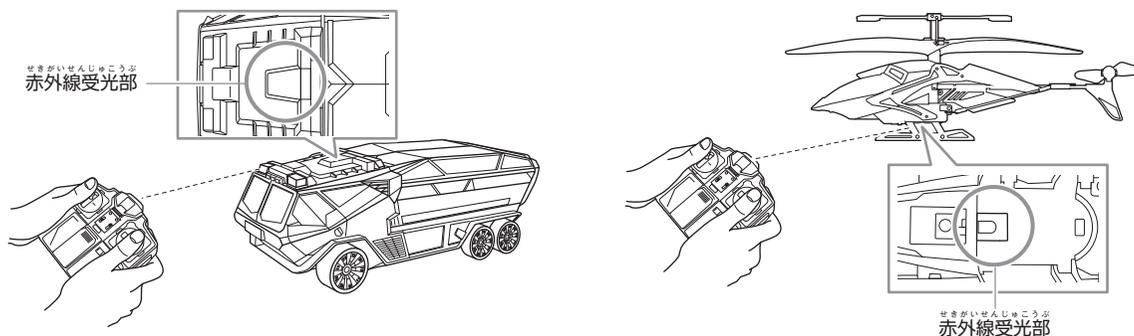


キャリアカーに電池をセットする


- ① キャリアカーの電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

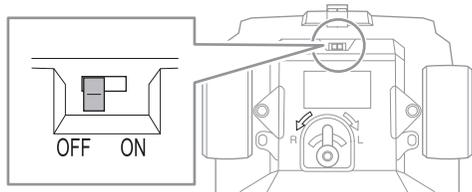


- ③ 単3形アルカリ乾電池4本を、+（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。

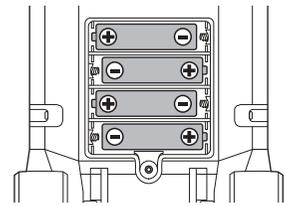

- ② キャリアカー裏面の電池カバーのネジを、プラスドライバー（またはマイナスドライバー）でゆるめて電池カバーをはずします。

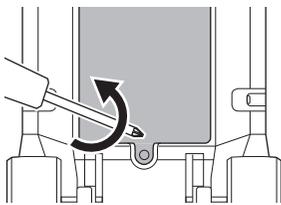


- ④ 電池カバーを取り付け、プラスドライバー（またはマイナスドライバー）でネジをしめます。

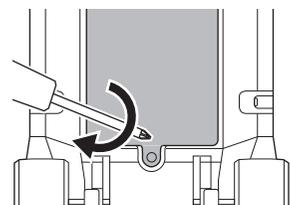


※キャリアカーの電池容量が少なくなると操作できなくなります。すべて新しい電池に交換してください。

コントローラーに電池をセットする


- ① コントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

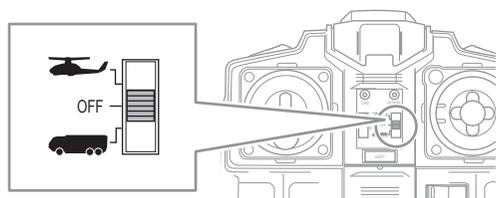


- ③ 単3形アルカリ乾電池6本を、+（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。

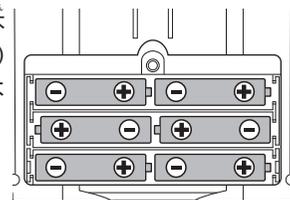

- ② コントローラー裏面の電池カバーのネジを、プラスドライバー（またはマイナスドライバー）でゆるめて電池カバーをはずします。

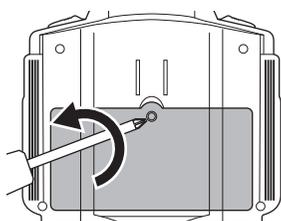

- ④ 電池カバーを取り付け、プラスドライバー（またはマイナスドライバー）でネジをしめます。

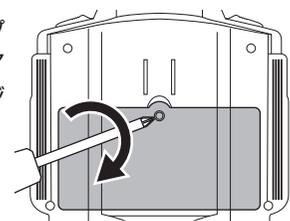


※コントローラーの電池容量が少なくなるとパワーランプ（POWER / 赤）が点滅します。すべて新しい電池に交換してください。


ヘリコプターを充電する

充電時間：約 30 分


- ① ヘリコプターとコントローラーの電源スイッチが OFF になっていることを確認します。

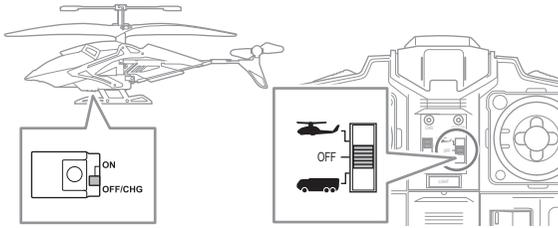


- ② コントローラーの充電コード収納部カバーを矢印の方向にスライドして開けます。充電コードを引き出して充電プラグをヘリコプターの充電ソケットに接続します。

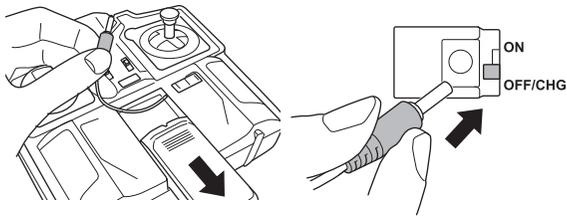

- ③ コントローラーの電源スイッチをヘリコプターマークにします。充電中は、コントローラーの充電ランプ (CHG / 緑)・パワーランプ (POWER / 赤) が点灯します。充電ランプ (CHG / 緑) が消灯すると充電完了です。

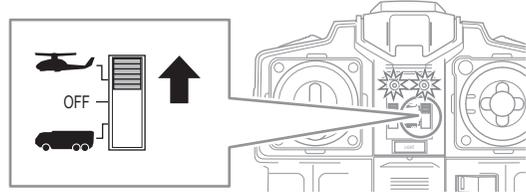

- ④ コントローラーの電源スイッチを OFF にして、ヘリコプターの充電ソケットから充電プラグをはずし、充電コードを収納します。

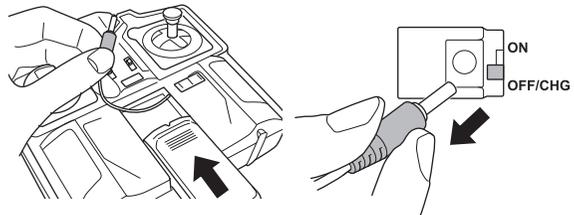

※ヘリコプターとコントローラーを接続し、充電した状態で放置しないでください。

※充電時間、ヘリコプターへの充電回数はあくまでも目安です。電池メーカー、使用状況などによって異なります。

※コントローラー用電池が消耗してヘリコプターへの充電ができないときは、すべて新しい電池に交換してください。(コントローラーの電池容量が少なくなるとパワーランプ (POWER / 赤) が点滅します。)

充電に関する注意

- ❗ 充電はかならず目の届く周りに何も無い所でおこない、ヘリコプターとコントローラーに異変がないことを常に確認してください。
- ⊘ 車中では充電しないでください。
- ❗ 使用後、再充電するときは、かならず 15 分以上の時間を置いてください。
- ❗ 充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにコントローラーの電源スイッチを OFF にして、ヘリコプターに接続している充電プラグを取りはずしてください。
 - ・コントローラーの充電ランプ (CHG / 緑) が点灯しない
 - ・30 分以上充電してもコントローラーの充電ランプ (CHG / 緑) が消灯しない
 - ・ヘリコプターまたは電池がふくらんだ
 - ・異臭がする ・煙が出ている ・異常にあついている

充電式電池リサイクルのお願い

この製品 (ヘリコプター) にはリサイクル可能な充電式リチウムイオンポリマー電池を使用しています。使用済みの充電式電池を貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。(リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ることに繋がります。) 製品の廃棄の際には、分解せずにヘリコプターごと弊社の【株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター 電池リサイクル係】に送料着払いにてお送りください。

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター 「電池リサイクル係」


〒135-0064 東京都江東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内 TEL: 03-3527-8866

電話受付時間：月～金曜日 (祝祭日は除く) 9:30～12:00 / 13:00～17:00


※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようご注意ください。

キャリアカーの基本操作

① キャリアカーの電源スイッチをONにします。パワーランプ（青）が2回点滅し、パワーONサウンドが鳴ります。

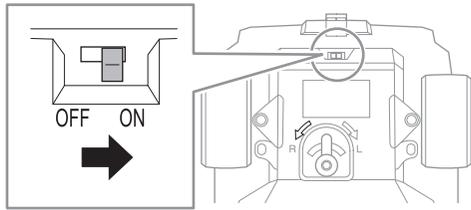


② コントローラーの電源スイッチをキャリアカーマークに合わせます。パワーランプ（POWER / 赤）が点灯します。

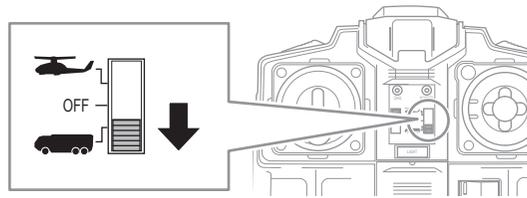

※キャリアカーは平らな場所に車体後方が操縦者に向くよう置いてください。

前進


前後進レバーを上倒します。

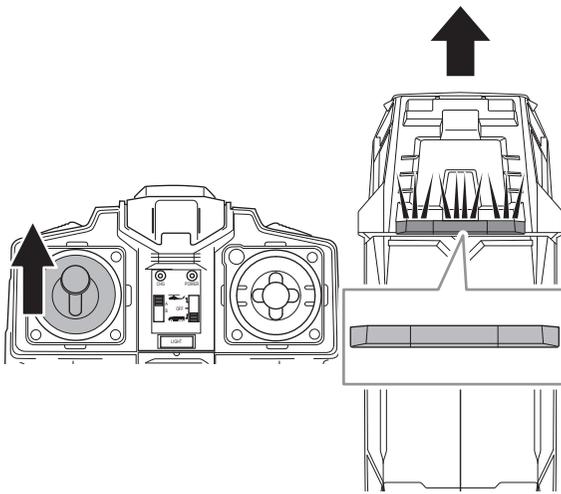

キャリアカーのパワーランプ（青）がすべて点滅します。

後進


前後進レバーを下倒します。

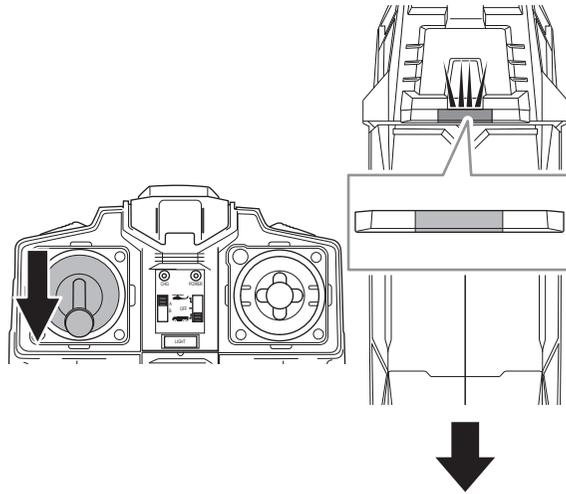

キャリアカーのパワーランプ（青）中央が点滅します。

左折


前後進レバーを調節しながら方向レバーを左倒します。

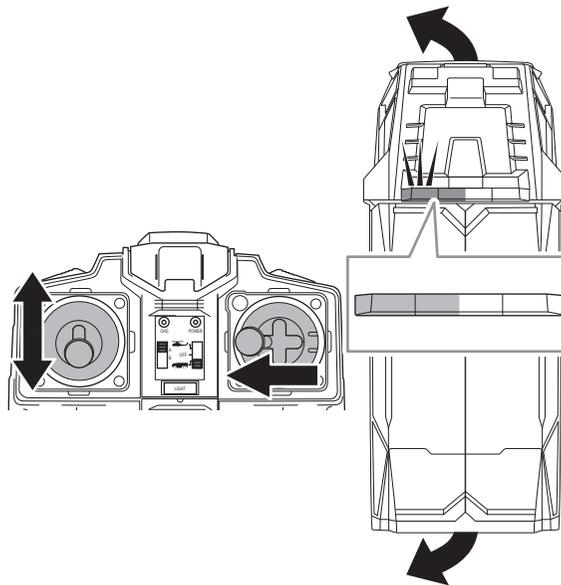

キャリアカーのパワーランプ（青）の左側が点滅します。

右折


前後進レバーを調節しながら方向レバーを右倒します。

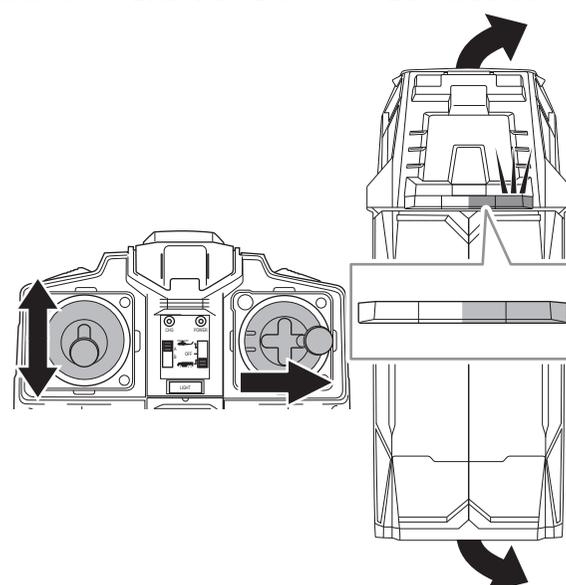

キャリアカーのパワーランプ（青）の右側が点滅します。

ハッチを開ける


コントローラーのハッチ開閉ボタンを押すと、キャリアカーのパワーランプ（青）が明滅しハッチ開閉サウンドが鳴りながらハッチが開きます。もう一度押すと閉じます。
 ※キャリアカーのハッチ手動開閉ボタンを使ってハッチを開閉することもできます。

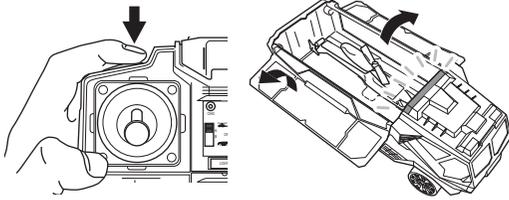

エレベーターの昇降

コントローラーのエレベーター昇降ボタンを押すと、キャリアカーのパワーランプ（青）が明滅しアラートサウンドが鳴りながらエレベーターが上昇します。もう一度押すと降下します。


※必ずハッチを開けてからエレベーターを昇降させてください。

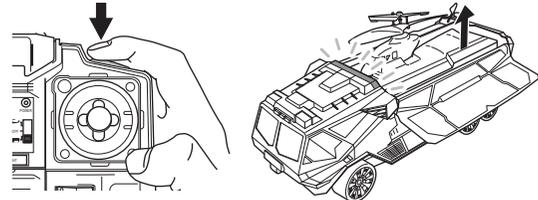

キャリアカーがまっすぐに走らないときは


キャリアカーが地面の傾斜などに関係なく直進できないときは、裏面のトリム調整レバーを調整してください。

キャリアカーが右に曲がるとき

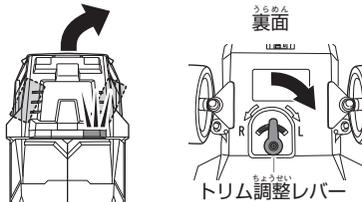

トリム調整レバーをL側に動かします。

キャリアカーが左に曲がるとき

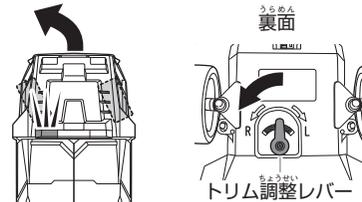


トリム調整レバーをR側に動かします。

ヘリコプターのトリム調整方法


！安定した飛行をするにはトリム調整が必要です。かならずトリム調整してください！

- ① 操作前にヘリコプターとコントローラーにこわれているところがないかならず確認してください。
- ② 操作中はヘリコプターから目をはなさないでください。


① ヘリコプターのチャンネル表示とコントローラーのチャンネルセレクターが合っていることを確認してください。

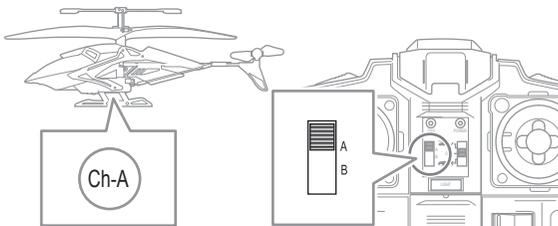


② ヘリコプターの電源スイッチをONにして平らな場所に置きます。サーチライト（青）が点滅します。

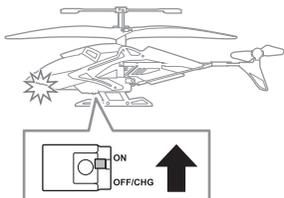

③ コントローラーのスロットルレバーが一番下にあることを確認し、電源スイッチをヘリコプターマークに合わせます。パワーランプ（POWER / 赤）が点灯します。

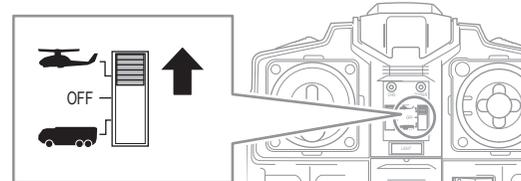


④ コントローラーのスロットルレバーをイラストの位置（約60～70%）を目安に一気に倒します。ヘリコプターが離陸します。

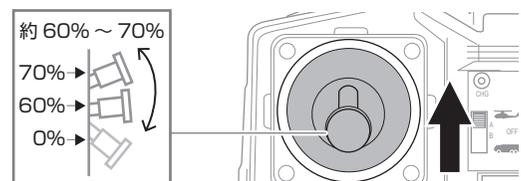


ヘリコプターのトリム調整方法

ヘリコプターが右に回るとき

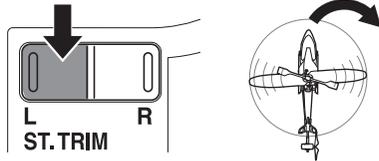

ヘリコプターの回転がおさまるまで、コントローラーのトリム調整ボタン(ST.TRIM)の[L]をくり返し押し調整します。

ヘリコプターが左に回るとき

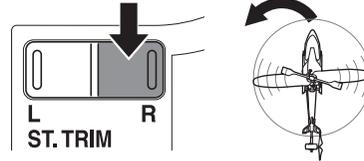

ヘリコプターの回転がおさまるまで、コントローラーのトリム調整ボタン(ST.TRIM)の[R]をくり返し押し調整します。



トリム調整に関する注意

- ① ヘリコプター離陸時、コントローラーのスロットルレバーは30%～50%を目安にして一気に倒してください。
- ② コントローラーの電源スイッチをOFFにすると、調整したトリムはリセットされます。使うごとにトリム調整をやり直してください。

ヘリコプターの基本操作


上昇

スロットルレバーをゆっくりと上に倒します。

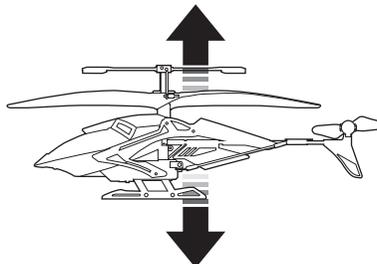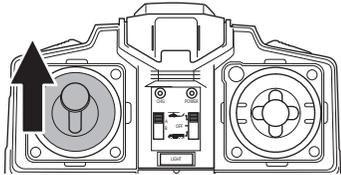



下降

スロットルレバーをゆっくりと下に倒します。

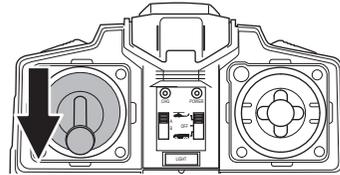


左回転

スロットルレバーを調節しながら方向レバーを左に倒します。

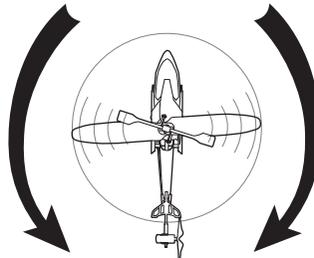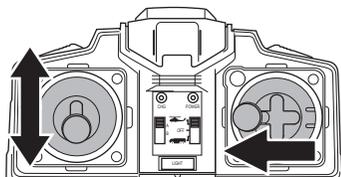



右回転

スロットルレバーを調節しながら方向レバーを右に倒します。

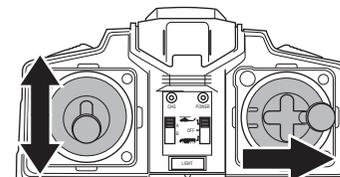


前進

スロットルレバーを調節しながら方向レバーを上を倒します。

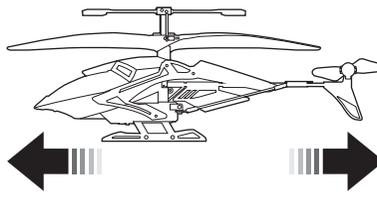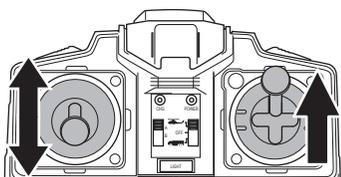

後進


スロットルレバーを調節しながら方向レバーを下を倒します。

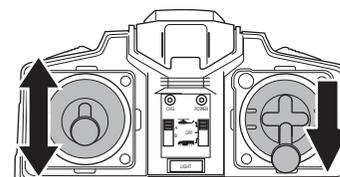

コントロールキャップをはずして旋回にトライ!

コントロールキャップをはずすと、方向レバーを自由に動かせるようになり左右旋回などのより高度な操作ができます。はずすときは、方向レバーのレバーキャップを抜き、コントロールキャップ左右のロックをマイナスドライバーなどを使って解除してははずします。



※操作に慣れるまではコントロールキャップをつけて操作してください。

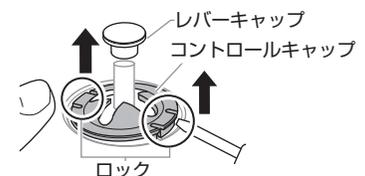

ヘリコプターの基本操作


左旋回

スロットルレバーを調節しながら方向レバーを少しずつ左ななめ前方または左ななめ後方に倒します。

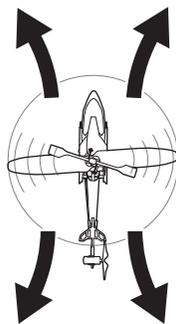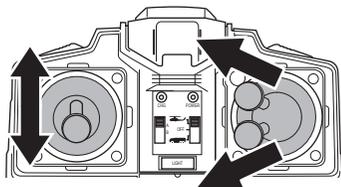

右旋回





スロットルレバーを調節しながら方向レバーを少しずつ右ななめ前方または右ななめ後方に倒します。

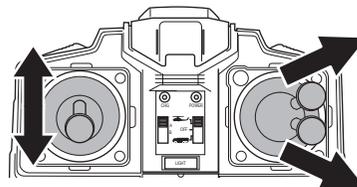

出勤から帰還



キャリアカーからヘリコプターを出勤しよう！(難易度★★★★☆)

- ① キャリアカーの格納庫にトリム調整済みのヘリコプターを収納します。
- ② キャリアカーの電源スイッチをONにして、コントローラーの電源スイッチをキャリアカーマークに合わせます。
- ③ キャリアカーのハッチを開けてエレベーターを上昇させます。
- ④ コントローラーの電源スイッチをヘリコプターマークに合わせてヘリコプターを上昇させて**出勤**！

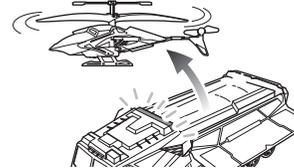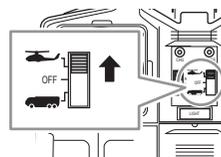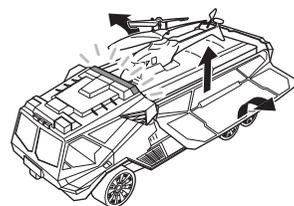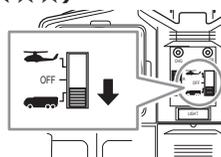

ヘリコプターをキャリアカーへ帰還させよう！(難易度★★★★★)

- ① ヘリコプターをキャリアカーのエレベーターに着陸させて、コントローラーの電源スイッチをキャリアカーマークに合わせます。
- ② エレベーターを降下させてキャリアカーのハッチを閉じ**帰還完了**！

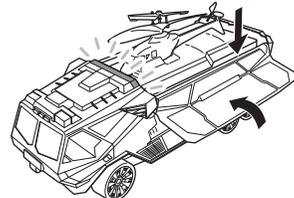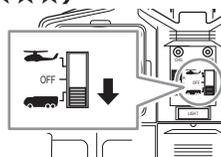

※ヘリコプターを格納庫に収納するときプロペラをはさまないようにしてください。




操作についての注意

※本書の説明・注意事項をかならず守ってください。

- ① キャリアカー・ヘリコプターはかならず平らな場所に置いてください。
- ① キャリアカーのハッチやエレベーター、ヘリコプターのプロペラなどの可動部分に指や髪の毛、衣服などをまきこまれないように注意してください。ケガをするおそれがあります。
- ② キャリアカー・ヘリコプターを壁や天井などにぶついたり、落とさないでください。破損・変形・故障の原因になり、正常に操作できないおそれがあります。
- ③ キャリアカーが衝突したときはすぐに前後進レバーをはなしてください。
- ④ キャリアカーの前後進レバーを一気に倒すと急加速して大変に危険です。
- ⑤ ヘリコプターをぶついたり落とすときは、すぐにスロットルレバーを一番下に倒してください。
- ⑥ コントローラーのレバーはつねに少しずつ操作してください。急な操作をするとヘリコプターがバランスをくずします。
- ⑦ ヘリコプターを顔や頭に向けしないでください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。ゴーグルなどの着用をおすすめします。
- ⑧ ヘリコプターの離陸時にスロットルレバーを100%まで一気に倒すと、急上昇して天井に衝突することがあります。大変危険ですので絶対にさけてください。
- ⑨ 離陸以外にヘリコプターの上昇または下降の操作をするときは、レバーを一気に倒さないでください。急上昇、または急降下して大変危険です。
- ⑩ ヘリコプターの操作時にコントローラーの方向レバーを一方向に倒したままにしないでください。バランスをくずして落ちるおそれがあります。

遊んだあとは

- ① キャリアカー、ヘリコプター、コントローラーの電源スイッチをOFFにします。それぞれのパワーランプが消灯していることを確認し、キャリアカーとコントローラーの電池をはずします。

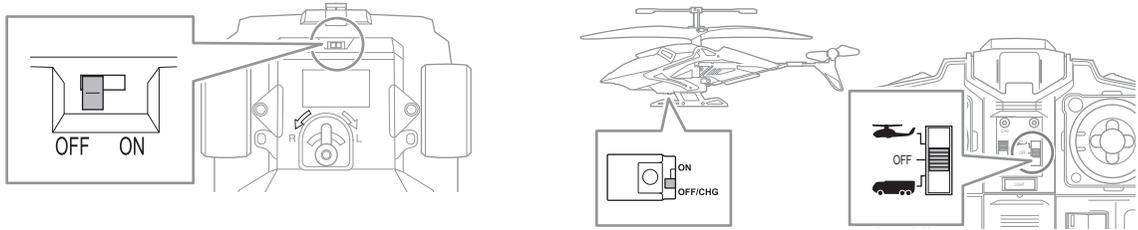

- ② 使用後はこわれているところがないか必ず確認してください。キャリアカーのタイヤやヘリコプターのプロペラ・ギアに髪の毛やほこりなどの異物がからまっているときは取りのぞいてください。


保管に関する注意

- ⊖ 火の近く、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車の中では保管しないでください。変形、ショート、過熱、発火、火災の原因になります。
- ⊖ 長期保管の際は、使用後に充電しないでください。
- ⚠ かならずキャリアカー・ヘリコプター・コントローラーの電源スイッチをOFFにしてください。
- ⚠ 破損・変形を防ぐため、キャリアカーとコントローラーの電池をはずしてパッケージに入れてください。
- ⚠ キャリアカー・ヘリコプター・コントローラーに他のものが触れないよう、平らな面に水平に置いてください。他のものが触れたり斜めに置くと、破損・変形するおそれがあります。

故障かなと思う前に ①

テイルプロペラの確認

- ① ヘリコプターのテイルプロペラの取り付け向きが、イラストのようになっているか確認してください。向きが逆の場合は、イラストと同じになるように取り付け直ししてください。

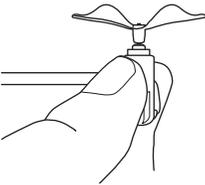


- ② テイルプロペラに亀裂や折れなどの破損がないか、取り付け部分にゆるみがないか確認してください。破損がある場合は、付属の新しいテイルプロペラに交換してください。


テイルプロペラの交換

ヘリコプターのテイルプロペラが破損・変形したときは、新しいスペアテイルプロペラと交換してください。


- ① イラストのように指でテイルモーターをしっかりと持って、リムーバーをテイルプロペラの付け根部分に奥まで差し込みます。

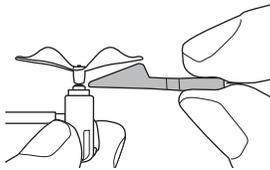


- ③ 新しいスペアテイルプロペラをイラストの向きで取り付けます。

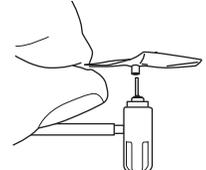

- ② テイルモーターを持ったままリムーバーを矢印の方向にスライドさせてテイルプロペラを取り外します。

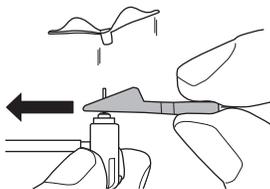

- ④ テイルプロペラの取り付け向きが、イラストのようになっているか確認してください。向きが逆の場合は、イラストと同じになるように取り付け直ししてください。

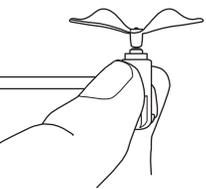

※取りはずす際はテイルプロペラをねじらないでください。モーターの軸が曲がり、偏芯や破損するおそれがあります。

故障かなと思う前に ②

状態	原因	なお 直し方	参照ページ
キャリアカー・ヘリコプターが動かない。	キャリアカーまたはコントローラーの電池が正しく入っていない。	電池を正しく入れ直してください。	4ページ
	キャリアカーまたはコントローラー用電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	ヘリコプターの電池が消耗している。	ヘリコプターの電池を充電してください。	5ページ
	タイヤ、プロペラ、ギアに髪の毛やほこりなどの異物がからまっている。	つまようじなどで異物を取りのぞいてください。	-
	気温が低い。	気温が5℃以上のところで操作してください。	1ページ
	赤外線が届いていない。	コントローラーをしっかりとキャリアカーまたはコントローラーに向けて、操作可能範囲内で操作してください(屋内約5m)。	3ページ
	コントローラーとヘリコプターのチャンネルが合っていない。	コントローラーのチャンネルセレクターをヘリコプターのチャンネルに合わせてください。	7ページ
キャリアカー・ヘリコプターが勝手に動く。操作ができない。	他の製品のリモコンや、太陽光、蛍光灯などの影響を受け、赤外線が誤作動している。	他の製品のリモコンを同時に操作しないでください。また、蛍光灯から遠ざけ、太陽光が入らない場所で操作してください。	-
充電プラグを充電ソケットに接続して、コントローラーの電源スイッチをヘリコプターマークにしても充電されない。コントローラーの充電ランプ(CHG / 緑)が点灯しない。	充電プラグの接続状態が悪い。	再度、充電プラグを充電ソケットにしっかりと取り付けてください。	5ページ
	ヘリコプターの電源スイッチがONになっている。	ヘリコプターの電源スイッチをOFFにしてください。	5ページ
ヘリコプターが関係なく回転する。左右のどちらかが回転しにくい。	ヘリコプターのテイルプロペラが破損または変形している。	付属のスペアテイルプロペラに交換してください。	10ページ
	ヘリコプターのバランスがとれていない。	コントローラーのトリム調整ボタン(ST. TRIM)でバランス調整をしてください。	7ページ 8ページ
	プロペラやギアに髪の毛やほこりなどの異物がからまっている。	つまようじなどで異物を取りのぞいてください。	-
	エアコン、扇風機などが作動している。	できるだけ風のない状態で操作してください。	-
30分を過ぎてもヘリコプターの充電が完了しない。	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
コントローラーのパワーランプ(POWER / 赤)が点滅している。	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。
 ※修理・別売りパーツをサービスセンターにをお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常10～14日ほどかかります。
 ※年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときは、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できるときには、お客様のご要望により有料にて修理を承ります。

●修理品発送の前に、キャリアカー・ヘリコプター・コントローラーの電池が消耗していないか必ずお調べください。

●修理品の発送時には、キャリアカーとコントローラーの電池をかならずはずしてください。

※アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。

※ Customer service of this product can be performed only in Japan.

別売りパーツについて

購入方法：郵送でお申し込みください。

料金表

パーツ名	単価 (消費税・送料込)
84647 ジャイロキャリア S.W.A.T.: テイルプロペラセット (3ヶ入り)	¥600

※ご注文票はかならずコピーしてご使用ください。

手順① ご注文票を作成してください

- ① キリトリせん以下のご注文票に右記必要事項をかならずご記入ください。
 - ご氏名
 - お電話番号
- ① ご記入もれがあると、商品をお送りできなったりご連絡をさしあげることができないことがあります。
 - 郵便番号
 - ご注文数量
 - ご住所

※ご記入もれがないかご確認ください。

※添付のご注文票をお使いにならないときはかならずパーツ名を忘れずにご記入ください。パーツ名は料金表の名称を省略せずにご記入ください。

手順② 郵便局の窓口で代金分現金を【定額小為替】に換えてください

- ① 定額小為替には何も記載しないでください。
- ① 定額小為替払渡票は定額小為替証書から切り離さないでください。
- ① 定額小為替金受領証書は、ご注文のパーツが届くまで大切に保管してください。

※郵便定額小為替は発行時に手数料がかかります。あらかじめご了承ください。お求め方法や発行手数料など、詳しくは郵便局の窓口でお問い合わせください。

手順③ 「手順①のご注文票」と「手順②の定額小為替」を普通郵便で下記へお送りください

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

〒135-0064 東京都江東区青海 3-2-17

ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内

TEL: 03-3527-8866

電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）

9:30 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00

※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにご注意ください。

株式会社 シー・シー・ピー 〒111-0043 東京都台東区駒形 2-5-4 <http://www.ccp-jp.com>

INS-84647-CCP
2012.06

キリトリせん

※ご注文票はかならずコピーしてご使用ください。

ご注文票	
ご氏名	お電話番号
ご住所	〒
ご注文のパーツ	84647 ジャイロキャリア S.W.A.T.: テイルプロペラセット (3ヶ入り) _____ 個

商品名：ジャイロキャリア S.W.A.T.

品番：84647