

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

せきがいせん
赤外線コントロール
1/50 スケール

**リアルドライブ ナノ
スーパーカー**

おくない
屋内
専用

たいしょうねんれい
対象年齢
6歳以上

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！



ひにちがづげない



みずにぬらさない



くちにいれない

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲などの危険があります。3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- 充電の方法は、充電器本体の説明を絶対に守ってください。
- ショートさせると大電流が流れ危険です。絶対にさけてください。
- 分解・改造・ハンダ付けしないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 水や火の中に入れて、加熱しないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- ＋（プラスマイナス）を正しくいれてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱したり、水や火の中に入れてください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。ショート、火災の原因になります。
- 万一、電池からもれた液が目にはいったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服についたときは水で洗ってください。
- 使用後は必ず本体の電源スイッチを OFF にしてください。

遊ぶときの約束


- 本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造しないでください。
- 本製品は赤外線コントロールしています。他の製品のリモコンを使用したり、太陽光、蛍光灯などの下で誤作動することがあります。
- 走行には、水平で凸凹のない場所を選んでください。

電池について

- 遊んだあとは必ず本体の電源スイッチを OFF にしてください。電源スイッチを OFF にし忘れると電気が流れ、電池が早く消耗します。
- 電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。
- 電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池をまぜて使うと液もれの原因となります。
- 「時間を置いて動かすと少し動かし、すぐ止まってしまふ。」これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。

セット内容と各部説明

ヘッドライト

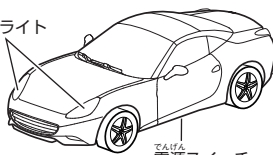

電源スイッチ

本体：1台

TURBO ボタン

赤外線発信部

※実際の商品とイラストは多少異なります。

パワーリング

ステアリング

ボタン

前後進ボタン

チャンネル

セレクター

ライトボタン

ライトボタンを押すと本体のヘッドライトが点きます。もう一度押すと消えます。

コントローラー：1台



プラスチックドライバー：1本
台座の裏面にセットされています。

仕様

- 操作可能距離：約 5 m

本体

- 使用電池：単 4 形電池 × 1 本（別売り）
※ アルカリ乾電池の使用を推奨します。
※ 単 4 形充電式電池も使用できます。
- 連続走行時間：約 50 分（新品アルカリ乾電池使用時）


コントローラー

- 使用電池：単 4 形電池 × 2 本（別売り）
※ アルカリ乾電池の使用を推奨します。
※ 単 4 形充電式電池も使用できます。
- 連続使用時間：約 8 時間（新品アルカリ乾電池使用時）

※ 連続使用時間はあくまで目安です。電池メーカー、使用条件などによって異なります。


台座から本体をはずす

台座裏側のテープをイラストのようにはずして台座から本体をはずし、本体からテープを引き抜きます。

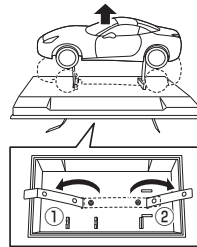


コントローラーに電池をセットする


- ① コントローラー裏面のロックボタンをペンなどで押してロックを解除し、電池カバーを矢印の方向にスライドしてはずします。

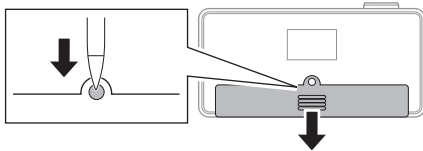

- ② 単 4 形電池 2 本を、＋（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。




- ③ 電池カバーを矢印の方向にスライドして閉じます。

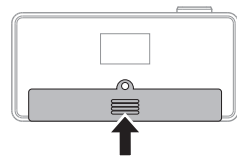


本体に電池をセットする


- ① 本体裏面の電源スイッチが OFF になっていることを確認してください。

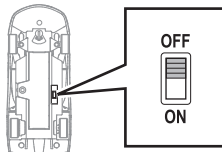

- ② 本体裏面の電池カバーのネジを付属のプラスドライバーでゆるめ、電池カバーをはずします。

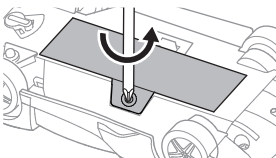


- ③ 単 4 形電池 1 本を、＋（プラスマイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。

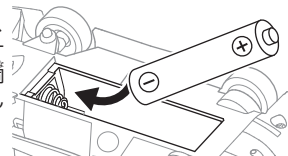


※ 電池を入れるときは、かならずマイナス側から入れてください。

- ④ 電池カバーを取り付け、付属のプラスドライバーでネジをしめします。

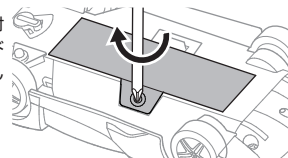

赤外線コントロールについて

本製品は赤外線コントロールしています。コントローラーの赤外線発信部をつねに本体に向けて操作してください。異なるチャンネル（A・B・C）の車を使うと、最大3台まで同時に走行することができます。遊ぶまえに本体裏面のチャンネル表示とコントローラーのチャンネルセレクターを合わせてください。

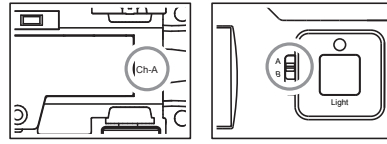

スリープモード


本体は電源スイッチをONにしたまま約10分放置するとスリープモードになります。スリープモードになると、電池の消費を少なくするため本体の操作ができなくなります。電源スイッチをOFFにして再度ONにすると、スリープモードは解除されます。

！遊ぶ前に必ず本体とコントローラーのチャンネルが合っているか確認してください！


操作方法

本体の電源スイッチをONにします。

ヘッドライトが1回点滅します。

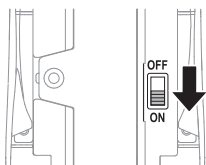



前進走行中にTURBOボタンを押すとスピードが速くなります。

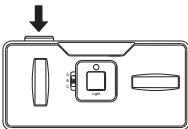

本製品は赤外線コントロールしています。コントローラーの赤外線発信部をつねに本体に向けて操作してください。


前後進ボタンの上を押します。

前進

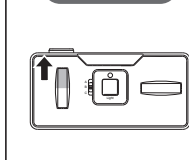



前後進ボタンを操作しながらステアリングボタンの左半分を押します。

左折

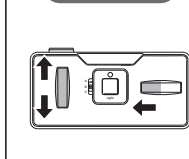


前後進ボタンの下を押します。

後進

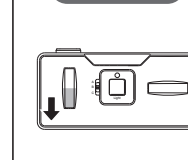


前後進ボタンを操作しながらステアリングボタンの右半分を押します。

右折

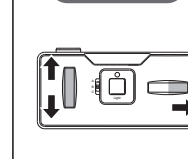



トリム調整

本体が左に曲がるとき トリム調整レバーをR側に動かします。

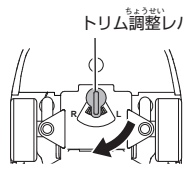

本体裏面

本体が右に曲がるとき トリム調整レバーをL側に動かします。

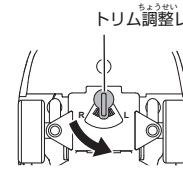

本体裏面

！ 保管に関する注意

！ 遊んだあとはかならず本体の電源スイッチをOFFにしてください。

！ 長期保管時は本体とコントローラーの電池をはずしてください。

故障かなと思う前に

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。	本体またはコントローラーの電池の＋（プラスマイナス）が正しくセットされていない。	電池を正しくセットし直してください。	2ページ
	本体またはコントローラーの電池が消費している。	本体またはコントローラーの電池をすべて新しい電池と交換してください。	2ページ
	本体の電源スイッチがOFFになっている。	本体の電源スイッチをONにしてください。	3ページ
	赤外線が届いていない。	コントローラーをしっかりと本体に向けて、操作可能範囲内で操作してください（約5m）。	3ページ
	コントローラーと本体のチャンネルが合っていない。	コントローラーのチャンネルセレクターを本体のチャンネルシールの表示に合わせてください。	3ページ
本体が勝手に動く。操作ができない。	他の製品のリモコンや、太陽光、蛍光灯などの影響を受け、赤外線が誤作動している。	他の製品のリモコンを同時に操作しないでください。また、蛍光灯から遠ざけ、太陽光が入らない場所で操作してください。	1ページ

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。
 ※修理をサービスセンターにお申し込みいただいておりますお客様に発送するまで、通常 10～14 日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかることがあります。あらかじめご了承ください。

修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かな?と思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときは、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できるときには、お客様のご要望により有料にて修理を承ります。

- 修理品発送の前に、本体とコントローラーの電池が消費していないかならずお調べください。
- 修理品の発送時には、本体とコントローラーの電池をかならずはずしてください。

株式会社シー・シー・ピー サービスセンター

〒135-0064 東京都江東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内 TEL：03-3527-8866
 電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30～12:00 / 13:00～17:00
 ※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようご注意ください。



株式会社シー・シー・ピー

〒111-0043 東京都台東区駒形 2-5-4 <http://www.ccp-jp.com>

INS-836XX-CCP 2011.05