

せきがいせん
赤外線コントロール

センゴクバトラー

おくないせんよう
屋内専用

たいしょうねんれい
対象年齢
さいいじょう
6歳以上

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

●充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。

●指定の電池以外を使用しないでください。

●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●遊んだ後は必ず本体の電源スイッチをOFFにして、電池をはずしてください。

●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。

●電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。

●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。

●火の近く、高温、多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。

●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれなどの恐れがあります。下記に注意してください。》

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。

●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●遊んだ後は必ず本体の電源スイッチをOFFにして、電池をはずしてください。

●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。

●万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。

●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

●対象年齢未満のお子様が近くにいたりして使用しないでください。また、対象年齢未満のお子様を使用させないでください。思わぬ事故、ケガをするおそれがあります。

●使用前に必ず本体とコントローラーに破損しているところがないか確認してください。破損したままで使用すると、さらなる破損、ケガをするおそれがあります。

●本体が人にあたらないように気をつけて操作してください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。

●本体およびコントローラーの隙間にピンや針金などの異物をいれないでください。

●本体のタイヤなどの可動部分に指や髪の毛、衣服などをまきこまれないように注意してください。ケガをするおそれがあります。

●本体が、家具、床、壁などにぶつかりそうになったら操作をやめてください。本体が破損したり、ケガをするおそれがあります。

●長期保管の際は、本体とコントローラーの電池ははずしてください。

●パーツの一部は機能上尖っていますので危険です。



くちにいれない



ひにちかづけない



みずにくらさない



ひとにむけない

遊ぶときの約束 ●本製品は屋内専用です。屋外で使用すると、正常な操作ができなかつたり破損したりするおそれがあります。


●運搬時や長期保管するときは、破損、変形を防ぐため商品パッケージに入れてください。

●ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。


●カーペット等、本体のタイヤが軽快に走らない場所では使用しないでください。

赤外線コントロールについて

本製品は赤外線コントロールしています。コントローラーの赤外線発信部を、本体の赤外線受光部に向けて操作してください。他の製品のリモコンを同時に操作しないでください。(蛍光灯から遠ざけ、太陽光が入らない場所で操作してください。)

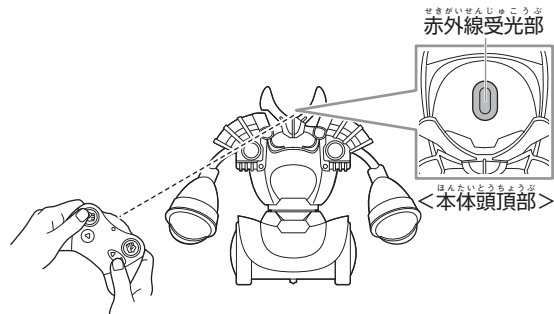

赤外線受光部

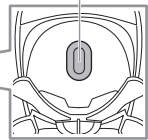

本体頭頂部

仕様

■フルアクション：前進・右旋回・左旋回・右アタック・左アタック・必殺アタック ※後進はしません。

■操作場所：屋内専用 ■操作可能距離：約5m

本体

■連続使用時間（電池寿命）：約120分

（新品アルカリ乾電池使用時）

■使用電池：単3形アルカリ乾電池×3本（別売り）

※本体にはアルカリ乾電池、または単3形充電式電池をご使用ください。マンガン乾電池は絶対に使用しないでください。マンガン乾電池は電池容量が異なるため正常に動作しないおそれがあります。

※連続使用時間、操作可能距離はあくまで目安です。電池メーカーや使用状況などによって異なります。

コントローラー

■連続使用時間（電池寿命）：約8時間

（新品アルカリ乾電池使用時）


■使用電池：単4形アルカリ乾電池×2本（別売り）

※コントローラーにはアルカリ乾電池、または単4形充電式電池をご使用ください。マンガン乾電池は絶対に使用しないでください。マンガン乾電池は電池容量が異なるため正常に動作しないおそれがあります。


セット内容と各部説明

※実際の商品とイラストは多少異なります。

サムライ：本体

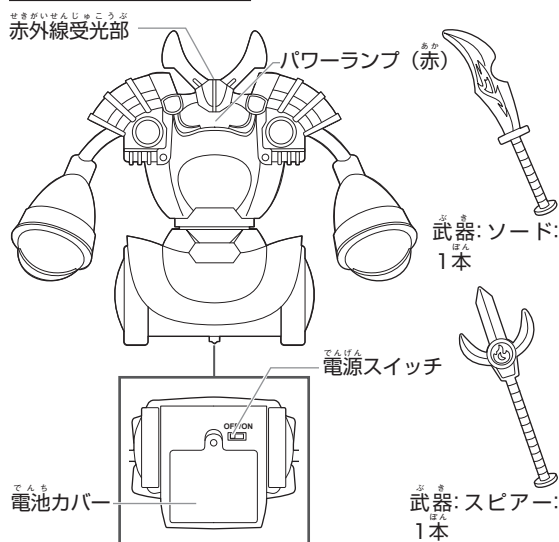


ニンジャ：本体

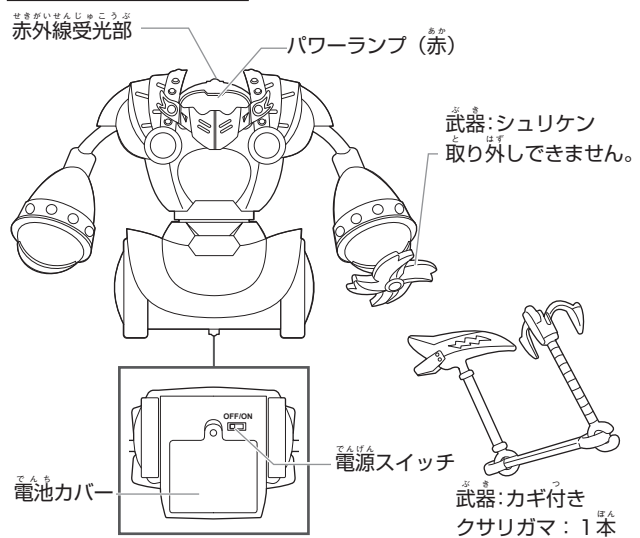

コントローラー：サムライ専用（ボタン赤） / ニンジャ専用（ボタン青）



※コントローラーに電源スイッチはありません。前進ボタン、左右旋回ボタン、左右アタックボタンのいずれかを押すと電気が流れ、LEDが赤く点灯します。約30秒間コントローラーを操作しないと、自動で電源がOFFになりLEDが消灯します。

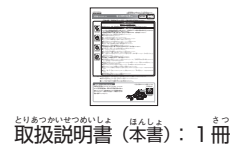

本製品の同梱品内容は下記の通りです。


商品名	サムライ／ニンジャ	ダミーフィギュア
センゴクパトラー サムライ／ニンジャ	サムライまたはニンジャ1体が同梱されています。	同梱されています。
センゴクパトラー ガチ合戦セット	サムライとニンジャ各1体が同梱されています。	同梱されていません。

スリープモード


本体は、電源スイッチを ON にしたまま約 10 分放置すると「ポポポ…」と鳴りスリープモードになります。スリープモードを解除するには、本体の電源スイッチを一度 OFF にしてください。

本体に電池をセットする


- ① 本体の電源スイッチが OFF になっている（パワーランプ（赤）消灯）ことを確認します。

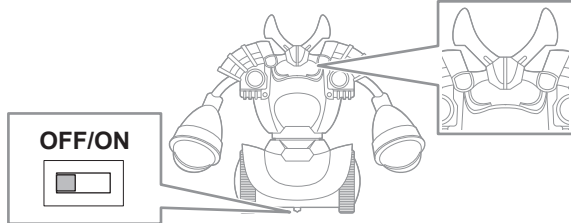


- ② 本体底面の電池カバーのネジを、プラスドライバー（またはマイナスドライバー）でゆるめて電池カバーを外します。

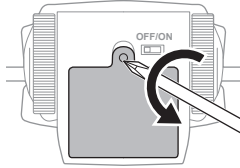

- ③ 単 3 形アルカリ乾電池 3 本を、+（プラス）マイナスがイラストと同じになるように正しくセットします。

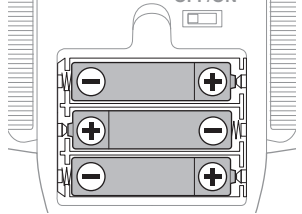


- ④ 電池カバーを取り付け、プラスドライバー（またはマイナスドライバー）でネジを締めます。

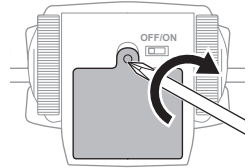


※ 本体の電池残量が少なくなるとパワーランプ（赤）の点灯が暗くなります。すべて新しい電池に交換してください。

コントローラーに電池をセットする


- ① コントローラー裏面の電池カバーのネジを、プラスドライバー（またはマイナスドライバー）でゆるめて電池カバーを外します。

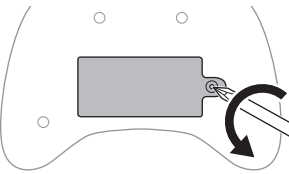

- ② 単 4 形アルカリ乾電池 2 本を、+（プラス）マイナスがイラストと同じになるように正しくセットします。

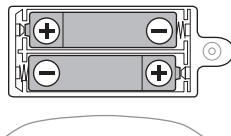

- ③ 電池カバーを取り付け、プラスドライバー（またはマイナスドライバー）でネジを締めます。

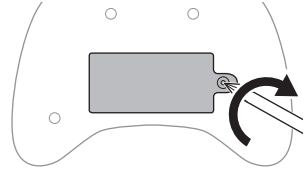


※ コントローラーの電池残量が少なくなると LED（赤）の点灯が暗くなります。すべて新しい電池に交換してください。

戦う前の準備はできているか！？


アーマーを確認しよう！

アーマーが外れていたら、イラストのようにアーマー内側の凸部を本体凹部に合わせ、①、②の順番で取り付けます。

サムライアーマー

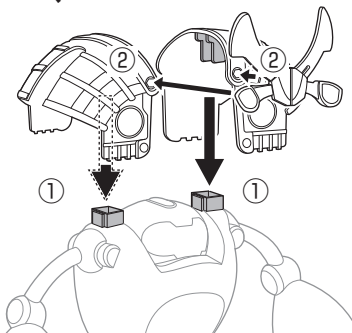

ニンジャアーマー

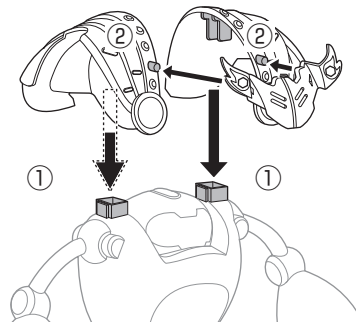


・アーマーは機能上外れやすい構造になっています。外れたら取り付けてください。

たたか まえ じゆんび
戦う前の準備はできているか！？


ぶき
武器をセットしよう！

て みぞにイラストのようにぶきとつけます。(サムライの右手にソードを取り付けているイラストです。)

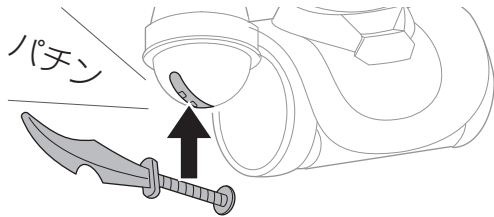

・サムライは両手、ニンジャは右手のみ武器をセットしてください。ニンジャ左手のシュリケンを取り外しできません。

- ・サムライの武器はソードとスピア、ニンジャの武器はカギ付きクサリガマです。
- ・カギ付きクサリガマは、3つのパーツを自由に組み合わせて、武器を変形させることができます。

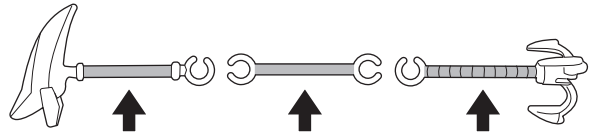


どの部分も手に取り付けられます。


※左右の手の組み合わせによっては直進しないことがあります。サムライ/ニンジャそれぞれの武器使用を推奨します。

まほんそうさ
基本操作

ほんたいの電源スイッチをオンにします。「ポワッ ゴゴォッ」とスタート音が鳴り、パワーランプ(赤)が点灯します。

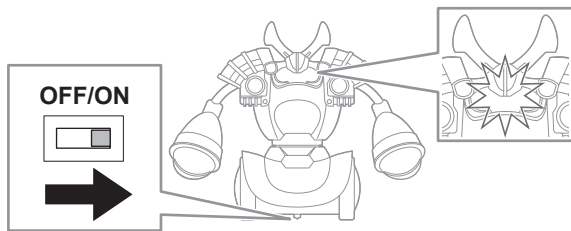


ぜんしん
前進 コントローラーの前進ボタンを長押しします。

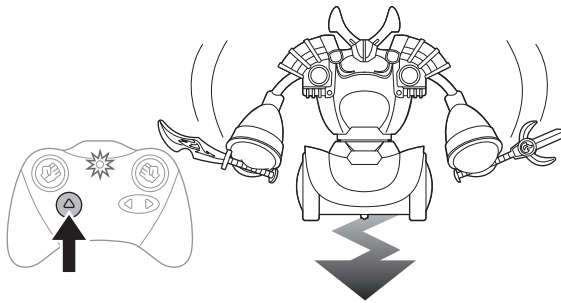


ほんたいが両手を振って前進します。

みぎせんかいは
右旋回 右旋回ボタンを長押しします。

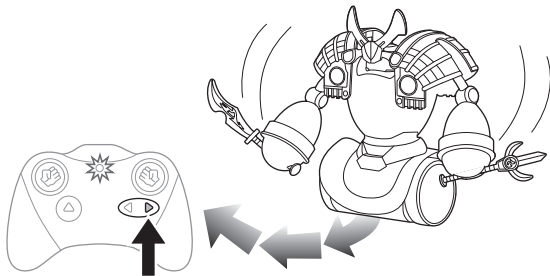


ほんたいが手を振って右方向へ旋回します。

ひだりせんかいは
左旋回 左旋回ボタンを長押しします。

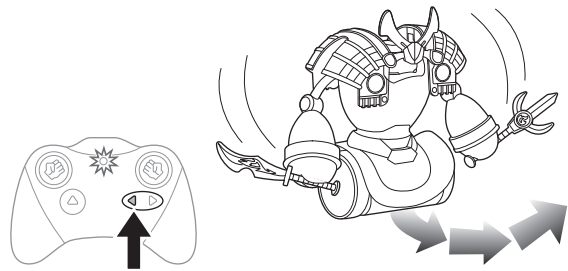

ほんたいが手を振って左方向へ旋回します。

みぎ
右アタック 右アタックボタンを押します。

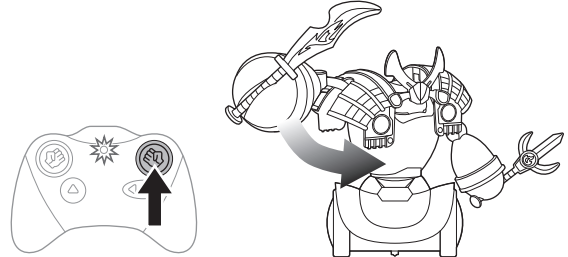

こうげきおんが鳴りながら右手でアタックします。


ひだり
左アタック 左アタックボタンを押します。



こうげきおんが鳴りながら左手でアタックします。

基本操作

必殺アタック 右アタックボタンと左アタックボタンを同時に押します。

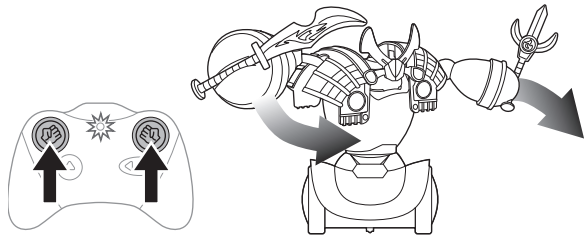

「パシュパシュパシュパシュパシュ ボーン」と攻撃音が鳴り、右手と左手で連続アタックします。


※ 本体は後進しません。前進・右旋回・左旋回のみです。

※ 前進ボタンと右旋回ボタンまたは左旋回ボタンを同時に押すと、前進が優先されます。

※ 製品の特性上、床の材質によってはまっすぐに進まないことがあります。

※ 本体の電源がONの間、約10秒ごとに「パシューン」または「シャッキーン」とバトル効果音が鳴ります。前進中、旋回中、攻撃中はバトル効果音は鳴りません。

ダミーフィギュアを使ってトレーニングしよう
ダミーフィギュアを床に置き、アタックとパンチでダミーフィギュアを倒そう！

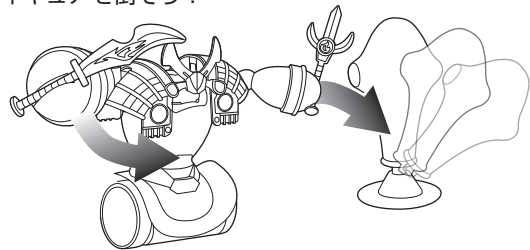


※ ダミーフィギュアは「センゴクバトラー ガチ合戦セット」には同梱されておりません。

サムライとニンジャ2体で遊ぶとき：コンピューターバトルモード


① 2体で遊ぶとき、必ずサムライ対ニンジャでバトルしてください。
サムライ対サムライ、ニンジャ対ニンジャではバトルできません。

① サムライとニンジャ両方の本体の電源スイッチをONにします。「ポワッ ゴゴッ」とスタート音が鳴り、パワーランプ（赤）が点灯します。
※ サムライとニンジャは、約20cm以内に置きます。

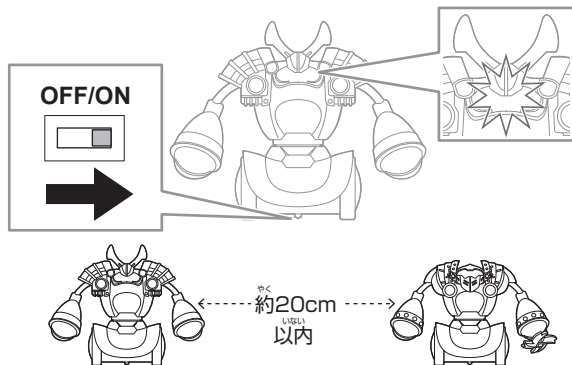

※ 本体の電源スイッチをONにする前に、コントローラーのLEDが消灯していることを確認してください。


② 操作するコントローラーの赤外線発信部を、サムライとニンジャ両方の赤外線受信部に向け、右アタックボタンを一回押して約10秒待ちます。

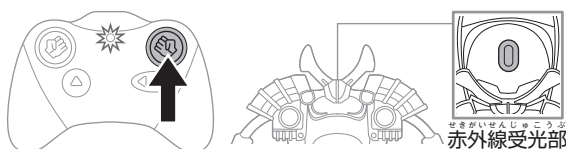

※ 操作しない方のコントローラーに触れないでください。

コンピューターバトルモードとは：
コンピューターが自動操作する相手と対戦するモードです。

③ サムライとニンジャ両方の本体から同時に「パシューン」または「シャッキーン」と鳴ると、1人バトルモードのセッティング完了です。
右アタックボタンと左アタックボタンを押して攻撃開始！操作する本体の動きに合わせて、コンピューターが自動で応戦します。

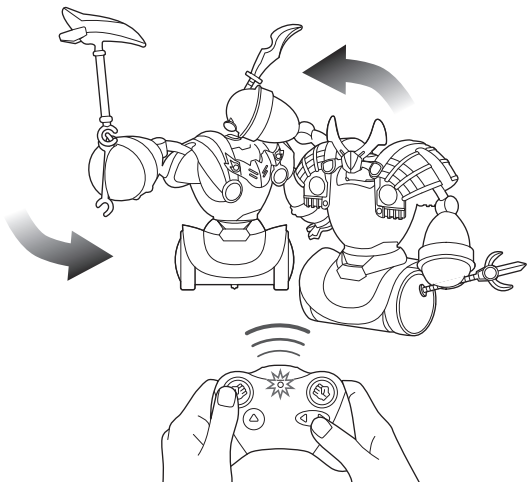

サムライの操作：サムライ専用コントローラー（ボタン赤）
ニンジャの操作：ニンジャ専用コントローラー（ボタン青）

④ 相手の本体を倒すと勝利です。


サムライとニンジャ2体で遊ぶとき：2人バトルモード

2人バトルモードとは、2人で対戦するモードです。


❶ 2体で遊ぶとき、必ずサムライ対ニンジャでバトルしてください。

サムライ対サムライ、ニンジャ対ニンジャではバトルできません。


❶ サムライとニンジャ本体の電源スイッチを ON にします。「ポワッ ゴゴッ」とスタート音が鳴り、パワーランプ（赤）が点灯します。

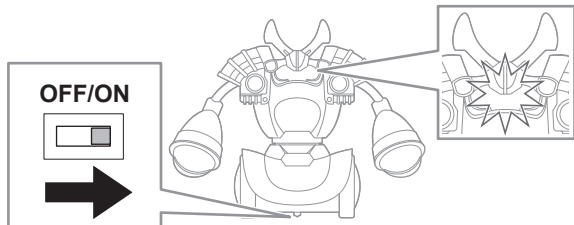

❷ サムライとニンジャそれぞれがアクションすると、2人バトルモードのセッティング完了です。右アタックボタンと左アタックボタンを押して攻撃開始です。

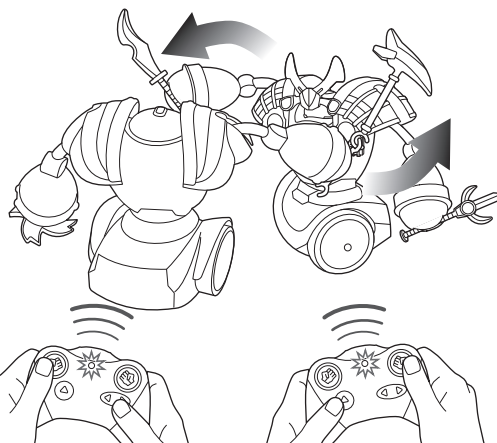

❷ コントローラーの赤外線発信部を、それぞれ本体の赤外線受信部に向け右アタックボタンを押します。

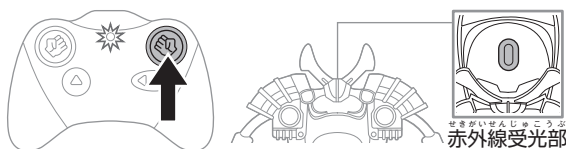

❸ 相手の本体を倒すと勝利です。

こんなふうにも遊んでみよう！


- ・バトル中に本体からアーマーが外れたらテクニカルロックアウト！
- ・本体が倒れたらロックアウト！

❶ 操作に関する注意

- ❶ 操作時は必ず本体を平らな場所に置いてください。
- ⊖ 本体を壁などにぶつかけたり、高い場所から落とさないでください。破損、変形、故障の原因となり正常に動作しなくなるおそれがあります。衝突しそうなになったら、すぐに操作を止めてください。
- ⊖ 本体が人にあたらないよう気をつけて操作してください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。


❶ 2体で遊ぶとき、コンピューターバトルモード、2人バトルモードともに必ずサムライ対ニンジャでバトルしてください。サムライ対サムライ、ニンジャ対ニンジャではバトルできません。

❶ 本体のタイヤなどの可動部分に指や髪の毛、衣服などをまきこまれないように注意してください。ケガをするおそれがあります。

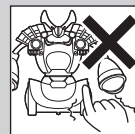

アーマーが外れやすい／外れにくいときは

アーマー内側の突起（アーマー留め具）の広がり具合を指で調整してください。

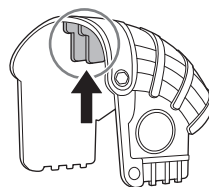


遊ぶにあとは

本体の電源スイッチを OFF にして電池を外し、コントローラーの電池を外します。

※コントローラーの電源は、約 30 秒間放置すると自動で OFF になります。

OFF/ON

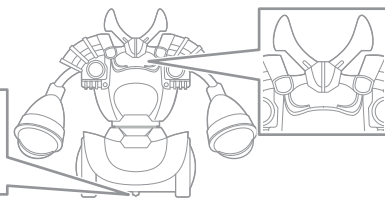

保管に関する注意

⊖ 自動車の中や直射日光が当たる場所など、高温になる場所に放置しないでください。自動車の内装や部品に悪影響を与え、火災の原因となるおそれがあります。

❗ 使用後は必ず本体の電源スイッチを OFF にしてください。電池の消耗、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。

❗ 長期保管の際は、必ず本体とコントローラーの電池は外してください。

❗ 本体に他のものが触れないように、平らな面に水平に置いてください。他のものが触れたり斜めに置くと、破損・変形するおそれがあります。

❗ 破損・変形を防ぐため、商品パッケージに入れてください。

故障かなと思う前に

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。 本体が勝手に動く。 操作ができない。 本体の動きが異常に遅い。	本体とコントローラーの組み合わせが正しくない。	サムライにはボタンが赤、ニンジャにはボタンが青のコントローラーを使用してください。	2ページ
	本体、またはコントローラーの電池が正しく入っていない。	電池を正しく入れ直してください。	3ページ
	本体、またはコントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	3ページ
	本体のタイヤに髪の毛やほこりなどの異物がからまっている。	つまようじなどのとがったもので異物を取りのぞいてください。	—
	赤外線が届いていない。	操作可能範囲内で操作してください。	1ページ 2ページ
	本体がスリープモードになっている。	本体の電源スイッチを一度 OFF にして再度 ON にしてください。	2ページ
直進、または左右に旋回できない。	本体のタイヤに髪の毛やほこりなどの異物がからまっている。	つまようじなどのとがったもので異物を取りのぞいてください。	—
	本体、またはコントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	3ページ
	セットした武器の組み合わせが正しくない。	武器の組み合わせを変更してください。	4ページ
	カーペット等、本体のタイヤが軽快に走らない場所で使用している。	フローリングなど、タイヤがなめらかに走行する場所で遊んでください。	—
コントローラーのボタンを押したときに LED が点灯しない。LED が暗い。	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	3ページ

アンケートにご協力ください

右記 QR コードを読み込み、CCP 商品についてのアンケートにご協力ください。アンケートに回答いただいた皆様の中から、3か月ごとに抽選で弊社商品をお送りします。アンケート回答者へのプレゼント当選の発表は、商品の発送を持ってかえさせていただきます。



別売りパーツについて

購入方法：インターネットでお申し込みください。

右記 QR コードを読み込み、別売りパーツ販売ページにアクセスしてください。

またはアドレスをご確認ください。http://ccpnetshop.shop7.makeshop.jp/shopbrand/009/X/



アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に異常などがありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。

修理について

修理を依頼される時は、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときには、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。お客様がご使用になられて生じた故障や破損の修理は有料となります。また、有料修理をお受けする際の往復送料についてもお客様にご負担いただけます。

- 修理品発送の前に、本体ならびにコントローラーの電池が消耗していないか必ずお調べください。
- 修理品のご発送時には、コントローラーなどの電池を必ず外してください。まちがって送られても、お返しできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- お預かりした製品に分解・改造の形跡が見られた場合は、修理をお断りいたします。あらかじめご了承ください。
- 修理の見積りや修理をお断りした際の送料についてもお客様にご負担いただけます。あらかじめご了承ください。
- 修理により製品機能の回復ができない症状については、製品の交換にて対処させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※修理をサービスセンターにお申し込みただいてからお客様に発送するまで、通常10～14日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

※アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。

※ Customer service of this product can be performed only in Japan.

株式会社シー・シー・ピー サービスセンター

〒143-0006 東京都大田区平和島5-3-1 TEL: 03-6404-6688

電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30～12:00 / 13:00～17:00

※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようご注意ください。



株式会社シー・シー・ピー 〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4 http://www.ccp-jp.com