

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

ラジオコントロールカー

バクソーパー(爆走覇)WORKS シリーズ

対象年齢
8歳以上

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ボディを固定しているピンは、機能上尖っていますので危険です。

注意(ちゅうい)

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《専用充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。》

- 専用充電式電池以外を絶対に使用しないでください。
- 専用充電式電池を他の製品などには絶対に使用しないでください。
- 充電の方法については、取扱説明書(3ページ)の説明を絶対にご守ってください。
- 指定の電池以外を使用しないでください。
- + (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにして、電池をはずしてください。
- ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。
- 電池が氷にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。
- 水や火の中に入れたり、分解・ハンダ付けは絶対にしないでください。
- 火の近く、高温、多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 充電は、必ず目の届くまわりに燃えやすいものがないところでおこない、専用充電式電池と専用充電USBケーブルに異変がないことをつねに確認してください。
- 充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにパソコンに接続している専用充電USBケーブルを取りはずしてください。
 - ・190分以上充電しても専用充電USBケーブルの充電ランプ(赤)が消灯しない
 - ・異常に熱い・電池がふくらんだ・異臭がする・煙が出ている
- 使用後、再充電するときは必ず15分以上の時間を置いてください。
- 長期保管の際は、使用後に専用充電式電池を満充電してください。また、コントローラーと本体の電池ははずしてください。

《専用充電USBケーブルの誤使用は火災や感電などの重大な事故の原因となります。下記に注意してください。》

- 感電注意。ぬれた手で専用充電器をさわらないでください。
- 使用後は必ず専用充電USBケーブルをパソコンから抜いてください。
- 専用充電USBケーブルを専用充電式電池から抜くときは、必ずコネクタを持って抜いてください。
- 専用充電USBケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。
- 専用充電USBケーブルの上に家具・電化製品・置物など重いものを絶対に載せないでください。
- 専用充電USBケーブルが傷んだら(接触不良や断線など)、すぐに使用を中止して新しい専用充電USBケーブルに交換してください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれなどの恐れがあります。下記に注意してください。》

- コントローラーと本体にはアルカリ乾電池、または単3形充電式電池をご使用ください。マンガン乾電池は絶対に使用しないでください。
マンガン乾電池は電池容量が異なるため正常に動作しない(コントローラーパワーランプ(赤)が点滅するなど)恐れがあります。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- + (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにして、電池をはずしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
- 万一、電池からもれた液が自分に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- 本製品は完全防水ではありません。水の中に水没させないでください。
- 道路や入こみでは危険ですので遊ばないでください。屋外では安全な場所を選んで遊んでください。
- 屋外で遊んでいて音が鳴り出したら、すぐに使用を中止してください。落雷の原因になります。
- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。
- 屋内で走行させる場合は、ガラスや家具などの破損に注意してください。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などを巻き込まないように注意してください。
- ラジオコントロールカー以外の用途では使用しないでください。

あそびどきの約束

- 本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造をしないでください。
- ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。
- カーペットや砂場、ぬかるみ等、軽快に走らない場所では使用しないでください。
- 本製品は最高速度25Km/hのスピードが出ます。人にあたらないように気をつけて操作してください。おもわぬ事故やケガをする恐れがあります。

使用周波数帯 2.4GHz について

本製品の使用周波数帯は 2.4GHz です。この周波数帯はラジオコントロール (車、飛行機、ボートなど) 以外でも下記のような機器で使用されています。
・電子レンジ ・無線 LAN ・ゲーム機や携帯電話の Bluetooth など
他のラジオコントロールや機器によって 2.4GHz 帯域が使用されていると、周囲に同帯域のノイズが発生している場合があります。
事前に製品のペアリングが正常にできる事を確認し、他の機器への影響に注意してください。

電波法、2.4GHz の技術基準適合証明について

日本国内では、技術基準適合証明試験を受け、認証番号を記載した技術基準適合証明ラベルが貼られている製品が使用できます。本製品は技術基準適合証明を取得し、技適マークを貼付しています。技術基準適合証明ラベルを剥がしたり汚さないでください。海外からの輸入品等、技術基準適合証明ラベルが貼られていない製品を日本国内で使用すると電波法違反になる場合があります。また、技適マークが付いている無線機を改造すると技術基準適合証明の効力を失い、技適マークが付いていない無線機と同じ扱いになります。本製品を絶対に改造しないでください。

電池について

- 遊んだあとは必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。電源スイッチを OFF にし忘れると電気が流れ、電池が早く消耗します。
- 電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。
- 電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池を混ぜて使うと、液もれの原因となります。
- 「時間をかけて動かすと少し動くが、すぐ止まってしまふ。」これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。

デジタルプロポーション方式について

本製品の前後進には、デジタルプロポーション方式を採用しています。スロットルトリガー操作時に微調整が可能で、ロースピードからハイスピード走行へ繊細で柔軟なコントロールが可能です。

生活防水について (JIS 保護等級 4 級相当)


本製品は完全防水ではありません。下記ご注意ください。

使用できる条件	使用できない条件
<ul style="list-style-type: none"> ●水深 1cm 未満の水たまり、水辺の走行 ●軽い雨が降っているときの走行 ●水道でタイヤなどの汚れを洗い流すこと 	<ul style="list-style-type: none"> ●水深 1cm 以上の深いところでの走行 ●海辺での走行や海水に浸けること ●お風呂や温泉での走行

- ❗ 本体の電池カバーをはずした状態で汚れを洗い流すと故障します。必ず電池カバーを付けた状態で汚れを洗い流してください。
- ⊖ 地形によっては水深が突然 1cm 以上深くなる場所があります。遊ぶときは十分注意してください。
- ⊖ 水深 2cm 以上になると本体は水に浮き、内部への浸水、転ぶく、流されるなど、故障・事故の原因になります。十分注意してください。

安全装置について

本製品は、本体の故障・電池の発熱を防ぐ安全装置を内蔵しています。新品の電池を使用しても、動作が遅くなったり停止することがあります。下記のイラストのような場所を走行したとき、安全装置が働くことがあります。

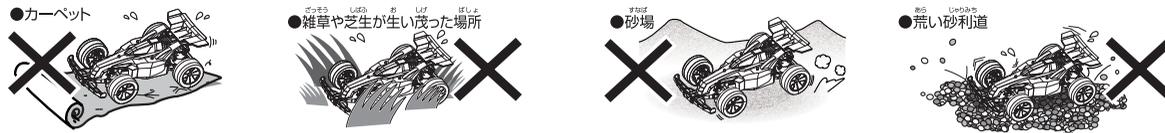


安全装置が働いたときは

15 分以上休憩して本体と電池の熱を冷ましてください。熱が冷めると安全装置が解除され、走行機能が回復します。頻繁に安全装置が働くときは走行する場所を変えてください。

- ❗ 熱を冷ますときは水をかけたり、水の中に入れないでください。日陰などの涼しい場所に放置して冷ましてください。

セット内容と各部説明

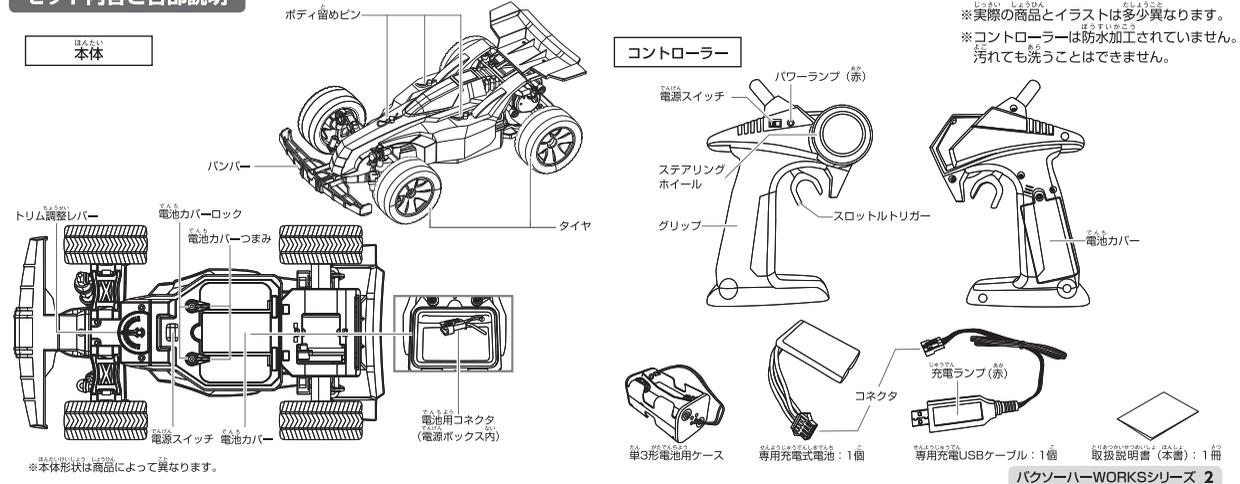

仕様

■使用周波数帯：2.4GHz

※日本の電波法に従う技術基準適合証明を取得しています。

■操作可能距離：約20m

本体

■使用電池：専用充電式電池、または単3形乾電池

専用充電式電池の場合(付属)

●連続走行時間：約10分(満充電電池使用時)

●最高速度：約25km/h

●充電時間：約180分

単3形乾電池×4本の場合(別売り)

●連続走行時間：約45分(新品アルカリ乾電池使用時)

●最高速度：約18km/h

※アルカリ乾電池、または単3形充電式電池をご使用ください。マンガン電池は使用できません。

※本体の電池が消耗すると前後進、右左折動作に異常が生じます。新しい電池と交換してください。

■最大8台同時走行可能

■フルアクション：前進・後進・右折・左折・ストップ

コントローラー

■使用電池：単3形乾電池×2本(別売り)

※アルカリ乾電池の使用を推奨します。

※単3形充電式電池も使用できます。

■連続使用時間：約8時間(新品アルカリ乾電池使用時)

※コントローラー用電池が消耗すると、パワーランプ(赤)が消灯して本体を操作できなくなります。新しい電池と交換してください。

※連続走行時間、連続使用時間はあくまで目安です。電池メーカー、使用状況などによって異なります。


専用充電式電池を充電する

※充電にはパソコンのUSBコネクタが必要です。


充電時間：約180分

①出荷時、専用充電式電池は充電されていません。必ず充電してから遊んでください。


①専用充電式電池に専用充電USBケーブルを接続します。

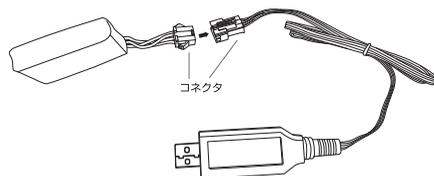

③専用充電USBケーブルの充電ランプ(赤)が消灯すると充電完了です。

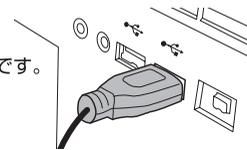

②パソコンの電源スイッチをONにして、専用USB充電ケーブルを接続します。専用充電USBケーブルの充電ランプ(赤)が点灯します。

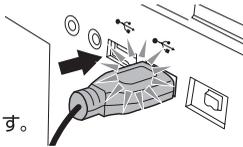

④パソコンから専用充電USBケーブルを外し、専用充電式電池と専用充電USBケーブルのコネクタを持って真っすぐ抜きます。パソコンの電源スイッチをOFFにします。

※電池が消耗していないときは、180分より短い時間で充電が完了します。
※充電後は本体と専用充電USBケーブルを接続したままにしないでください。
※充電時間はあくまで目安です。使用状況などによって異なります。

充電に関する注意

⊗パソコン以外では絶対に充電しないでください。

①充電は、必ず目の届くまわりに燃えやすいものがないところでおこない、本体と専用充電USBケーブルに異常がないことをつねに確認してください。

②専用充電USBケーブルは、必ずパソコンのUSBコネクタに接続してください。

③充電完了後は、専用充電式電池と専用充電USBケーブルとパソコンを接続した状態で放置せず、必ず取り外してください。

⊗市販のUSB用ACアダプタ、USBハブは使用しないでください。

⊗車中では充電しないでください。

①使用後、再充電するときは、必ず15分以上の時間をおいてください。

②充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにパソコンに接続している専用充電USBケーブルを取り外してください。

- 190分以上充電しても専用充電USBケーブルの充電ランプ(赤)が消灯しない
- 本体がふくらんだ
- 異常がする
- 煙が出ている
- 異常に熱い



Li-ion

充電式電池リサイクルのお願い


この製品にはリサイクル可能な充電式電池を使用しています。使用済みの充電式電池を貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。(リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ることに繋がります。)使用後はリサイクル協力店にお持ちください。

詳しくは一般社団法人JBRCのホームページを参照してください。

<http://www.jbrc.com>

本体に専用充電式電池をセットする

① 本体裏面の電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

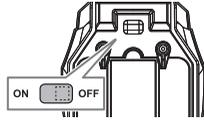


② 本体裏面の電池カバーロックを矢印方向に回して電池カバーのロックを解除します。



③ 電池カバーを開けます。



④ 専用充電式電池を電池用コネクタに接続します。

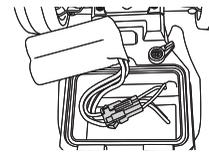


⑤ 電池カバーを取り付けて、電池カバーロックを矢印方向に回し、電池カバーをロックします。



本体に単3形電池をセットする


① 本体裏面の電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

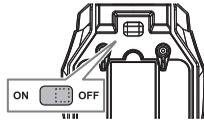


② 本体裏面の電池カバーロックを矢印方向に回して電池カバーのロックを解除します。




③ 電池カバーを開けます。

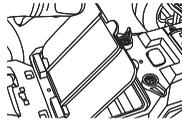


④ 単3形電池用ケースに、単3形電池4本を、+ (プラスマイナス) がイラストと同じになるように正しくセットします。

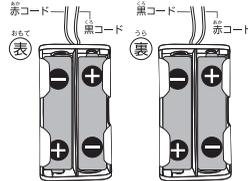


⑤ 単3形電池用ケースを電池用コネクタに接続します。

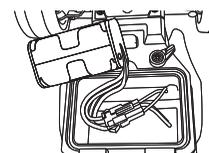

⑥ 単3形電池用ケース、電源ボックスのイラストの位置にセットします。

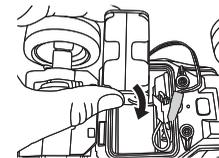


⑦ 電池カバーを取り付けて、電池カバーロックを矢印方向に回し、電池カバーをロックします。

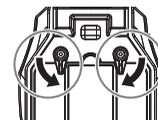


⑧ 単3形電池用ケースを取り外すときは絶対にコードをひっぱらないでください。

イラストの位置に指をかけて持ち上げると簡単にはずすことができます。

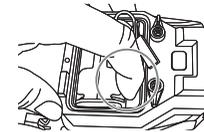

コントローラーに電池をセットする


① コントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

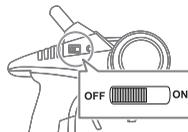


② コントローラー裏面の電池カバーのネジを、プラスドライバーでゆるめて電池カバーをはずします。



③ 単3形電池2本を、+ (プラス マイナス) がイラストと同じになるように正しくセットします。

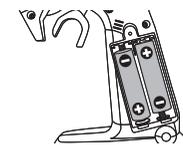

④ 電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジをしめます。

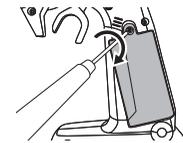


* コントローラーの電池容量が少なくなるとパワーランプ (赤) が暗くなります。すべて新しい電池に交換してください。

コントローラーの持ち方

① 左手でグリップをにぎり、ひとさし指をスロットトリガーにかかけます。



② 右手でステアリングホイールを操作します。

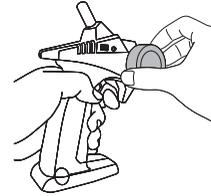


ペアリングする


ペアリングとは、本体とコントローラーそれぞれを相互認識させることです。ペアリングしないと本体を操作することができません。
ペアリングは、本体とコントローラーを近づけて行ってください。

❶ 必ず1台ずつペアリングしてください。❶ ペアリング中、周囲で他の本体を操作しないでください。


❶ コントローラーの電源スイッチをONにします。パワーランプ(赤)が早く点滅します。

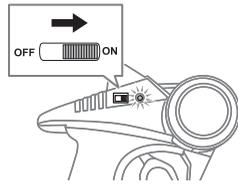

❸ コントローラーのスロットルトリガーを引いて本体の音を止めます。

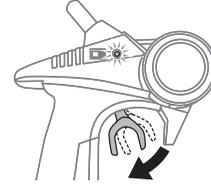

❷ 本体の電源スイッチをONにします。本体からピーピーと音が鳴ります。

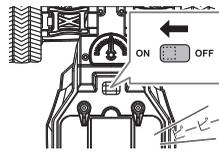

❹ ペアリングが完了すると、コントローラーのパワーランプ(赤)が点灯に変わります。



ペアリングに失敗したときは、本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにして再度手順❶からやり直してください。


ペアリングに関する注意

- ⊗ ペアリング中は他のコントローラーを近づけないでください。
- ❶ 他の本体に送信する可能性があります。ペアリングをする際は必ず1台ずつペアリングしてください。
- ❶ ペアリング前に、本体とコントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
- ❶ ペアリングできない場合は、本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにしてペアリングをやり直してください。

操作方法

前進

コントローラーのスロットルトリガーを矢印の方向(手前側)に引きます。(イラスト1)


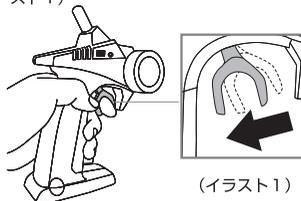


ブレーキ

前進している状態で、スロットルトリガーを矢印の方向(奥側)に押します。(イラスト2)


後進

停止した状態で、スロットルトリガーを矢印の方向(奥側)に押します。(イラスト2)

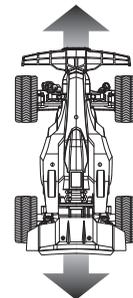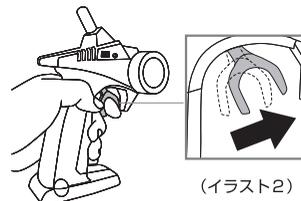


デジタルプロポーション方式

本体の前後進の操作はデジタルプロポーション方式となり、スロットルトリガーを引く角度により速度をゆっくり～はやくコントロールできます。

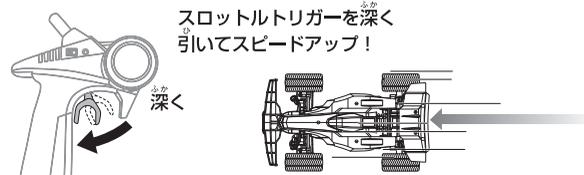


右折

- ❶ スロットルトリガーを操作しながら
- ❷ ステアリングホイールを矢印の方向に回します。

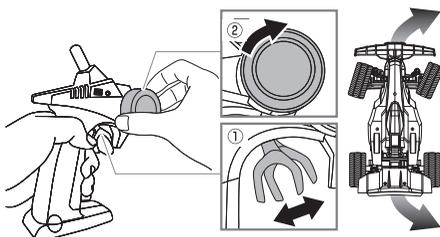

左折

- ❶ スロットルトリガーを操作しながら
- ❷ ステアリングホイールを矢印の方向に回します。

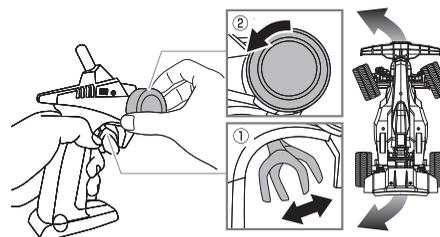


※本体用電池が消耗すると、前後進しますが右左折しにくくなります。すべて新しい電池に交換してください。

まっすぐに走らないときは


- ① 本体が地面の傾斜などと関係なく直進できないときは、本体裏面のトリム調整レバーを調整してください。

本体が左に曲がる時→トリム調整レバーを R 側に動かします。
本体が右に曲がる時→トリム調整レバーを L 側に動かします。

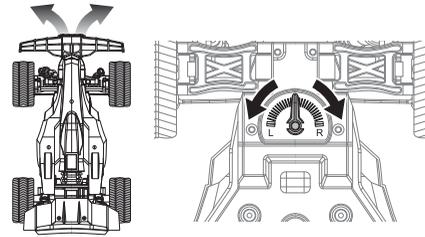


遊んだあとは

- ① 本体の電源スイッチを OFF にして電池をはずします。

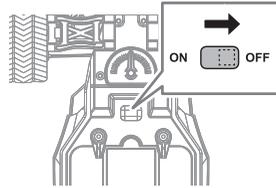


- ② コントローラーの電源スイッチを OFF にします。パワーランプ (赤) が消えていることを確認して電池をはずします。

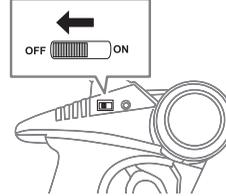


洗うときの注意

- ① 防水処理が失われるため、本体を洗うときは必ず電池カバーを付けたまま洗ってください。
② 本体を丸洗いしたり、水につけ込まないでください。

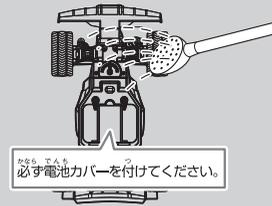

高温注意

- ① 本体後部の放熱板 (金属部分) は熱くなります。絶対にさわらないでください。

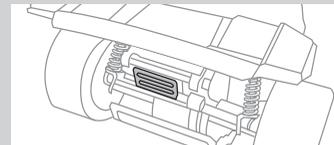


保管に関する注意

- ① 専用充電式電池と専用充電 USB ケーブルを接続したままにしないでください。
- ② 火の近く、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車の中では保管しないでください。変形、ショート、過熱、発火、火災の原因になります。
- ③ 使用後は、必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にして電池をはずしてください。電池の消耗、恐ろしい事故の原因になるおそれがあります。
- ④ 長期保管の際は、使用後に充電してください。保管中は、使用しなくても専用充電式電池を 2、3 ヶ月に一度充電してください。

別売りカスタムパーツ

バクソーパーワークスは別売りのパーツで自分だけの本体をカスタマイズできます。

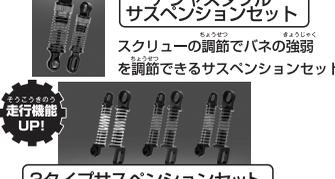 <p>ボールベアリングセット 摩擦抵抗を減らし、よりなめらかな走行にするボールベアリング!</p>	 <p>スポンジ入りタイヤセット タイヤの中にスポンジが入っているので走りがなめらか!</p>	 <p>クリアボディセット Type2 トラギーボディとトラギーバンパーのセットで自分のワークスをドレスアップ! クリアボディだから自分の好きな色に塗っちゃおう!</p>	 <p>アジャスタブルサスペンションセット スクリューの調節でバネの強弱を調節できるサスペンションセット! 3タイプサスペンションセット ソフト (黄) ノーマル (赤) ハード (青)、コースのコンディションに合わせて選べるサスペンションセット!</p>
--	---	--	---

パーツ購入について

カスタムパーツは店頭やCCPオンラインショップで別途お買い求めいただけます。CCPオンラインショップはコチラ▶
右記 QR コードを読み込み、別売りパーツ販売ページにアクセスしてください。
またはアドレスをご確認ください。http://ccpnetshop.shop7.makeshop.jp/shopbrand/009/X/



上記はカスタムパーツの一例です。

故障かなと思う前に

❗ 本体の電源スイッチが ON になっていると、コントローラーを操作してなくても本体が勝手に動くことがあります。これは障害電波の影響によるもので商品の故障ではありません。このようなときは、場所を変えるか時間をおいてください。

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。	本体とコントローラーのペアリングができていない。	手順通りにペアリングしてください。	5ページ
	本体またはコントローラーの電池の+（プラスマイナス）が正しくセットされていない。	電池を正しくセットし直してください。	4ページ
	本体の電池が消耗している。	専用充電式電池を充電するまたはすべて新しい電池と交換してください。	3ページ 4ページ
	本体と専用充電式電池のコネクタの接続状態が悪い。	コネクタを接続しなおしてください。	4ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	本体またはコントローラーの電源スイッチが OFF になっている。	本体とコントローラーの電源スイッチを ON にしてください。	5ページ
	電波が届いていない	操作範囲内で操作してください。	3ページ
本体から「ピー・ピー音」が鳴る。	ペアリングが完了していない。	手順通りにペアリングしてください。	5ページ
本体が勝手に動く。 操作ができない。	本体の電池が消耗している。	専用充電式電池を充電するまたはすべて新しい電池と交換してください。	3ページ 4ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	近くで同じ周波数のラジオコントロール製品が操作されている。	場所を変えるか、時間を置いてください。	2ページ
	障害電波を受けて誤作動している。	場所を変えるか、時間を置いてください。	2ページ
走行中に本体が動かなくなった。（新品電池、充電済専用充電式電池使用時）	安全装置が働いている。	15分以上休憩して本体と電池の熱を冷ましてください。	2ページ
前後進するのに右左折、左右回転ができない。または動作がおかしい。	本体の電池が消耗している。	専用充電式電池を充電するまたはすべて新しい電池と交換してください。	3ページ 4ページ

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に異常などがありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。

修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときには、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。お客様がご使用になられて生じた故障や破損の修理は有料となります。また、有料修理をお受けする際の往復送料についてもお客様にご負担いただきます。

- 修理品発送の前に、本体、コントローラーの電池が消耗していないか必ずお調べください。
- 修理品のご発送時には、コントローラーなどの電池を必ずはずしてください。まちがって送られても、お返しできない場合がございます。あらかじめご了承ください。

- お預かりした製品に分解・改造の形跡が見られた場合は、修理をお断りいたします。あらかじめご了承ください。
 - 修理の見積りや修理をお断りした際の送料についてもお客様にご負担いただきます。あらかじめご了承ください。
 - 修理により製品機能の回復ができない症状については、製品の交換にて対処させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ※修理・別売りパーツをサービスセンターにお申し込みただいてからお客様に発送するまで、通常 10～14 日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

※アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。
※ Customer service of this product can be performed only in Japan.

アンケートにご協力ください

右記 QR コードを読み込み、CCP 商品についてのアンケートにご協力ください。アンケートに回答いただいた皆様の中から、3 か月ごとに抽選で弊社商品をお送りします。アンケート回答者へのプレゼント当選の発表は、商品の発送を持ってかえさせていただきます。

<http://ccp-jp.com/toy/enquete/>



別売りパーツについて

購入方法：インターネットまたは郵送でお申し込みください。

1. インターネットでのご注文

右記 QR コードを読み込み、別売りパーツ販売ページにアクセスしてください。

またはアドレスをご確認ください。http://ccpnetshop.shop7.makeshop.jp/shopbrand/009/X/



2. 郵送でのご注文

料金表：この価格は郵送でお申し込みいただく場合のみ適用させていただきます。(単価は消費税・送料込みです。)

パーツ名	単価 (消費税・送料込)
P-5321-04 専用バッテリー	¥2,000
P-5321-USB 専用充電USBケーブル	¥500
P-5321-TR タイヤ4個セット (本製品に装着されている物と同じです) ※ホイールは付属しておりません。	¥600
P-5321-BP パンパー (本製品に装着されている物と同じです)	¥600

※ご注文票は必ずコピーしてご使用ください。

手順① ご注文票を作成してください

- ❗ キリトリせん以下のご注文票に右記必要事項を必ずご記入ください。
- ❗ ご記入もれがあると、商品をお送りできなかつたりご連絡をさしあげることができないことがあります。
- ※ ご記入もれがないかご確認ください。

- ご氏名
- お電話番号
- 郵便番号
- ご住所
- ご注文数量

※添付のご注文票をお使いにならないときは必ずパーツ名を忘れずにご記入ください。パーツ名は料金表の名称を省略せずにご記入ください。

手順② 郵便局の窓口で代金分の現金を【定額小為替】に換えてください

- ❗ 定額小為替には何も記載しないでください。
- ❗ 定額小為替払渡票は定額小為替証書から切り離さないでください。
- ❗ 定額小為替受領証書は、ご注文のパーツが届くまで大切に保管してください。

※郵便定額小為替は発行時に手数料がかかります。あらかじめご了承ください。お求め方法や発行手数料など、詳しくは郵便局の窓口でお問い合わせください。

手順③ 「手順①のご注文票」と「手順②の定額小為替」を普通郵便で下記へお送りください

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

〒143-0006 東京都大田区平和島5-3-1 TEL: 03-6404-6688
電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30～12:00 / 13:00～17:00
※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにご注意ください。

株式会社 シー・シー・ピー 〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-4 http://www.ccp-jp.com

INS-5321-CCP
2018.05

-----キリトリせん-----

※ご注文票は必ずコピーしてご使用ください。

ご注文票	
ご氏名	お電話番号
〒	
ご住所	

ご注文の パーツ	P-5321-04 専用バッテリー	_____ 個
	P-5321-USB 専用充電USBケーブル	_____ 個
	P-5321-TR タイヤ4個セット (本製品に装着されている物と同じです)	_____ 個
	P-5321-BP パンパー (本製品に装着されている物と同じです)	_____ 個

商品名：バクソーハー (爆走覇) WORKSシリーズ 品番：5321