

# 取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全に遊んでください。  
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。



# くみだドライブ

おかない  
屋内  
専用  
対象年齢  
3才以上

本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります!

## 警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意(ちゅうい)

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

●充電の方法は、充電器本体の説明を絶対に守ってください。●ショートさせると大電流が流れ危険です。絶対にさせてください。●分解・改造・ハンダ付けしないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。●火のちかき、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車の中での使用・保管はしないでください。ショート、過熱、発火、火災の原因になります。

●水や火の中に入れて、加熱しないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

●+-(プラスマイナス)を正しく入れてください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱したり、水や火のなかに入れてください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。ショート、液もれ、火災の原因になります。●万一、電池からもれた液が目にはいったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服についたときは水で洗ってください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

●保護者といっしょに遊んでください。●本製品は屋内専用です。屋外では絶対に使用しないでください。紛失、破損するおそれがあります。●対象年齢未満のお子様がいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満のお子様を使用させないでください。思わぬ事故、ケガをするおそれがあります。●使用前に必ず本体、電動ドライバーに破損しているところがないか確認してください。破損したまま使用すると、さらなる破損、ケガをするおそれがあります。●電動ドライバーのビット差し込み部分に指などをいれないでください。思わぬ事故、ケガをするおそれがあります。●本体、電動ドライバーの隙間にピンや針金などの異物をいれないでください。●本体可動部を無理に動かさないでください。故障・破損・ケガをするおそれがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなどの乱暴な扱いをしないでください。●可動部に指や髪、毛、衣服などを巻き込まないように注意してください。

## 遊ぶときの約束

- 電動ユニットは精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造しないでください。
- 毛足の長いカーペットの上では使用しないでください。可動部にかからず、故障・破損するおそれがあります。
- 使用する場所は、水平で凹凸のない床面を選んでください。
- ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。
- ネジをしめすぎたり、走行中、壁などに接すると電動ユニットのクラッチが作動します。ガリガリと音かした時は放置せず、速やかにスイッチをオフに戻してください。

## セット内容

- スペアパーツ:ネジ(小)2個  
ネジ(大)1個 ※スペアパーツは天面をあけた三角の中に入っています。
- 機体本体:1個 ●サウンドユニット:1個(機体本体に付属)
  - グリップ:1個 ●電動ユニット:1個 ●ドライバーユニット:1個
  - プラスビット:1個 ●マイナスビット:1個
- ※プラスビット、マイナスビットはドライバーユニットに装着されています。

## 使用電池

**電動ユニット** ■使用電池:単3形アルカリ乾電池×2本(別売)  
■連続使用時間:約4時間(新品アルカリ乾電池使用時)  
※単3形充電式電池も使用できます。  
※連続使用時間はあくまで目安です。電池メーカー、使用状況などによって異なります。

**機体本体(サウンドユニット)** ■使用電池:LR44×3個(試用電池付)  
■連続使用時間:約40分(新品電池使用時)

## 電池について

●電池も休み時間が必要です。休み時間をいれると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。●電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池を混ぜて使うと液もれの原因となります。●「時間を置いて動かす」と少し動かすが、すぐ止まってしまう。これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。

## アフターサービスについて

※アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。  
※Customer service of this product can be performed only in Japan.  
ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、  
【株式会社 シーシーピー サービスセンター】にご相談ください。  
※修理をサービスセンターにお申し込みただいてからお客様に発送するまで、通常10~14日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合います。日数がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

## 修理について

修理を依頼される場合は、【株式会社 シーシーピー サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、お客様のご要望により有料にて修理を承ります。  
●修理品発送の前に電動ユニット・サウンドユニットの電池が消費していないか必ずご確認ください。  
●修理品の発送時には、電動ユニット・サウンドユニットの電池を必ずはずしてください。

## 株式会社 シーシーピー サービスセンター

〒143-0006 東京都大田区平和島5丁目3番1号 TEL:03-6404-6688  
電話受付時間:月~金曜日(土日 祝祭日を除く)9:30~12:00 / 13:00~17:00  
※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようご注意ください。

## 電動ユニットに電池をセットする

- 1 電動ユニット底面の電池カバーのネジを、プラスドライバー(またはマイナスドライバー)でゆるめて電池カバーをはずします。
- 2 単3形電池2本を、+-(プラス マイナス)がイラストと同じになるようにセットします。
- 3 電池カバーを取り付けてプラスドライバー(またはマイナスドライバー)でネジをしめます。

グリップ底は本品では使用しないので開けないでください。

グリップ

電動ユニット

穴が開いています

生産時期により穴が開いている事がありますが、使用上問題ありません。

## サウンドユニットの絶縁シートの取り方

機体本体から出ている絶縁シートを引き抜いてください。

引き抜く

裏側

絶縁シート

サウンドユニット

## 絶縁シートが切れてしまったら

絶縁シートを引き抜くときに途中で切れてしまったら、右記の方法で残ったシートを取り除いてください。

失敗 X

OK

取扱説明書を見ながら機体を分解して、サウンドユニットを取り出し、残ったシートを取り除いてください。

サウンドユニット

サウンドユニットの中にシートが残ってしまった場合は、電池カバーをはずして、中のシートを取り除いてください。


取り除いた絶縁シートやその破片をお子様がお口に含めないようご注意ください。絶縁シートやその破片はすぐに捨ててください。

## サウンドユニットの電池を交換する


- 1 サウンドユニット裏面の電池カバーのネジを、プラスドライバー(またはマイナスドライバー)でゆるめて電池カバーをはずします。
- 2 古いボタン電池(LR44)3個を、取り出して新しいボタン電池をセットします。
- 3 電池カバーを取り付けてプラスドライバー(またはマイナスドライバー)でネジをしめます。

古くなったボタン電池を捨てる時は、1個1個が直接触れないように、必ずテープなどで包み絶縁してください。破裂などの事故の原因になります。

## 電動ドライバーの使い方

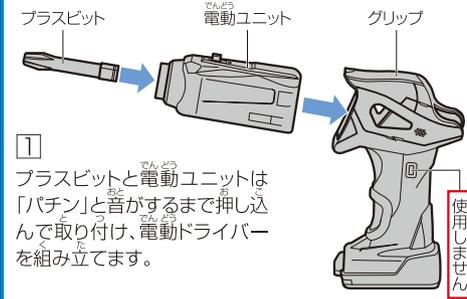


① プラスビットと電動ユニットは「パチン」と音がするまで押し込んで取り付け、電動ドライバーを組み立てます。

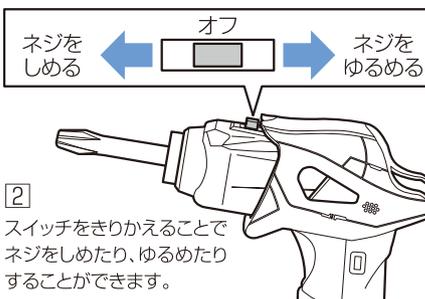

② スイッチをきりかえることでネジをしめたり、ゆるめたりすることができます。

## ドライバーユニットの使い方

ドライバーユニットにはプラスビットとマイナスビットが装着されていて、手動ドライバーとして使用できます。

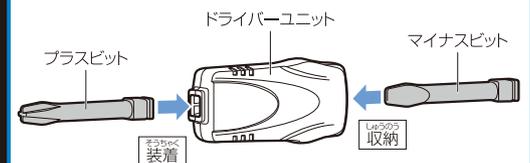


**組み立てに関する注意** ※本書の説明・注意事項を必ず守ってください。


① ネジはしめすぎないでください。しめすぎるとパーツ破損の原因となります。② 組み立てるときは、パーツやネジに手や指をはさまれないよう注意してください。

## 電動ユニットを機体本体に装着


① 機体本体底面にあるカバーを開けます。

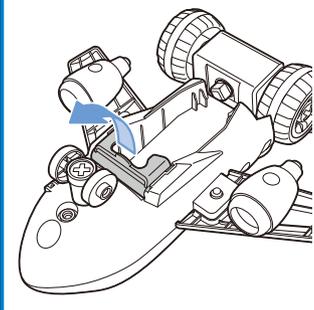


② 電動ユニットを機体本体にセットします。機体側の突起の角度を電動ユニットの穴の角度と同じになるように機体側の突起を回して調整します。

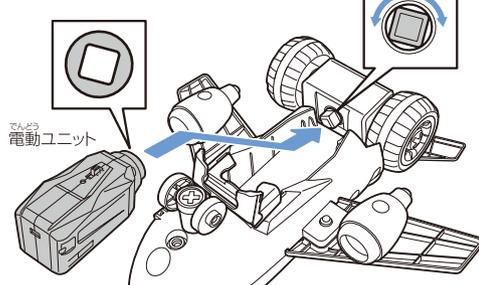

③ カバーを閉じます。

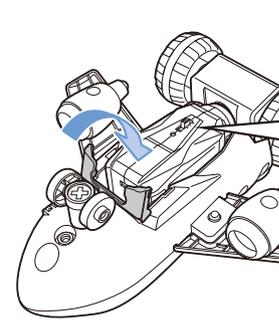

④ スイッチをきりかえることで機体をぜんしんさせたり、こうしんさせたりすることができます。

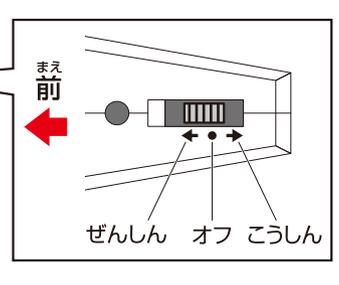

## ジェットりよかくき

31  
パーツ




ネジ(小)

ネジ(大)


① くみだて・ぶんかい遊びに使用する「ネジ(小)」  
「ネジ(大)」は製品の性質上、遊んでいる最中にゆるむ可能性があります。ゆるんだときにはしめなおしてください。

### ドアの付け方

① ピンが長い方をはめてから…  
② もう片方をはめ込みます。

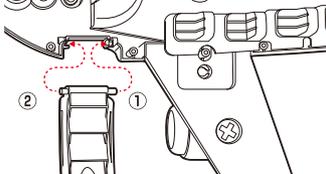

サウンドユニット⑩は胴体の内側に取り付けます。

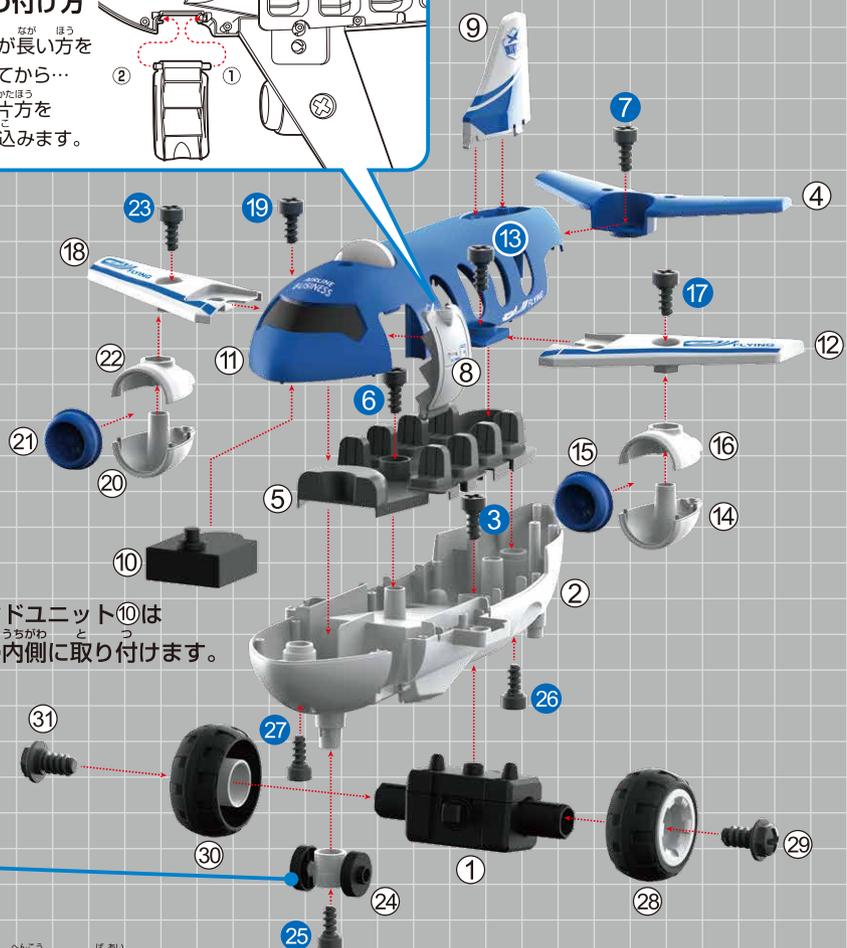

前輪の向きを3方向に変えることができます。



向きを変えるときはネジははずして付け替えます。

※弊社では常に商品の研究・改良を行っておりますので商品の仕様は予告なく変更される場合があります。