

ラジオコントロールエアプレーン エアロウィングス
AeroWings

屋外専用

対象年齢
8歳以上

本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！



くちにいけない



ひにちかづけない



みずにくらさない



ひとにむけけない



おとなといっしょ

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- お子様のみでの屋外の飛行は危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 主翼のプロペラの軸は、機能上尖っていますので危険です。

注意 (ちゅうい)

※ ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- 充電の方法は、取扱説明書の説明を必ず守ってください。
- ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。
- 分解・改造・ハンダ付けしたり、画びょうなどのとがったものをささないでください。
- 火の近く、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車中での使用、充電、保管はしないでください。
- 水や火の中に入れたり、加熱しないでください。
- 充電は、必ず自の届くまわりに燃えやすいものがないところでおこない、本体とコントローラーに異常がないことをつねに確認してください。
- コントローラーからの充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにコントローラーの電源スイッチを OFF にして本体に接続している充電プラグを取りはずしてください。
 - ・ コントローラーの充電ランプ (CHARGE/ 緑) が点灯しない
 - ・ 50分以上充電してもコントローラーの充電ランプ (CHARGE/ 緑) が消灯しない
 - ・ 異常に熱い
 - ・ 本体または充電式電池がふくらんだ
 - ・ 異常がする
 - ・ 煙が出ている
- 充電済みの本体への再充電は、絶対にしないでください。
- 使用後、再充電するときは必ず 15 分以上の時間をおいてください。
- 使用後は必ず本体の電源スイッチを CHG/OFF にしてください。
- 長期保管するときは、使用後に充電しないで保管してください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれなどの恐れがあります。下記に注意してください。》

- コントローラーにはアルカリ乾電池のみご使用ください。充電式電池、マンガン乾電池は絶対に使用しないでください。充電式電池、マンガン乾電池はアルカリ乾電池と電圧、電池容量が異なるため正常に動作しない (パワーランプ (赤) が暗くなるなど) おそれがあります。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
- 万が一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服に付いたときは水で洗ってください。
- 使用後は、必ず本体の電源スイッチを CHG/OFF、コントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- 屋外で使用するときは、電線、線路、道路、空港の近くでは使用しないでください。事故の危険があります。
- 万一電線に絡んだときは、自分で取らずに近くの電力会社や駅などに連絡してください。感電の危険があります。
- 危険ですので道路や人ごみでは使用しないでください。屋外では安全な場所を選んでください。
- 屋外で使用時に雷が鳴り出したらすぐに使用を中止してください。落雷の原因になります。
- 自動車の中や直射日光が当たる場所など、高温になる場所に放置しないでください。自動車の内装や部品に悪影響を与え、火災の原因となるおそれがあります。
- 屋外での使用時は風の無い天気の良い日を選んでください。
- 対象年齢未満のお子様近くにいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満のお子様を使用させないでください。思わぬ事故、ケガをするおそれがあります。
- 使用前に必ず本体、コントローラーに破損しているところがないか確認してください。
- 本体やコントローラーの隙間にピンや針金などの異物を入れないでください。
- 本製品は、主翼のプロペラを高速回転させることで本体を高速飛行させる機構になっています。飛行中、人に当たらないように気をつけて操作してください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。
- 主翼のプロペラなどの可動部分に、指や髪の毛、衣服などをまきこまれないように注意してください。ケガをするおそれがあります。
- コントローラーのアンテナは無理に曲げないでください。アンテナが折れて鋭角な部分でケガをするおそれがあります。

⚠ 注意 (ちゅうい)

- 操作時は地面やイスに座ったりせず、必要ときいつでも動ける状態で操作してください。
- ぶつかけたり、ふりまわすなどの乱暴な扱いをしないでください。
- 本体が地面、壁などにぶつかりそうになったら操作をやめてください。本体や主翼のプロペラが破損したり、ケガをするおそれがあります。
- 使用後は、必ず本体の電源スイッチをCHG/OFF、コントローラーの電源スイッチをOFFにしてください。電池の消耗、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。

遊ぶときの約束

- 気温5℃以下の場所では使用しないでください。充電式電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができないおそれがあります。
- 運搬時や長期保管するときは、破損、変形を防ぐためコントローラーから乾電池をはずして商品パッケージにいれてください。
- 飛行中は本体の動作に注意してください。

飛行機を飛ばす前に必ずお読みください


ラジオコントロールの飛行機の操縦は、飛ばすときの状況や操縦者の操縦ミスによって他人をケガさせたり、物を壊してしまうなど予期せぬ事故が起こる可能性があります。この場合は操縦者の責任となります。是非、お客様が事前に個人賠償責任保険などにご加入のうえ、お遊びくださることをお勧めします。詳しくは一般の保険会社にお問合わせください。

安全飛行のお約束

本製品は安全に配慮した設計を施していますが、ルールを守ることが前提です。もし、本書の説明・注意を守っていただけない場合は、重大な事故につながる可能性があります。十分注意の上遊んでください。

飛行場所について

- 必ず周囲に人がいないことを確認してください。
- イラストのような周囲に障害物がなく、見通しの良い屋外を選んでください。
- 自分を中心に最小半径5m以上のスペースを確保してください。
- 飛行には無風が最適です。地上で風が弱くても上空では風が強いことがあります。風下に川や沼などがなく、風に流されても安全な場所を選んでください。
- 対象年齢未満の子供たちが近寄らないように注意してください。
- 操縦している間は、絶対に本体から目を離さないでください。
- お子様は大人といっしょに飛行させましょう。
- 周囲に無線操縦による車、飛行機、ボートなどで遊んでいる人がいないことを確認してください。電波が混信して操縦不能になり危険です。
- 操作可能距離：約 15m

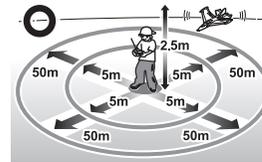

飛行に最適な条件

- 障害物がなく見通しの良い広い屋外
- 若や藪などのない平らな地面
- 風のないおだやかな日
- 草地のような地面のやわらかい場所
 - 安全のため、平坦で障害物のない50m四方以上の場所が最適です。
 - 飛行には、風速0~1m/秒(微風)程度が最適です。

飛行に不適切な条件

- 道路・鉄道・高圧線などに囲まれた場所
- 風が強い日・場所
- 人がたくさんいる場所
- 川・沼・湖・海岸に近い場所
- 家屋が密集した場所


自然状況に注意

- 強風時や降雨、降雪が激しいとき、雷の発生時は飛行をあきらめましょう。
- 激しい乱気流が予想される高い建造物や樹木などがある場所での飛行は避けましょう。
- 風に流され紛失するおそれがあります。無風のときや場所を選んで遊んでください。
- 上昇気流が強過ぎると、下降しにくく高度をあげすぎて操作不能になることがあります。
 - 気温の高い無風時には強い熱上昇風が発生することがあります。
 - 斜面や土手などの下から強い風が吹き上げる場所にも上昇風が発生することがあります。


セット内容と各部説明

※実際の商品とイラストは多少異なります。

本体

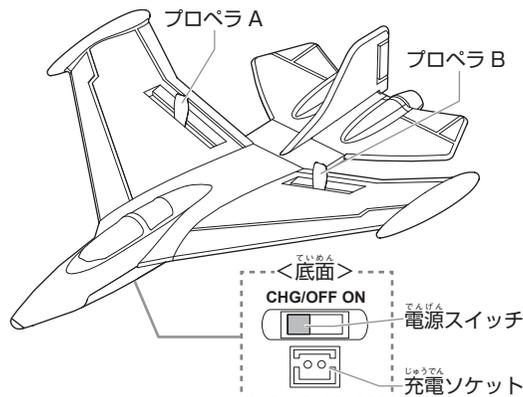

コントローラー

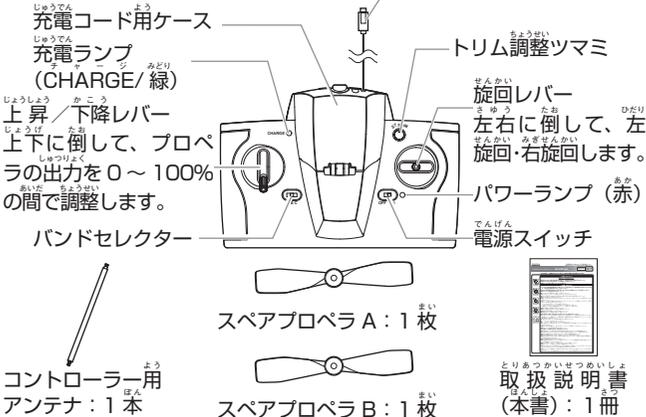

仕様

※飛行時間、充電時間、操作可能距離はあくまで目安です。電池メーカーや使用状況などによって異なります。

- 連続飛行時間：約5分
- 充電時間：約30分
- 使用周波数帯：27MHz (バンドB)
- コントローラーの充電可能回数：約8回 (新品アルカリ乾電池使用時)
- 操作可能距離：約15m
- 使用電池

※コントローラーには単3形アルカリ乾電池をご使用ください。充電式電池、マンガン乾電池はアルカリ乾電池と電圧、電池容量が異なるため正常に動作しない (パワーランプ (赤) が暗くなるなど) おそれがあります。

※コントローラー用電池が消耗して本体への充電ができないときは、すべて新しい電池に交換してください。(コントローラーの電池容量が少なくなるとパワーランプ (赤) が暗くなります。)

- ・本体：充電式リチウムイオンポリマー電池 (内蔵)
- ・コントローラー：単3形アルカリ乾電池×6本 (別売り)

コントローラー用アンテナの取り付け・取り外し

アンテナの取り付け


イラストのようにアンテナを矢印の方向に回しながら、奥までしっかり取り付けます。

アンテナの取り外し

イラストのようにアンテナを矢印の方向に回して取り外します。

アンテナ折れを防ぐために

伸ばしたアンテナを縮めるときは下段から順に縮めてください。先端を押して縮めないでください。

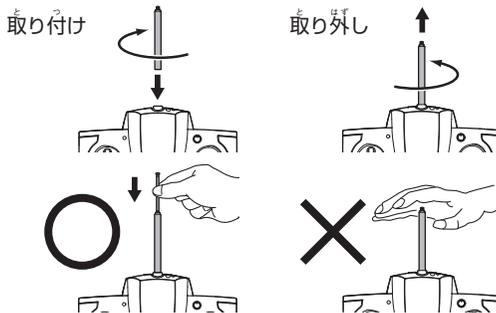

アンテナの取り扱いに関する注意

- ❗ アンテナを上から押し下したり、無理に曲げないでください。アンテナが折れ鋭角な部分でケガをするおそれがあります。折れたアンテナは絶対に使用しないでください。
- ❗ アンテナをぶつかけたり、ふりまわすなどの乱暴な扱いをしないでください。周りの人や操縦者の思わぬ事故、ケガの原因になります。

充電式電池リサイクルのお願い

この製品にはリサイクル可能な充電式リチウムイオンポリマー電池を使用しています。使用済みの充電式電池を貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。(リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ることにつながります。) 製品の廃棄の際には、分解せずに本体ごと弊社の【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター 電池リサイクル係】に送料着払いにてお送りください。


株式会社シー・シー・ピー サービスセンター「電池リサイクル係」

〒135-0064 東京都江東区青海3-2-17 ワールド流通センターA棟 ユニエックス倉庫内 TEL: 03-3527-8866


電話受付時間：月～金曜日 (祝祭日は除く) 9:30～12:00 / 13:00～17:00 ※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようご注意ください。

コントローラーに電池をセットする

- ① コントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

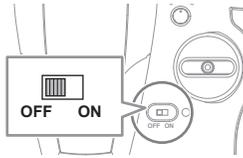

- ③ 単3形アルカリ乾電池6本を、+（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。

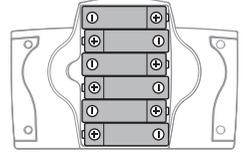

- ② コントローラー裏面の電池カバーのネジを、プラスドライバー（またはマイナスドライバー）でゆるめて電池カバーをはずします。



- ④ 電池カバーを取り付け、プラスドライバー（またはマイナスドライバー）でネジを締めます。



※ コントローラーの電池容量が少なくなるとパワーランプ（赤）が暗くなり、操作可能距離が短くなります。すべて新しい電池に交換してください。

本体を充電する


充電時間：約 30 分

コントローラーの電源スイッチがONの状態、本体に充電コードを取り付けても充電できません。下記手順で充電してください。


- ① 本体の電源スイッチがCHG/OFF、コントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認します。



- ③ コントローラーの電源スイッチをONにします。パワーランプ（赤）が点灯します。充電中は、充電ランプ（CHARGE/緑）が点灯します。消灯すると充電完了です。

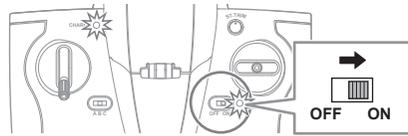

- ② コントローラーの充電コード用ケースから充電コードを取り出し、本体の充電ソケットに真っすぐに取り付けます。

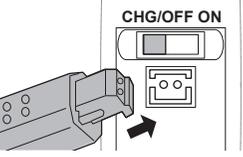

※ 本体の電池が消耗していないときは、30分より短い時間で充電ランプ（CHARGE/緑）が消灯します。

- ④ 本体の充電ソケットから充電コードを真っすぐにはきぬぎ、充電コード用ケースに戻します。

※ しっかりと奥まで差し込まないと充電できません。

※ 本体の電源スイッチがONでも充電は可能ですが、障害電波を受けて動作する可能性があります。必ず電源スイッチはCHG/OFFで充電してください。

※ 充電時間、本体への充電可能回数はあくまでも目安です。電池メーカーや使用状況などによって異なります。

充電に関する注意

- ❗ 充電は、必ず目の届くまわりに燃えやすいものがないところでおこない、本体とコントローラーに異変がないことをつねに確認してください。
- ⊘ 車中では充電しないでください。
- ❗ 充電完了後は、コントローラーの充電コードを充電ソケットに接続した状態で放置せずに必ず取りはずし、コントローラーの電源スイッチをOFFにしてください。
- ❗ 使用後、再充電するときは、必ず15分以上の時間をおいてください。

- ❗ 充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにコントローラーの電源スイッチをOFFにして、コントローラーの充電コードを充電ソケットから取りはずしてください。

- コントローラーの充電ランプ（CHARGE/緑）が点灯しない
- 50分以上充電してもコントローラーの充電ランプ（CHARGE/緑）が消灯しない
- 本体または電池がふくらんだ
- 異臭がする ● 煙が出ている ● 異常にあつい

飛ばし方

投げ方

投げる時は、本体を水平にして押し出すように飛ばします。強く押し出しすぎると急に高度が上がって、失速して墜落します。弱すぎると、そのまま高度を落として墜落します。


※ 風がある場合は、風に向かって投げます。




飛ばし方

飛ばす前の準備


① コントローラーのバンドセクターを、Bにセットします。

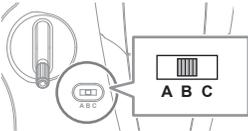


③ 本体の電源スイッチをONにします。

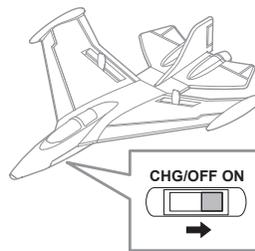


② コントローラーの上昇/下降レバーが一番下にあることを確認して、電源スイッチをONにします。パワーランプ（赤）が点灯します。

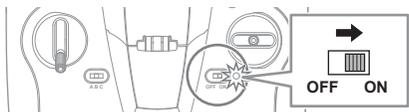

レバー操作と動作の目安

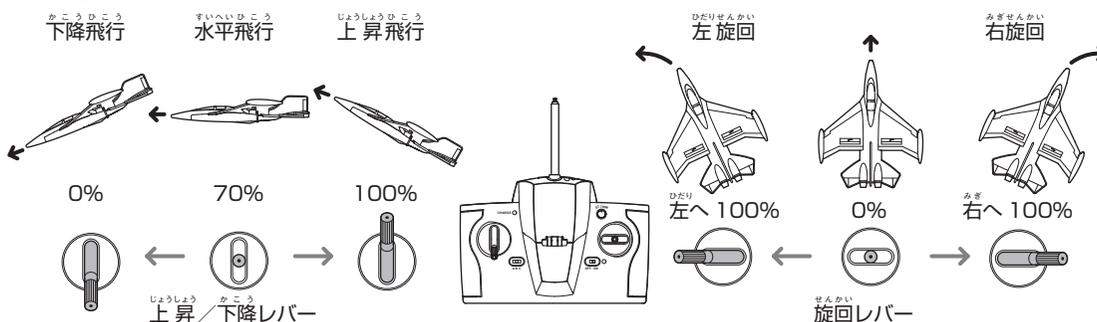

連続飛行時間：約5分

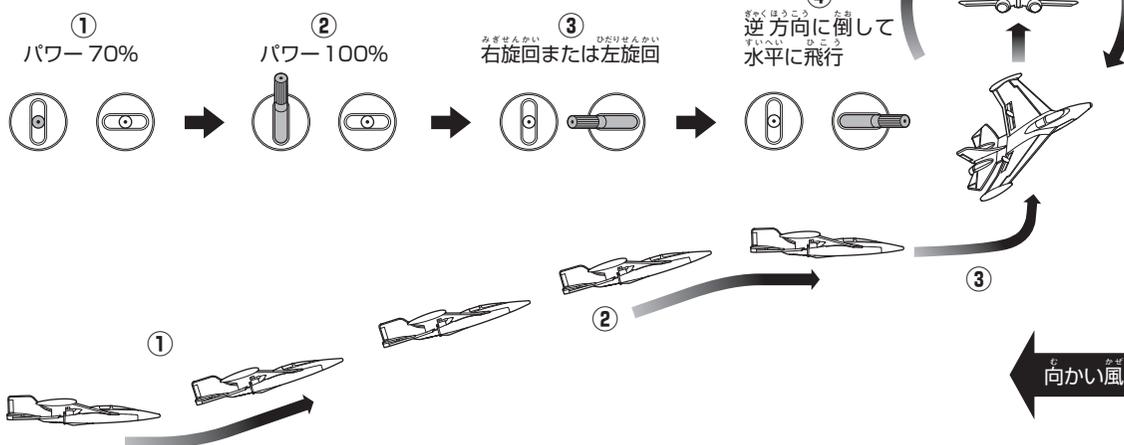

① 本体を水平にして持ち、片方の手でコントローラーの上昇/下降レバーを70%まで倒しながら、本体を押し出すように軽く上げて水平に飛行させます。風がある場合は、風上に向け放り投げます。

② ある程度水平飛行させたら、上昇/下降レバーを倒します。本体は上昇し始めます。

③ 旋回レバーを倒して左または右に旋回します。


④ 旋回レバーを逆方向に倒して水平に飛行させます。

トリムを調整する

① 本体が風向きと関係なく直進できないときは、コントローラーのトリム調整ツマミで調整します。

右に旋回するとき→トリム調整ツマミを左に回します。
左に旋回するとき→トリム調整ツマミを右に回します。

飛行中にトリムを調整しないでください。片手での飛行になり操作が思うようにできず、思わぬ事故、ケガの原因になります。

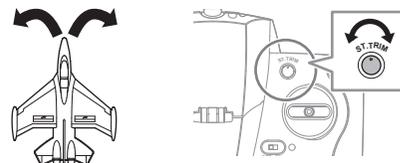


！ 操作に関する注意

- ❗ できるだけ地面のやわらかい草地などに着陸させてください。コンクリートやアスファルトなどの固い場所に着陸させると破損することがあります。
- ⊘ 顔や頭に向けて飛ばさないでください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。
- ⊘ 風が強いときは飛ばさないでください。風に流され紛失するおそれがあります。
- ❗ 遊んだ後は、必ず本体の電源スイッチをCHG/OFF、コントローラーの電源スイッチをOFFにしてください。電源スイッチをONにしたままですとプロペラが回転し、思わぬ事故やケガをするおそれがあります。
- ❗ 操作後は、必ずコントローラーのアンテナを縮めてください。破損、ケガをするおそれがあります。

遊ぶにあとは

- ① 本体の電源スイッチをOFFにします。

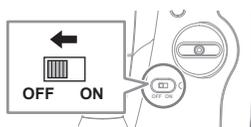- ② コントローラーの電源スイッチをOFFにします。パワーランプ（赤）が消えていることを確認して電池をはずします。

- ③ 使用後はこわれているところがないか必ず確認してください。本体やプロペラに泥や草が付着しているときは、取りのぞいてください。


！ 保管に関する注意

- ⊘ 自動車の中や直射日光が当たる場所など、高温になる場所に放置しないでください。自動車の内装や部品に悪影響を与え、火災の原因となるおそれがあります。
- ❗ 使用後は、必ず本体の電源スイッチをCHG/OFF、コントローラーの電源スイッチをOFFにしてください。電池の消耗、思わぬ事故の原因となるおそれがあります。
- ❗ 運搬時や長期保管の際は、コントローラーの電池をはずして商品パッケージに入れてください。破損、変形の原因となるおそれがあります。

故障かなと思う前に

プロペラの確認

プロペラの向きが、イラストと合っているか確認します。向きが逆の場合は、イラストと同じになるように取り付け直してください。プロペラが破損・変形したときは、新しいスペアプロペラと交換してください。

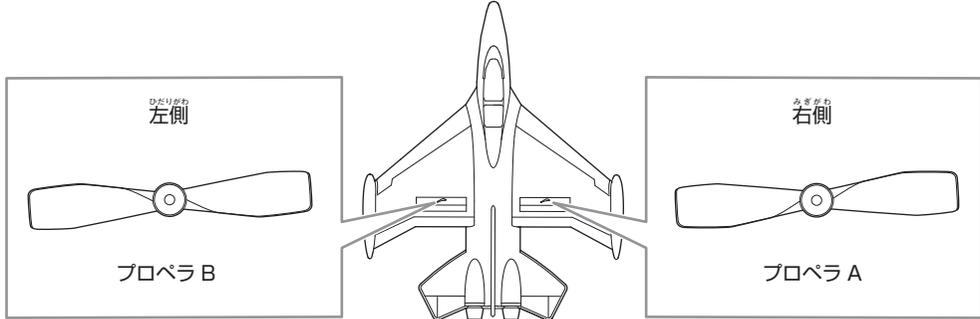


プロペラの交換

プロペラに亀裂や折れなどの破損がないか、取り付け部分にゆるみがないか確認してください。破損がある場合は、新しいスペアプロペラと交換してください。

プロペラを取り外すとき 主翼とモーターケースを手でしっかりと挟み込んで押さえ、プロペラを引っぱってモーターから外してください。

プロペラを取り付けるとき モーターとプロペラの間を約 1mm 空けて取り付けください。奥まで差し込むとプロペラが回らなくなります。ご注意ください。

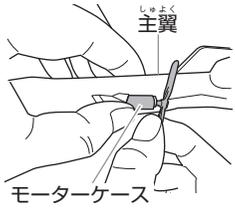

故障かなと思う前に

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。 本体が勝手に動く。 操作ができない。 上昇しない。	コントローラーの電池が正しく入っていない。	電池を正しく入れ直してください。	4ページ
	コントローラー用電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	本体の電池が消耗している。	本体の電池を充電してください。	4ページ
	プロペラに泥や草などの異物がからまっている。	つまようじなどのとがったもので異物を取りのぞいてください。	—
	気温が低い。	気温が5℃以上のところで操作してください。	2ページ
	電波が届いていない。	操作可能範囲内で操作してください。	2、3ページ
	障害電波を受けて誤作動している。	場所を変えるか、時間を置いてください。	2ページ
	近くで同じ周波数のラジオコントロール製品が操作されている。	場所を変えるか、時間を置いてください。	2ページ
	バンドがBにセットされていない。	バンドをBにセットしてください。	3、5ページ
取扱説明書の通りに操作しても、充電できない。 (コントローラーの充電ランプ (CHARGE/ 緑) が点滅しない)	各コネクタやプラグなどの接続状態が悪い。	コントローラーの充電コードを、本体の充電ソケットにしっかりと取り付けてください。	4ページ
	コントローラー用電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
本体が操作に関係なく回転する。 左右のどちらかが回転しにくい。	本体のバランスがとれていない。	コントローラーのトリム調整ツマミでバランスを調整してください。	5ページ
	プロペラに泥や草などの異物がからまっている。	つまようじなどのとがったもので異物を取りのぞいてください。	—
	風が強い。	できるだけ風のない状態で操作してください。	2ページ
30分を過ぎても充電完了しない。	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
コントローラーのパワーランプ (赤) の点灯が暗い。	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に異常などがありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。

修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときには、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。お客様がご使用になられて生じた故障や破損の修理は有料となります。また、有料修理をお受けする際の往復送料についてもお客様にご負担いただけます。

- 修理品発送の前に、本体ならびにコントローラーの電池が消耗していないか必ずお調べください。
 - 修理品のご発送時には、コントローラーなどの電池を必ずはずしてください。まちがって送られても、お返しできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
 - お預かりした製品に分解・改造の形跡が見られた場合は、修理をお断りいたします。あらかじめご了承ください。
 - 修理の見積りや修理をお断りした際の送料についてもお客様にご負担いただけます。あらかじめご了承ください。
 - 修理により製品機能の回復ができない症状については、製品の交換にて対処させていただきます。あらかじめご了承ください。
- ※修理・別売りパーツをサービスセンターにお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常10～14日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかることがあります。あらかじめご了承ください。
- ※アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。
- ※Customer service of this product can be performed only in Japan.

