この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。 お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

#### ミニWドライブシリーズ ラジオコントロール

対象年齢 6才以上

!本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります!

# ⚠ 警告(けいこく)

保護者の芳へ 必ずお読みください。

● 小爺島があります。 誤飲・窒息の危険がありますので、3 芋洗満のお子様には絶対に与えないでく ださい。

●水漬。でのお子様の一人遊びは危険です。浴・保護者のもとで遊ばせてください。

# 



※ここに崇した注意事項は製品を発染にお使いいただき、ご自身や他の人でへの危害や損害を未然に 防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずやってください。

《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。 下記に注意してください。》 ●充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に\*\*\*
ってください。

●指定の電池以外を使用しないでください。

●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。

●遊んだ後は必ず本体の電源スイッチを OFF にして、電池をはずしてください。

●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。 ●電池が氷にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。

●氷や火の草に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。

●火の近く、高温、多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。 ●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれなどの恐れがあります。下記に注意してください。》

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。

●古い竜池と新しい竜池、いついろな種類の竜池をませて使わないでください。
●ナー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ず本体の竜源スイッチを OFF にして、竜池をはずしてください。
●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中にいれないでください。
●方一、電池からもれた液が自に入ったときは、すぐに大量の氷で洗い、医師に相談してください。
皮のや腹に付いたときは水で洗ってください。

●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《恵わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

●本製品は完全防水ではありません。水の中に水没させないでください。 ●水深がわからない場所、人や魚などがいる場所、水草などがある場所では絶対に使用しないでくだ さい。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。

●本製品は淡水のみでご使用ください。 海水で使用すると、塩分がさびの原因となり故障するおそれ があります。

●遺路や人ごみでは危険ですので遊ばないでください。屋外では安全な場所を選んで遊んでください。 ●人の顔に向けないでください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。

●屋外で遊んでいて雷が鳴り出したら、すぐに使用を中止してください。落雷の原因になります。
●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。

●屋内で走行させる場合は、ガラスや家具などの破損に注意してください。 ●車輪に指や髪の毛や衣服などを巻き込まれないように注意してください。

ͺ●ラジオコントロールカー以外の角釜では使角しないでください。

- 遊ぶときの約束 ●本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造をしないでください。
  - ●遊んだあとは絶対に水の中に放置しないでください。本体内部への浸水の原因となります。
  - ●ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには豊かないでください。
  - ●カーペットや砂場、ぬかるみ等、軽快に走らない場所では使用しないでください。
  - ●氷上では陸上のような高速での走行はできません。

ミニWドライブシリーズ 1

# 使用場所について

『本製品は生活防水(JIS 保護等級「S級相当)です。水節や橋など多少水に濡れても走行することが可能です。また、シャー シやタイヤが汚れたときは水道などで軽く洗い流すことができます。

使用できる条件 使用できない条件

穏やかでなめらかな水面(人が泳いで)・波や流れのある水面(流、流流、流、河川)での走行。水の入ったバケツなどに浸け込むこと いないプール、公園など)での走行 ・人が添いでいるところ ぬかるみでの走行

軽い節が降っているときの走行 ・風が強い場所

前じ周波数帯の電波を使用している場所 水道でタイヤなどの汚れを洗い流す 海辺での走行や海水に浸けること 電池カバーを外したままでの走行、洗 • お風呂や温泉での走行 い流すこと

こと ♠ 水場でのお子様の一人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。

プールや公園などの公共の場所で遊ぶときは、かならずルールに従って遊んでください。


本体の電池カバーを外した状態で汚れを洗い流すと故障します。<u>必ず電池カバーを付けた状態</u>で汚れを 洗い流してください。


# 電波について


●筒じ筒波数のラジオコントロール製品を遊くで筒時に操作すると、誤動作の原因となります。

●ラジオコントロールカー以外の障害電波が出ているときにも誤動作の原因となります。このとき、遊ぶ場所を変えるか 時間をおいてください。

# セット内容と各部説明

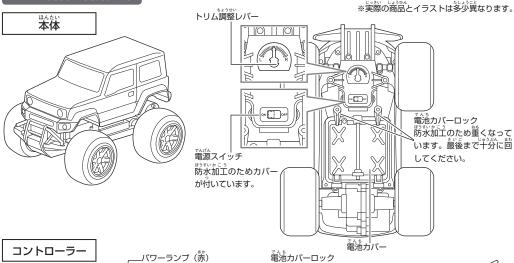

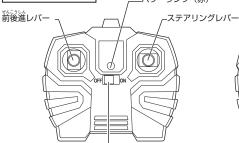





電源スイッチ (ÔFF / ÔŃ) ※コントローラーは防水加工されていません。汚れても水で洗うことはできません。

ミニWドライブシリーズ 3

取扱説明書(本書):1冊

遊ぶときの約束 ●氷上で遊ぶときは電池が消耗する前に手売に美せるよう、電池券給に注意して遊んでください。

 $\bullet$  水上での操作が能能離れ約5mです。範囲を超えると操作できなくなります。かならず手先に覚せるよ う操作可能距離内で遊んでください。

#### 電池について


●遊んだあとは必ず本体とコントローラーの電源スイッチ を OFF にしてください。電源スイッチを OFF にし忘れ

ると電気が流れ、電池が早く消耗します。 ●電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると、道続 で遊んだときよりも養く遊ぶことができます。

- ●電池は一度に全部新しい電池と交換してください。 **古**い 電池と新しい電池をまぜて使うと、流もれの原因となり
- ●「時間をおいて動かすと歩し動くが、すぐ止まってしま う。」これは電池を構ませることにより、一時前に電池が ではく 回復するためです。全部新しい電池に交換してください。

# 安全装置について

「本製品は、本体の政策・電池の発熱を防ぐ党全装置を内蔵しています。新品の電池を使用しても、動作が違くなったり停止 **安全装置が働くことがあります。** 

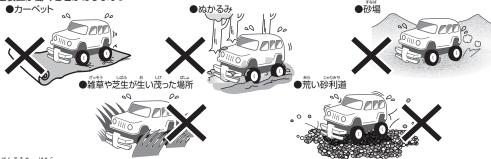

## 安全装置が働いたときは

15分以上休憩して本体と電池の熱を冷ましてください。熱が冷めると安全装置が解除され、走行機能が回復します。 角び走行 できるときは安全装置が働いた現象で故障ではありません。頻繁に安全装置が働くときは走行する場所を変更してください。

熱を冷ますときは水をかけたり、水の草に入れないでください。白陰などの涼しい場所に放置して冷ま してください。

#### 遊ぶときの注意

・水場でのお子様の一人遊びは危険です。下記の注意を等ってください。 ※ 水没、浸水により故障した製品の修理は有償となります。





人の近く、魚や水草など生き物がい 浅いところで岸から5m以内で遊ぶ るところで遊ばない 6/0/0

海水、渡や流れのあるところ、嵐が 水中に沈めない

あるところで遊ばない

電池カバーを外したまま洗わない

# ミニWドライブシリーズ 2

# 仕様

強いところで遊ばない

■使用周波数帯: 27MHz または 40MHz

■操作可能距離:陸上走行の場合:約 20m

水上走行の場合:約5m

※操作可能距離は目安です。使用環境等によって異なります。

# 本体

■使用電池: 單3形電池×4苯 (別売り) ※アルカリ乾電池、または単3形充電式電池をご使用ください。 マンガン電池は使用できません。

■連続走行時間(電池寿命):陸上走行の場合:約60分 水上走行の場合:約20分

(新品アルカリ乾電池使用時) ※本体の電池が消耗すると、右左折動作に異常が生じます。\*新し い電池と交換してください。

■フルアクション:前途・後途・右折・左折・ストップ

# コントローラー

■使用電池: 単3形電池×2 本 (別売り)


\*\*アルカリ $\hat{\mathbf{n}}$ 電池、または $\hat{\mathbf{n}}$ 3 $\hat{\mathbf{n}}$ 充電式電池をご使用ください。 マンガン電池は使用できません。


■連続使用時間(電池寿命):約8時間

(新品アルカリ乾電池使用時) ※ 連続走行時間、連続使用時間は目安です。使用環境、電池メーカー、 操作方法等によって異なります。


# 本体に電池をセットする

3 電池カバーを開けます。











4 単3形電池4本を、 +-(プラス マイナ ス)がイラストと同じ になるように歪しく セットします。

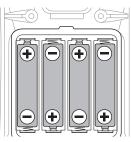

(5) 電池カバーを取り付け て、上部を押しながら 電池カバーロックをカ チッというまで矢印 方向に回し、電池カ バーをロックします。




ミニWドライブシリーズ 4

2019/05/25 13:06:25


miniWDRIVE.indd 1

# コントローラーに電池をセットする


(1) コントローラーの電源 スイッチがOFFになっ ていることを確認します。




2 コントローラー製館の 電池カバーを、電池カ バーロック2か所を抑 して外します。



3 単3形電池2本を、+ -(プラス マイナス) がイラストと同じにな るように正しくセット します。



4 電池カバーを取り付し け、電池カバーをロッ クします。



※コントローラーは防水加立されていません。汚れても水で洗うことはできません。

# コントローラー開アンテナの取り付け・取り外し


#### アンテナの取り付け

イラストのようにアンテ ナを笑印の方向に回しな がら、奠までしっかり取 り付けます。




アンテナの取り外し

イラストのようにアンテ ナを笑節の芳筒に聞して 取り外します。




### 操作方法

(1) 本体の電源スイッチを ÓŃ にします。 ※本体の電源スイッチは、 カバーの上からスライ ドして ÔŃ にします。




2 コントローラーの電源 スイッチを ÔŃ にし ます。パワーランプ (赤)が流灯します。




前進

前後進レバーを上に倒します。





前後進レバーを下に倒します。

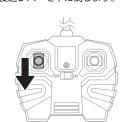





ミニWドライブシリーズ 5

# 遊んだあとは

(1) 本体の電源スイッチを OFF にして、電池を外 します。



2 コントローラーの電源 スイッチを OFF にし ます。パワーランプ (赤)の消灯を確認し て、電池を外します。



※本体、コントローラーとも電源スイッチを OFF にしないと電池が消耗します。ご注意ください。



# 洗うときの注意

- ♪ 防水処理が失われるため、本体を洗うときは必ず電池カバーを 付けたまま洗ってください。
- 本体を丸洗いしたり、水につけ込まないでください。





- 火の近く、首射自光のあたる場所、高温多温になる場所、筆の羊では保管しないでください。 変形、 ショート、過熱、発火、火災の原因になります。
- 滋ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にして電池を外してください。
- 臓損・変形を防ぐため、運搬時や保管時はパッケージに入れてください。

# アンケートにご協力ください

右記 QR コードを読み込み、CCP 商品についてのアンケートにご協力ください。アンケートに回答い ただいた皆様の中から、3か月ごとに描選で弊社商品をお送りします。アンケート回答者へのプレゼン ト当選の発表は、商品の発送を持ってかえさせていただきます。




# 操作方法

左折



\*前後進レバーを操作しながら、ステアリングレバーを<u>差</u>に



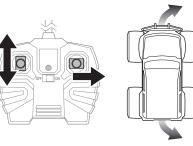

※本体用電池が消耗すると、本体が右左折しにくくなります。すべて新しい電池に交換してください。

## 水上での上手な右左折のしかた


を倒してから、前後進レバーを上に倒します。

## まっすぐに走らないときは

■ 本体が地面の傾斜などと関係なく直進できないときは、本体裏面のトリム調整レバーを調整してください。


本体が左に曲がるとき

トリム調整レバーを <u>R 側</u>に動かします





本体が右に曲がるとき トリム調整レバーを <u>L 側</u>に動かします。

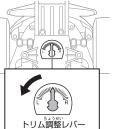



ミニWドライブシリーズ 6

# 故障かなと思う前に

● 本体の電源スイッチがÔN になっていると、コントローラーを操作していなくても本体が勝手に動くことが あります。これは障害電波の影響によるもので商品の故障ではありません。このようなときは、場所を変える か時間をおいてください。

状態	原因	道しが	参照ページ
本体が動かない。	本体またはコントローラーの電池の+- (プラスマイナス) が荒しくセットされ ていない。	<b>電池を芷しくセットし</b> 道してください。	4ページ
	本体の電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
本体が勝手に動く。 操作ができない。	<b>本体の電池が消耗している。</b>	すべて薪しい電池と交換してください。	4ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	すべて薪しい電池と交換してください。	4ページ
	が近くで同じ間波数のラジオコントロール 戦品が操作されている。	場所を変えるか、時間を置いてください。	3ページ
	障害電波を受けて誤作動している。	ふるいじょうきゅうけい ほるナい カウ ユ	
走行中に本体が動かなく なった。(新品電池使用時)	安全装置が働いている。	15 分以上休憩して基体の熱を冷まして ください。	2ページ
前後進するのに右左折が できない。または動作が	本体の電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
おかしい。			

# アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不真合がありましたら、【様状式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。 %修理をサービスセンターにお $\hat{\mathbf{p}}$ し込みいただいてからお $\hat{\mathbf{z}}$ と様に発送するまで、通常  $\hat{\mathbf{z}}$  10  $\sim$  14  $\hat{\mathbf{z}}$  ほどかかります。 年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかるときがあります。あらかじめご了承く ださい。

修理について

修塑を依頼されるときは、もう一度戦扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるとき は、【様式会社 シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。修道により製品の機能が維持できるときには、 お客様のご要望により有料にて修理を承ります。

- ●修理品発送の前に、本体とコントローラーの電池が消耗していないか必ずお調べください。
- ●修理品のご発送時には、コントローラーなどの電池を必ず外してください。まちがって送られても、お返しできない場合 がございます。あらかじめご了承ください。
- ●お預かりした製品に分解・改造の形跡が見られた場合は、修理をお断りいたします。あらかじめご了承ください。
- ●修理の見積や修理をお断りした際の送料についてもお客様にご負担いただきます。あらかじめご了承ください。 ●修理により製品機能の回復ができない症状については、製品の交換にて対処させていただく場合がございますのであらか じめご了承ください。
- ※アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。 Customer service of this product can be performed only in Japan.

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

〒 143-0006 東京都大田区平和島 5-3-1 TEL: 03-6404-6688 であるカラヴロウドルタイ ぱつ まみょうび しゃくきいじつ のぎ 電話受付時間:月~金曜日(祝祭日は除く)9:30~12:00 / 13:00~17:00

※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにご注意ください。

【 株式会社 シー・シー・ピー 〒111-0042 東京都台東区寿3-14-11 蔵前チョダビル3F http://www.ccp-jp.com

ミニWドライブシリーズ 8

ミニWドライブシリーズ 7