

とりあつかいせつめいしょ

取扱説明書

うちのこのこと？

だいしゅうごう

ピヨピヨあひる大集合

とりあつかいせつめいしょ

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。

お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

プレイ人数 2~4人

単3電池×2 (別売り)

対象年齢 3歳以上



くちにいれない



みずにくらさない



ひにちがけない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には与えないでください。

注意 (ちゅうい)

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

●充電の方法については、充電器本体の説明を絶対を守ってください。

●指定の電池以外を使用しないでください。

●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●遊んだ後は必ず本体の電源スイッチを OFF にして、電池をはずしてください。

●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。

●電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。

●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。

●火の近く、高温、多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。

●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれなどの恐れがあります。下記に注意してください。》

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。

●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●遊んだ後は必ず本体の電源スイッチを OFF にして、電池をはずしてください。

●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。

●万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服に付いたときは水で洗ってください。

●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

●可動部に指や髪の毛や衣服などを巻き込まれないように注意してください。

電池について

- 遊んだあとは必ず電源スイッチを OFF にしてください。電源スイッチを OFF にし忘れると電気が流れ、電池が早く消耗します。
- 電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。
- 電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池をまぜて使うと、液もれの原因となります。
- 「時間を置いて動かすと少し動くが、すぐ止まってしまう。」これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。




セット内容


本体.....	1台	くみあわせシート.....	1枚
あひる.....	12コ	取扱説明書（本書）.....	1枚
シール.....	1枚		

遊ぶ前に：本体に電池をセットする

- ① 本体裏面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめて電池カバーを外し、単3形電池2本を、＋－（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。

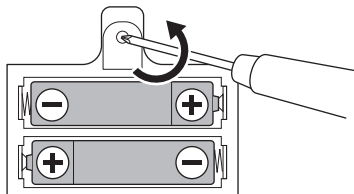

- ② 電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジをしめます。

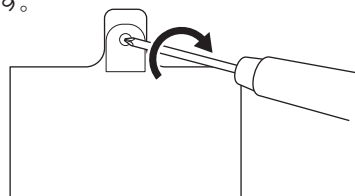

※アルカリ乾電池（推奨）、または単3形充電池をご使用ください。

遊ぶ前に：シールを貼る


シールの種類

あひるの目と本体・あひるの底面用の5種類です。




あひるの目 イチゴ×4枚 バナナ×4枚 メロン×4枚 フドウ×4枚
×12セット

本体の4か所に各フルーツのシールを1枚ずつ貼ります。（イチゴ×1枚・バナナ×1枚・メロン×1枚・フドウ×1枚）

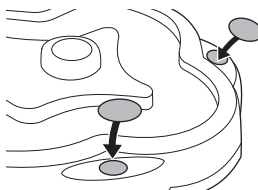

あひるの底面に各フルーツのシールを貼ります。（イチゴ×3枚・バナナ×3枚・メロン×3枚・フドウ×3枚）

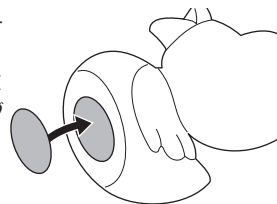

あひるの目に各1セットずつシールを貼ります。




※しっかりと押し付けて貼ってください。

遊びかた

ルール1：レベル

- ① 他^{ほか}の人^{ひと}と同じにならないように、自分^{じぶん}のフルーツ^きを決めよう。
- ② ジャンケン^{じゃんけん}などでプレイの順番^{しゅんぱん}を決めよう。
- ③ あひる^{あひる}を全部^{ぜんぶ}池^{いけ}に並^{なら}べてスイッチ^{スイッチ}オン！あひる^{あひる}がビヨビヨ泳^{およ}ぎだすよ。
- ④ 最初^{さいしょ}にプレイする人^{ひと}は、あひる^{あひる}を1コ^{ひとつ}とおしりのフルーツ^{てもと}を他^{ほか}の人^{ひと}にみせよう。自分^{じぶん}のフルーツ^きと同じなら、そのあひる^{あひる}を手元^{てもと}に置^おこう。違^{ちが}っていたら池^{いけ}に戻^{もど}してあげよう。次^{つぎ}の人^{ひと}も同じようにあひる^{あひる}をとって、ゲーム^{ゲーム}をつづけよう。
- ⑤ 一番^{いちばん}早く、自分^{じぶん}のあひる^{あひる}を3コ^{みつた}見^みつけた人^{ひと}が勝ち^{かち}だよ！

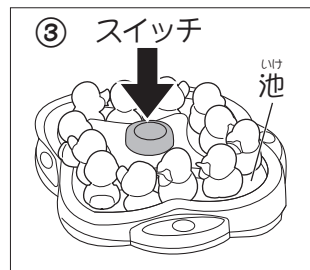


スイッチ1回^{かい}おす：オン
もう1度^どおす：オフ

ルール2：レベル

ルール1の④で、あひる^{あひる}をとるときに他^{ほか}の人^{ひと}にフルーツ^きを見^みられないようにしてみよう！

ルール3：レベル

- ① 他^{ほか}の人^{ひと}と同じにならないように、くみあわせシート^{くみあわせシート}のA、B、C、Dから一^{いつ}つ選^{えら}ぼう。
- ② ジャンケン^{じゃんけん}などでプレイの順番^{しゅんぱん}を決めよう。
- ③ あひる^{あひる}を全部^{ぜんぶ}池^{いけ}に並^{なら}べてスイッチ^{スイッチ}オン！
- ④ 最初^{さいしょ}にプレイする人^{ひと}は、他^{ほか}の人^{ひと}にフルーツ^きを見^みられないようにあひる^{あひる}を1コ^{ひとつ}とろう。おしりのフルーツ^{てもと}が①で選^{えら}んだくみあわせの中^{なか}にあつたら、そのあひる^{あひる}を手元^{てもと}に置^おこう。くみあわせの中^{なか}に【おなじフルーツ^{おなじフルーツ}がない場合^{ばいばい}】または【すでにそのあひる^{あひる}をもっている場合^{ばいばい}】は池^{いけ}に戻^{もど}してあげよう。
- ⑤ 一番^{いちばん}早く、選^{えら}んだくみあわせのあひる^{あひる}をそろえた人^{ひと}が勝ち^{かち}だよ！

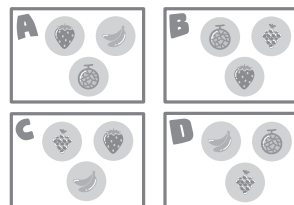

くみあわせシート

ルール4：レベル

ルール3の①のとき、くみあわせA、B、C、Dから一^{ひとつ}つだけ選^{えら}んで、みんなて同じくみあわせのあひる^{あひる}を見^みつけてみよう！

ゲームがおわったら

本体^{ほんたい}のスイッチ^{スイッチ}をオフにしよう。

こんなときは…

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。	電源スイッチがオフになっている。	電源スイッチをオンにしてください。	3 ページ
電源スイッチをオンにしても動かない。	電池の＋（プラスマイナス）が正しくセットされていない。	電池を正しくセットし直してください。	2 ページ
	電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	2 ページ

アンケートにご協力ください

右記 QR コードを読み込み、CCP 商品についてのアンケートにご協力ください。アンケートに回答いただいた皆様の中から、3 か月ごとに抽選で弊社商品をお送りします。アンケート回答者のプレゼント当選の発表は、商品の発送を持ってかえさせていただきます。



アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。
※修理をサービスセンターにお申し込みいただきてからお客様に発送するまで、通常 10～14 日ほどかかります。年末年始・コールセンターウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「こんなときは…」をよくご確認ください。それでも異常があるときは、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できるときには、お客様のご希望により有料にて修理を承ります。

- 修理品発送の前に電池が消耗していないか必ずご確認ください。
- 修理品の発送時には電池を必ず外してください。まちがって送られても、お返しできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- お預かりした製品に分解・改造の形跡が見られた場合は、修理をお断りいたします。あらかじめご了承ください。
- 修理の見積りや修理をお断りした際の送料についてもお客様にご負担いただけます。あらかじめご了承ください。
- 修理により製品機能の回復ができない症状については、製品の交換にて対処させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。

※Customer service of this product can be performed only in Japan.

株式会社 シー・シー・ピー サービスセンター

〒143-0006 東京都大田区平和島5-3-1 TEL: 03-6404-6688 電話受付時間: 月～金曜日(祝祭日は除く) 9:30～12:00 / 13:00～17:00

※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようにご注意ください。



株式会社 シー・シー・ピー

〒111-0043 東京都台東区駒形 2-5-4 <http://www.ccp-jp.com>

INS-30793-YE
2018.01

