

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全に遊んでください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

げんばへいそげ！ポチッとプログラミングカー
～しょうぼうしゃ～

対象年齢
3才以上

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！



くちにいれない



みずにくらさない



ひにちがけない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- 充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。
- 指定の電池以外を使用しないでください。
- ＋（プラス）マイナス（－）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電源スイッチをOFFにして、電池をはずしてください。
- ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。
- 電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。
- 水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。
- 火の近く、高温、多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれなどの恐れがあります。下記に注意してください。》

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋（プラス）マイナス（－）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電源スイッチをOFFにして、電池をはずしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- 対象年齢未満のお子様が近くにいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満のお子様に使用させないでください。思わぬ事故、ケガをするおそれがあります。
- 使用前に必ず本体に破損しているところがないか確認してください。破損したまま使用すると、さらなる破損、ケガをするおそれがあります。
- 本体の隙間にピンや針金などの異物をいれないでください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。
- 車輪に指や髪、毛や衣服などを巻き込まれないように注意してください。


- 遊ぶときの約束
- 本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造をしないでください。
 - ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。

電池について

- 遊んだあとは必ず電源スイッチをOFFにしてください。電源スイッチをOFFにし忘れると電気が流れ、電池が早く消耗します。
- 電池も休み時間が必要です。休み時間に入ると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。
- 電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池を混ぜて使うと、液もれの原因となります。
- 「時間を置いて動かすと少し動いたが、すぐ止まってしまふ。」これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。

げんばへいそげ！ポチッとプログラミングカー～しょうぼうしゃ～ 1

セット内容と各部説明

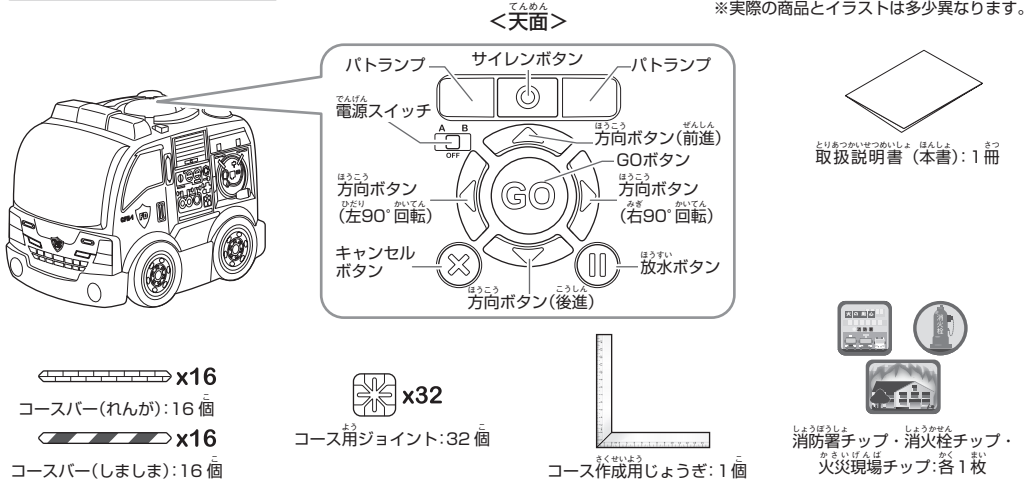

コースバー(れんが):16個

コースバー(しましま):16個

コースバー(しましま):16個

コース用ジョイント:32個

コース用ジョイント:32個

コース用ジョイント:32個

コース作成用じょうぎ:1個

コース作成用じょうぎ:1個

コース作成用じょうぎ:1個

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

取扱説明書(本書):1冊

仕様

- フルアクション：前進・後進・右折・左折・ストップ
- 使用電池：単4形電池×3本(別売り)
- ※アルカリ乾電池、または単4形充電式電池をご使用ください。マンガン電池は使用できません。
- 連続使用時間：約60分(新品アルカリ乾電池使用時)
- ※連続使用時間はあくまで目安です。電池メーカー、使用状況などによって異なります。

スリープモード

電源スイッチをAまたはBにしたまま約2分放置すると音が鳴ってスリープモードになります。スリープモードを解除するには、電源スイッチをOFFにしてから再度AまたはBに合わせる、またはどれか天面のボタンを押してください。

電池をセットする


- ① 電源スイッチがOFFになっている(バトランプが消灯)ことを確認します。
- ② 底面の電池カバーのネジを、プラスドライバー(またはマイナスドライバー)でゆるめて電池カバーを外します。
- ③ 単4形電池3本を、＋(プラス)マイナス(－)がイラストと同じになるように正しくセットします。
- ④ 電池カバーを取り付け、プラスドライバー(またはマイナスドライバー)でネジをしめします。

げんばへいそげ！ポチッとプログラミングカー～しょうぼうしゃ～ 2

操作方法：フリーモード 最大100個まで自由にプログラミングして走行させるモードです。

- ① 走行により、本体が落下する恐れのある高さの場所で遊ばないでください。

フリーモードで使うボタン

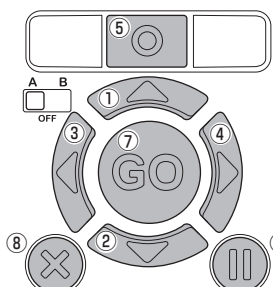

ボタン名称	動作
① 方向ボタン(前進)	前進します。
② 方向ボタン(後進)	バック音を鳴らしながら後進します。
③ 方向ボタン(左90°回転)	ウインカー音を鳴らしながら左に90°回転します。
④ 方向ボタン(右90°回転)	ウインカー音を鳴らしながら右に90°回転します。
⑤ サイレンボタン	その場で一時停止してサイレンを鳴らします。
⑥ 放水ボタン	その場で一時停止して放水音を鳴らします。
⑦ GOボタン	プログラミングを再生/中断します。
⑧ キャンセルボタン	一度にすべてのプログラミングを削除します。


レベル1：基本のプログラミング ① 走行する路面にしょうぼうしゃを置いてからプログラミングしてください。

- ① 天面の電源スイッチをAに合わせます。「ビビビ」と鳴ってバトランプが赤く点灯します。
- ② 方向ボタン(前進)・方向ボタン(後進)・方向ボタン(左90°回転)・方向ボタン(右90°回転)を押して、進路を自由にプログラミングしよう。

方向ボタン(前進)	方向ボタン(後進)	方向ボタン(左90°回転)	方向ボタン(右90°回転)

- ③ GOボタンを押すとプログラミングした進路を再生します。再生が終了すると「ブブブ」と鳴って自動で停止します。
- ※GOボタンを押さないとスタートしません。
※100個まで連続してボタンを押してプログラミングできます。

レベル2：迷路で遊ぼう

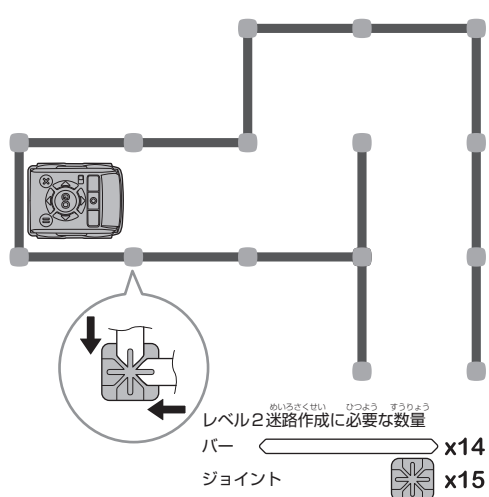

使用するパーツ：コースバー×14個
コース用ジョイント×15個

- ① コース用ジョイントにコースバーを差し込んで、イラストのような迷路を作ります。
- ② イラストの位置にしょうぼうしゃを置き、迷路を抜けてゴールするための進路をプログラミングします。


プログラミングに使用するボタン：
方向ボタン(前進)・方向ボタン(左90°回転)・方向ボタン(右90°回転)

↑	↑	←	↑	→
前進	前進	左90°回転	前進	右90°回転
↑	→	↑	↑	
前進	右90°回転	前進	前進	

- ③ GOボタンを押すとプログラミングした進路を再生します。再生が終了すると「ブブブ」と鳴って自動で停止します。

げんばへいそげ！ポチッとプログラミングカー～しょうぼうしゃ～ 3

レベル3：出勤しよう

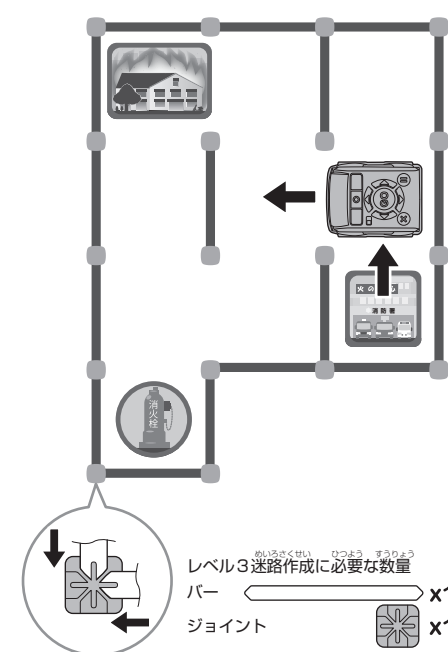


使用するパーツ：コースバー×17個
コース用ジョイント×18個
消防署チップ・消火栓チップ・火災現場チップ：各1枚

- ① コース用ジョイントにコースバーを差し込んでイラストのような迷路を作り、消防署チップ・消火栓チップ・火災現場チップチップを置きます。
 - ② 消防署の位置にしょうぼうしゃを置き、火災を消火するための進路を各チップのルールに従ってプログラミングします。
- プログラミングに使用するボタン：
方向ボタン(前進)・方向ボタン(後進)・方向ボタン(左90°回転)・方向ボタン(右90°回転)・サイレンボタン・放水ボタン

出勤時のルール

- ・消防署から出勤するときは必ずサイレンを鳴らそう
- ・火災現場へ向かう前に消火栓にバックで駐車して給水しよう
- ・火災現場に到着したらサイレンを鳴らした後放水して消火しよう
- ・消防署に帰還するときは必ずバックで駐車しよう
- ③ GOボタンを押すとプログラミングした進路を再生します。再生が終了すると「ブブブ」と鳴って自動で停止します。

レベル4：マップを作って遊ぼう

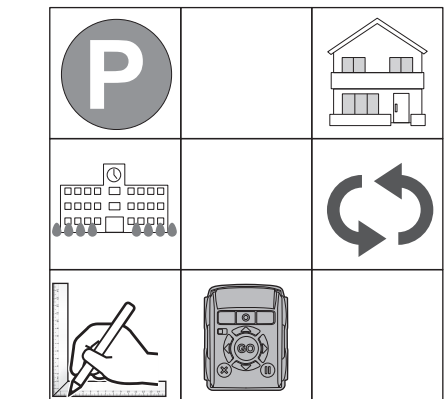

マップサンプル

使用するパーツ：コース作成用じょうぎ

- ① 紙にコース作成用じょうぎを使ってマスを描き、マスの中に目的地や建物、ルールのイラストを描いてマップを作ります。
- ② マップが完成したら電源スイッチをAに合わせ、「ビビビ」と鳴ってバトランプが赤く点灯したら、方向ボタンを押して進路を自由にプログラミングします。
- ③ GOボタンを押すとプログラミングした進路を再生します。再生が終了すると「ブブブ」と鳴って自動で停止します。

げんばへいそげ！ポチッとプログラミングカー～しょうぼうしゃ～ 4

