A STEP BEYOND™

対象年齢：4歳～8歳
耐 荷 重：36kg

7397
クライマーズマウンテン

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

【運用上の注意】
- ●各部品が正しい位置にあるか、損傷していないか、ボルト、ネジなどがゆるんでいないか定期的に点検してください
- ●組み立てはかならず大人の方がしてください

お買い上げありがとうございます。ステップ２製品は工場出荷検品を実施しておりますが、万一、不足部品がございましたら、下記「販売元」までご連絡ください。ご使用に際しては、注意表示をよくお読みになって、正しく安全に使用していただくようお願い申し上げます。

販売元：株式会社シー・シー・ピー　〒111-0042 東京都台東区寿3-14-11　TEL 03-5806-3502

⚠ 警 告

保護者のかたへ 必ずお読みください。

- ●小部品があります。誤飲や窒息などの危険がありますので保護者の方が組立ててください。
- ●先の尖った部品があります。怪我などの危険がありますので保護者の方が組立ててください。
- ●重篤な事故の危険があります。コンクリートやアスファルトなど落下時の保護措置がとられていない固い面での設置はしないでください。また、平らな面に設置して、建物、フェンス、木の枝、洗濯ロープ、電線などから少なくとも2m（メートル）以上離してください。
- ●付属品以外のロープはご使用しないでください。また、ロープの隙間に頭を入れて遊ばせないでください。窒息などの危険があります。
- ●ひも付きの衣服など着用して遊ばせないでください。首にまきつき窒息事故の原因になります。
- ●子どもだけの遊びは危険です。必ず保護者の方がそばについて遊ばせてください。

⚠ 注 意

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、本人や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- ●商品の耐荷重を超えた使用はしないでください。
- ●火気のある場所、高温になる場所では絶対に使用しないでください。
- ●身をのりだすなど、危険な行為はさせないでください。
- ●安全のため、破損、変形しているかどうか確認し、破損、変形している場合は使用しないでください。
- ●すべりやすく危険ですので、ぬれている時は遊ばせないでください。
- ●危険ですので、すきまや穴に指を入れないでください。
- ●外気温が0℃以下になる地域では屋外に設置しないでください。低温による破損の原因になります。

【組立て上の注意】
組立ての際は小さなお子様のいない場所でおこなってください。
また、接合部に指をはさまない様にご注意ください。

【運用上の注意】
接合部分などを定期的に点検してください。
亀裂や破損、ネジの緩み、ロープの劣化など異常を確認した場合は使用しないでください。

【廃棄上の注意】
廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

パーツ

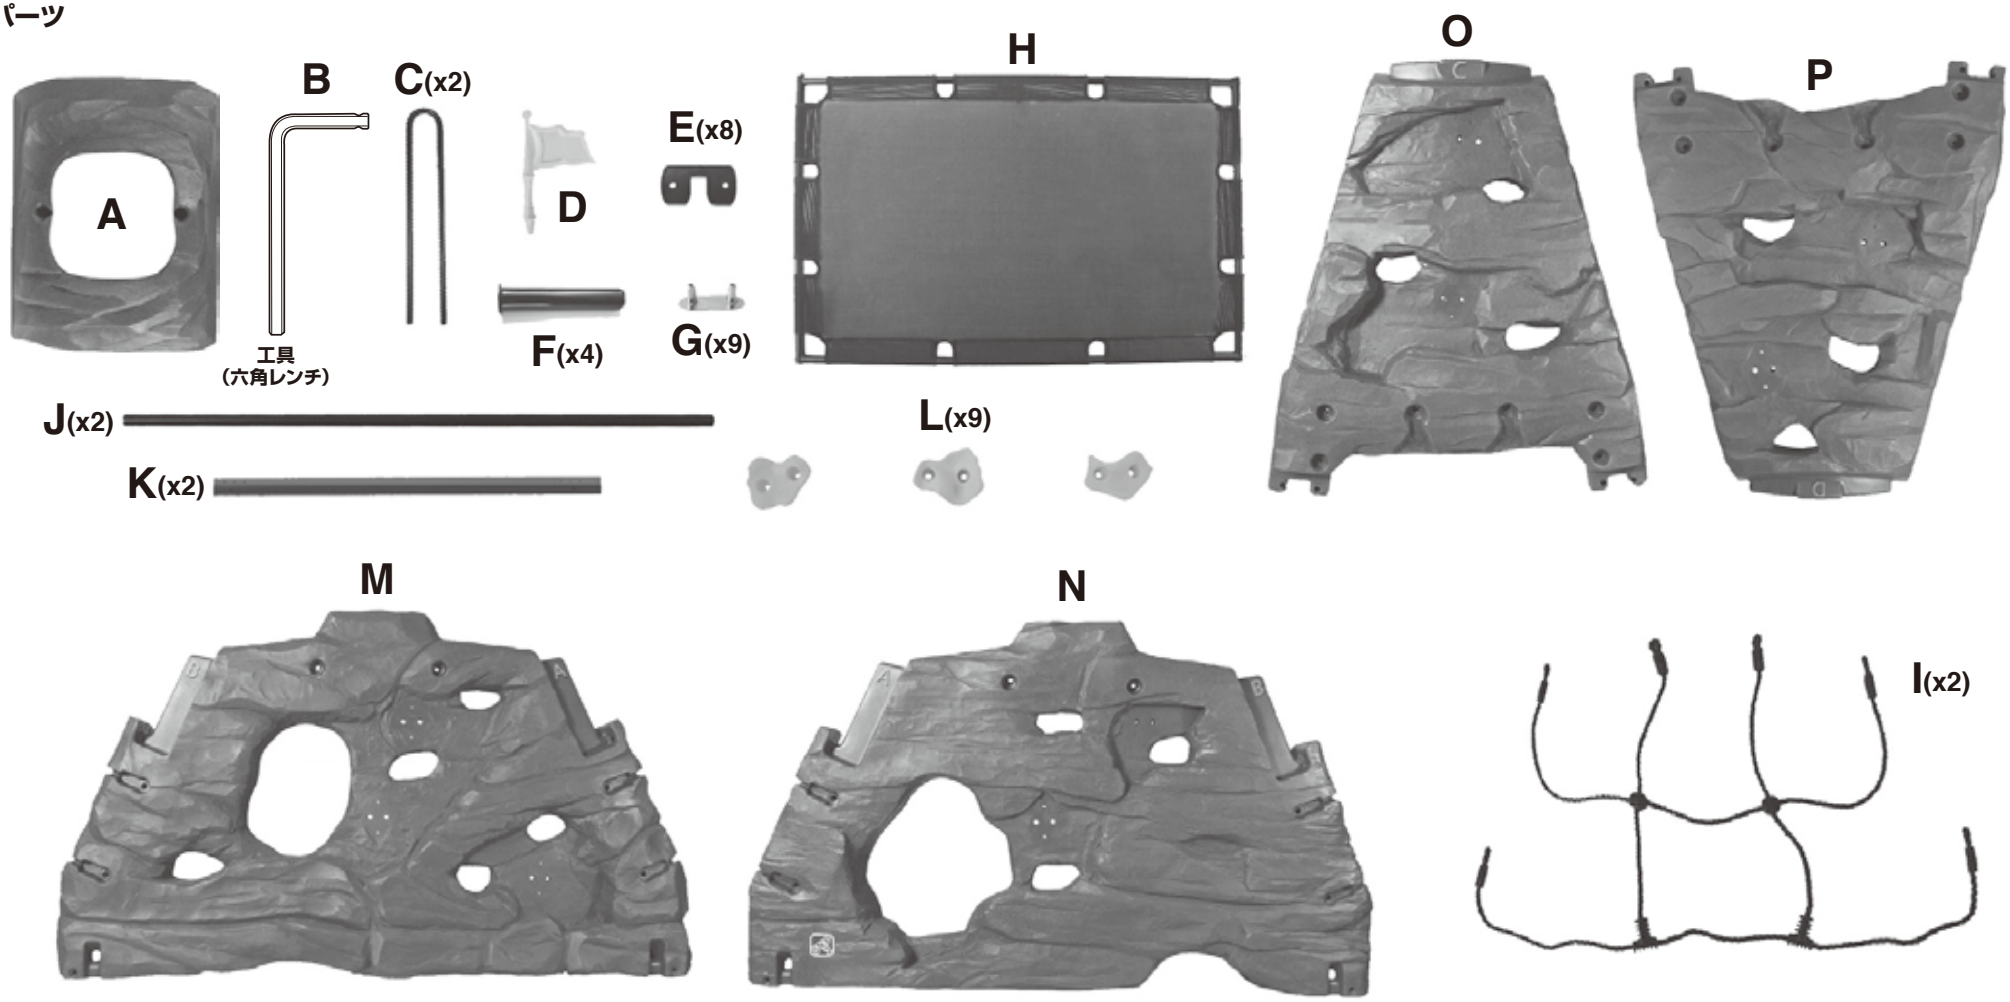

ネジパーツ

ネジ（大）8.25cm×4本



ネジ（中）4.76cm×18本

ネジ（小）1.91cm×16本

必要工具

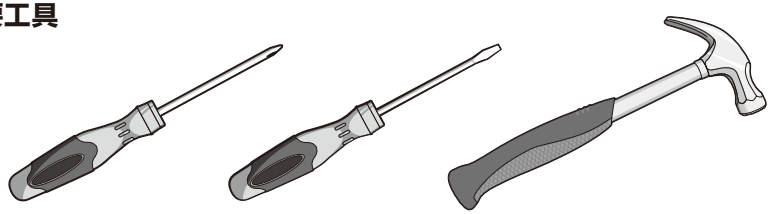

ネジを留める際は、電動ドライバーのご使用をおすすめします。

組立てる前に、付属品のネジ・ボルト類が数量分きちんと揃っているかを確認してください。※部品の大きさは実寸大です。

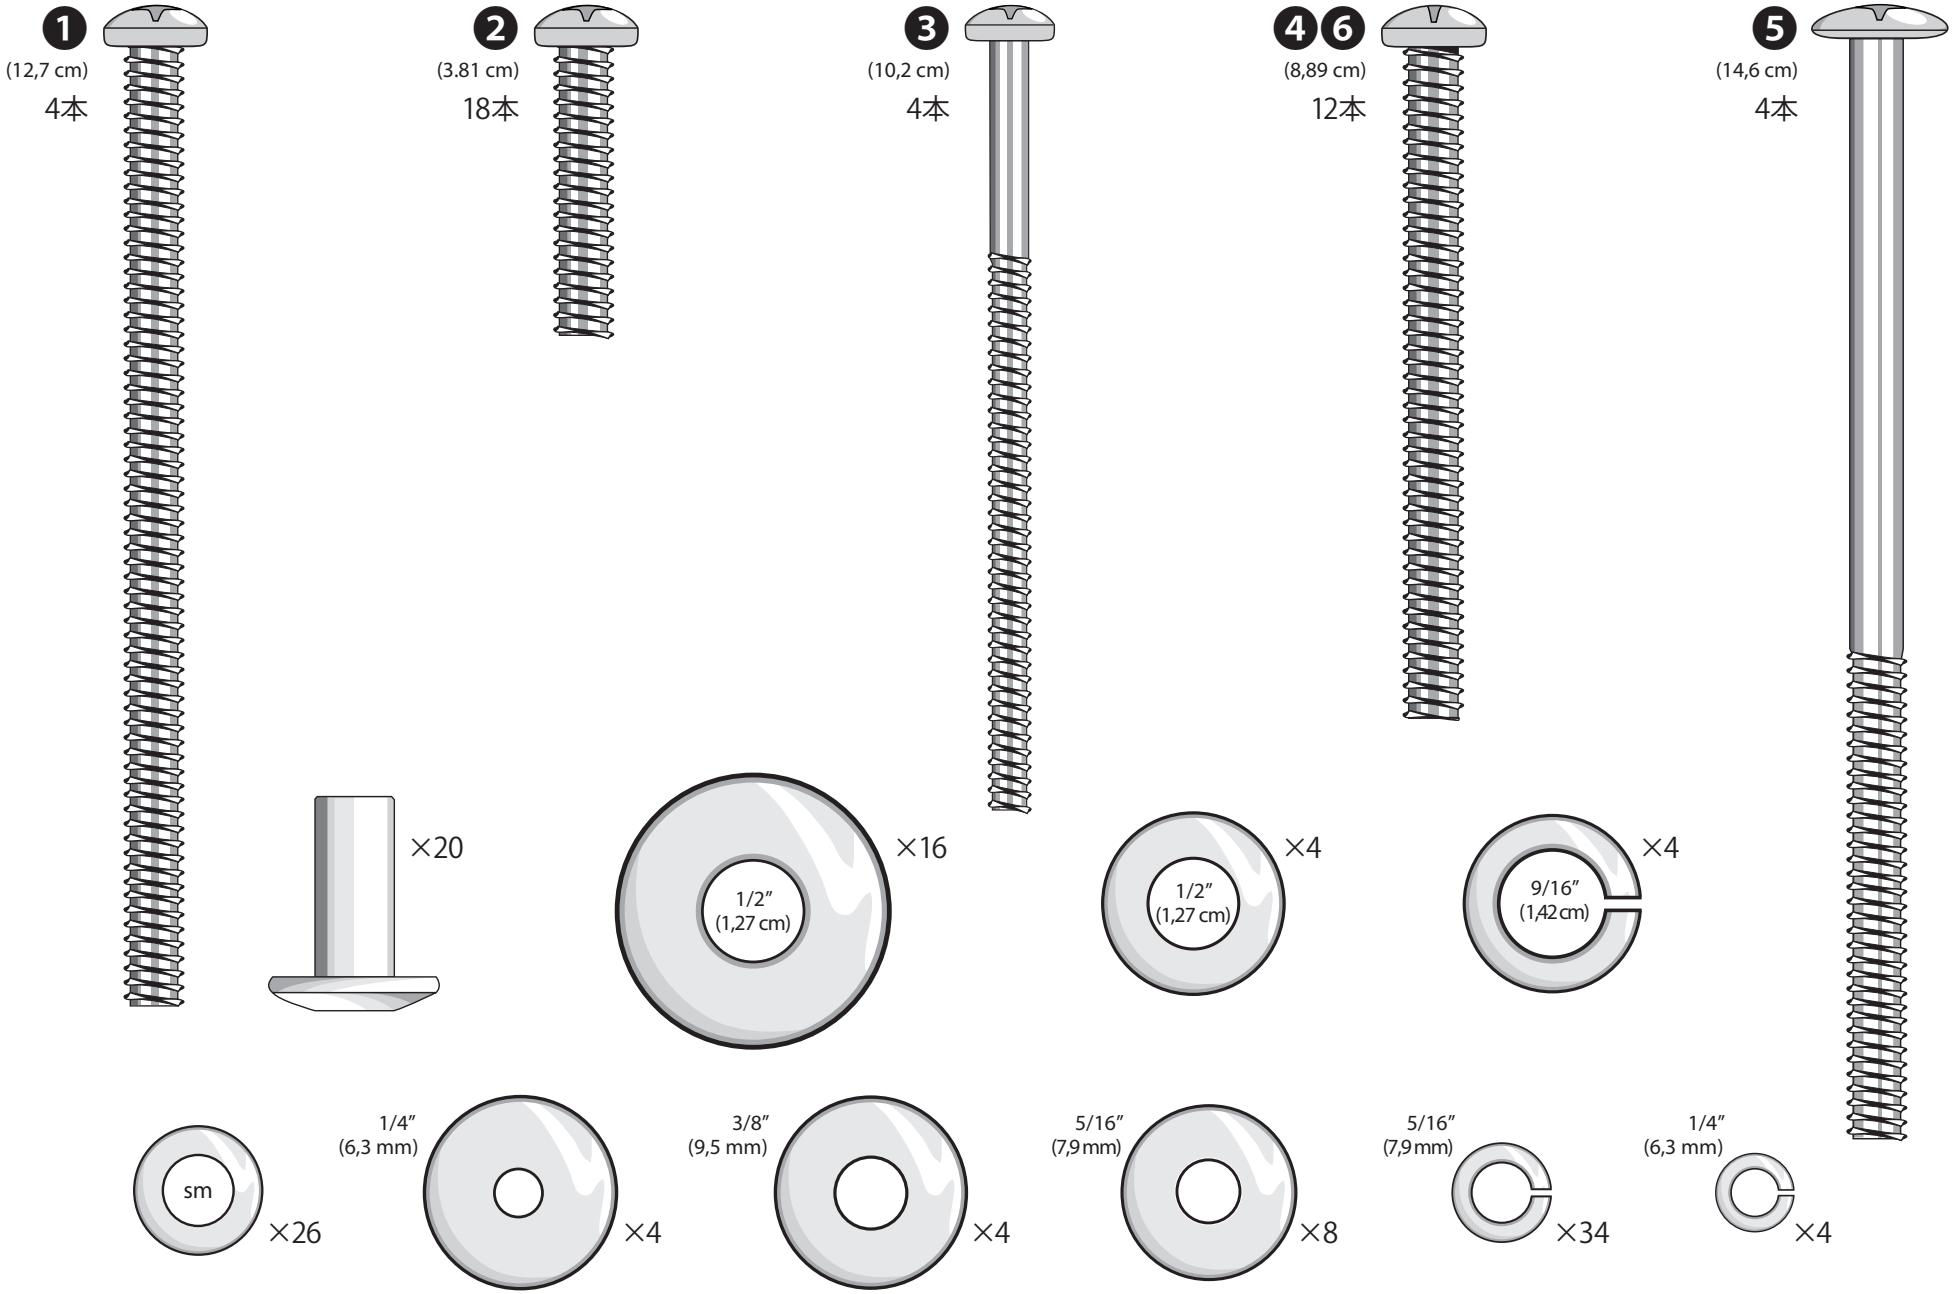

ボルトセット　使用する箇所ごとにボルトとワッシャーの種類を❶～❻に分けてください。

❶ Ⓗフロアネット取付け用×4セット

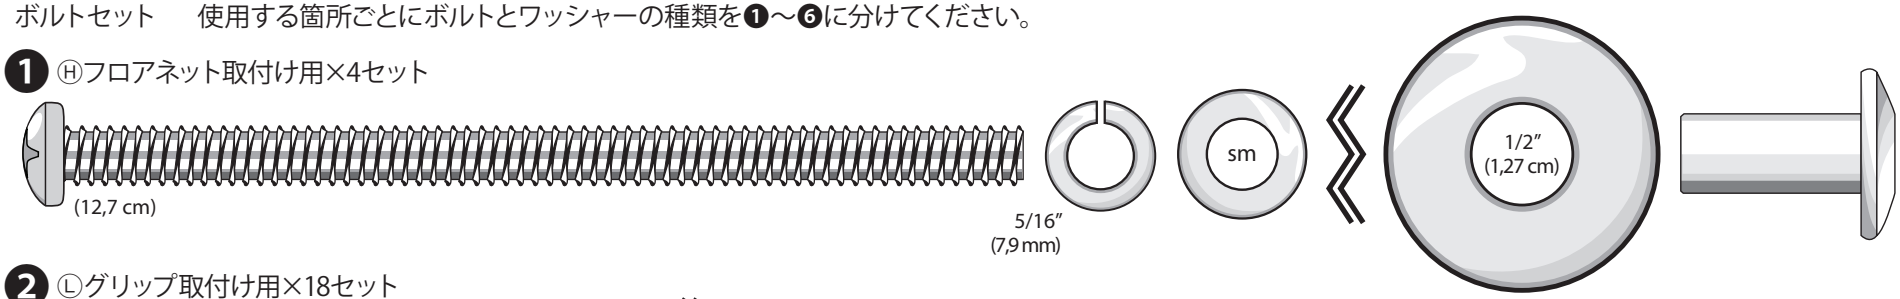

❷ Ⓛグリップ取付け用×18セット

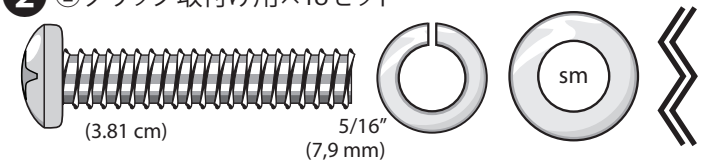

❸ Ⓙアンダーバー取付け用×4セット

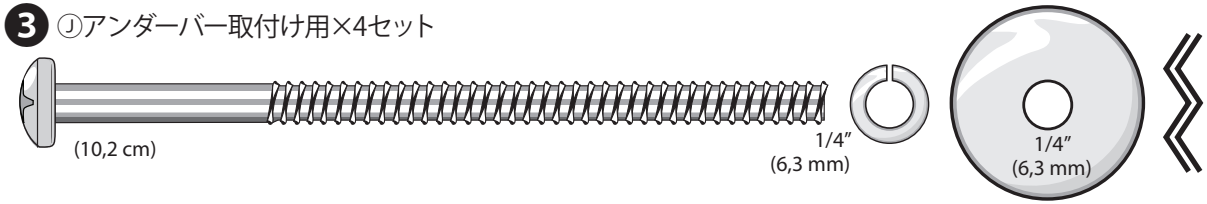

❹ ⓄⓅパネル取付け用×4セット

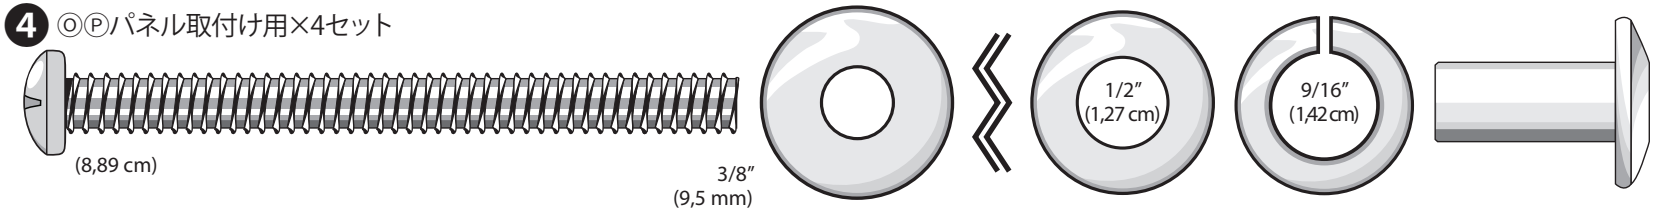

❺ Ⓘロープ（上側）取付け用×4セット

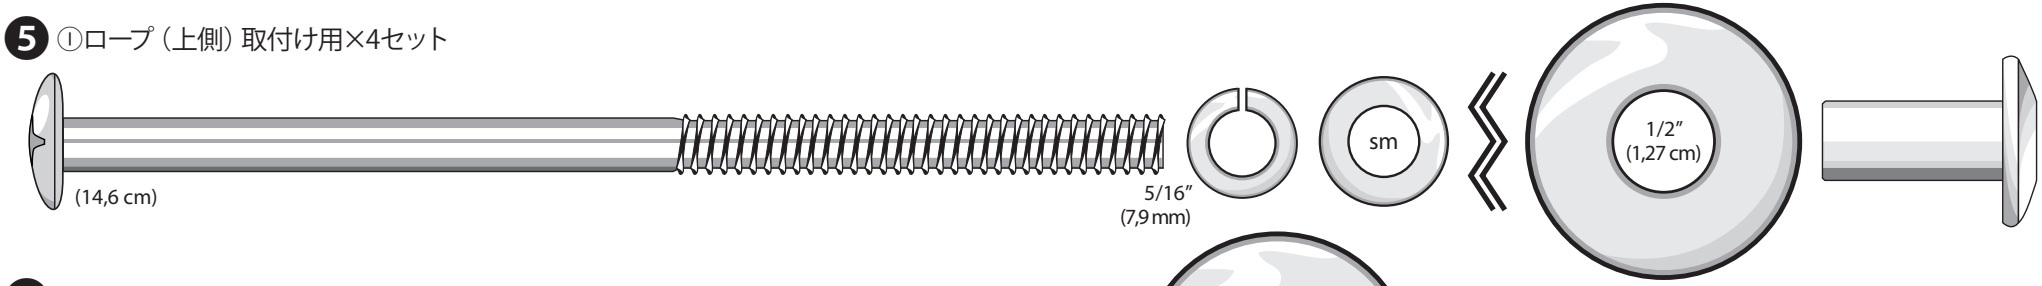

❻ Ⓘロープ（サイド）取付け用×8セット

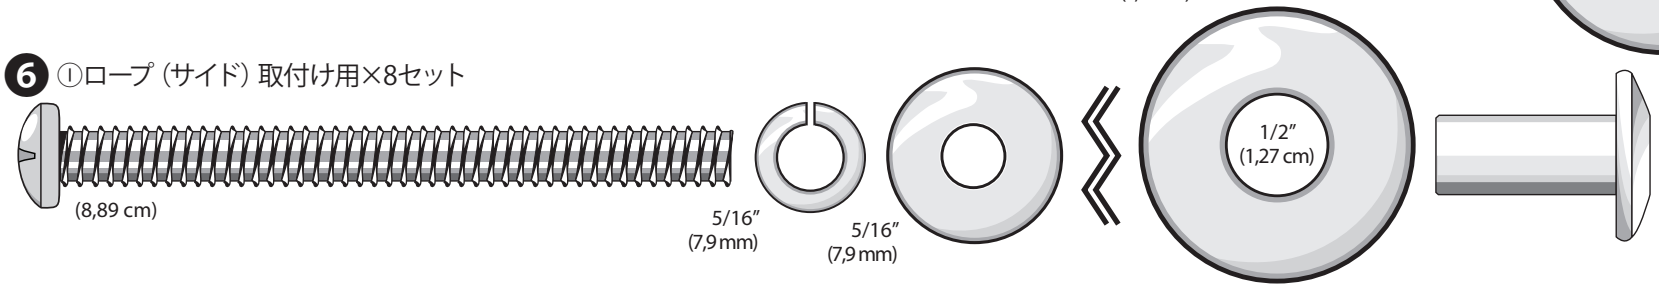

Ⓜ・Ⓝ・Ⓞ・Ⓟそれぞれに
Ⓛ（グリップ）を取り付けます。
使用するボルト：❷×18セット

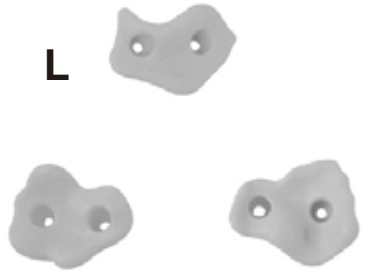

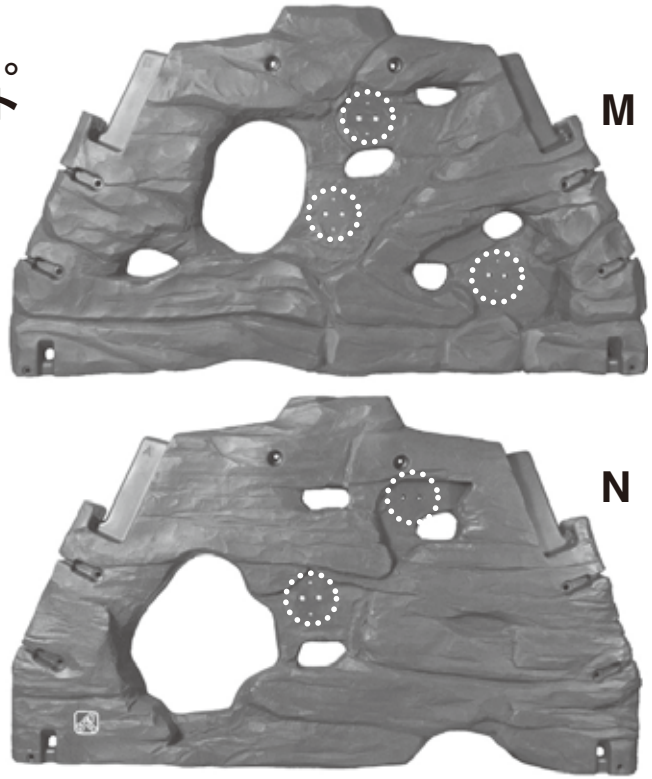

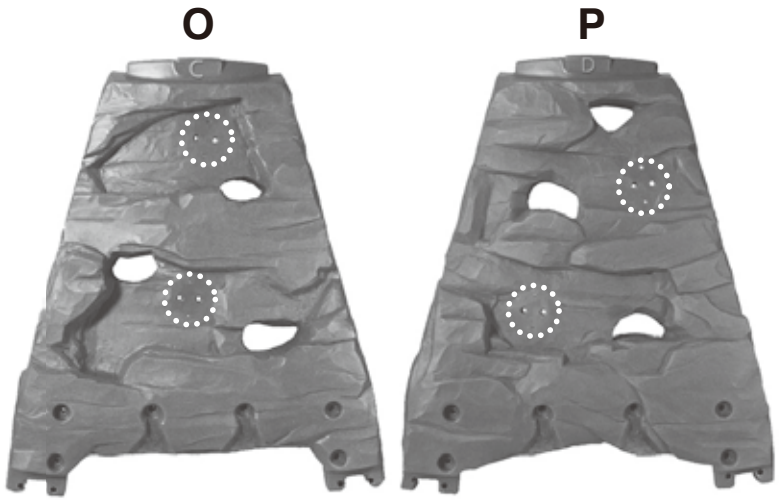

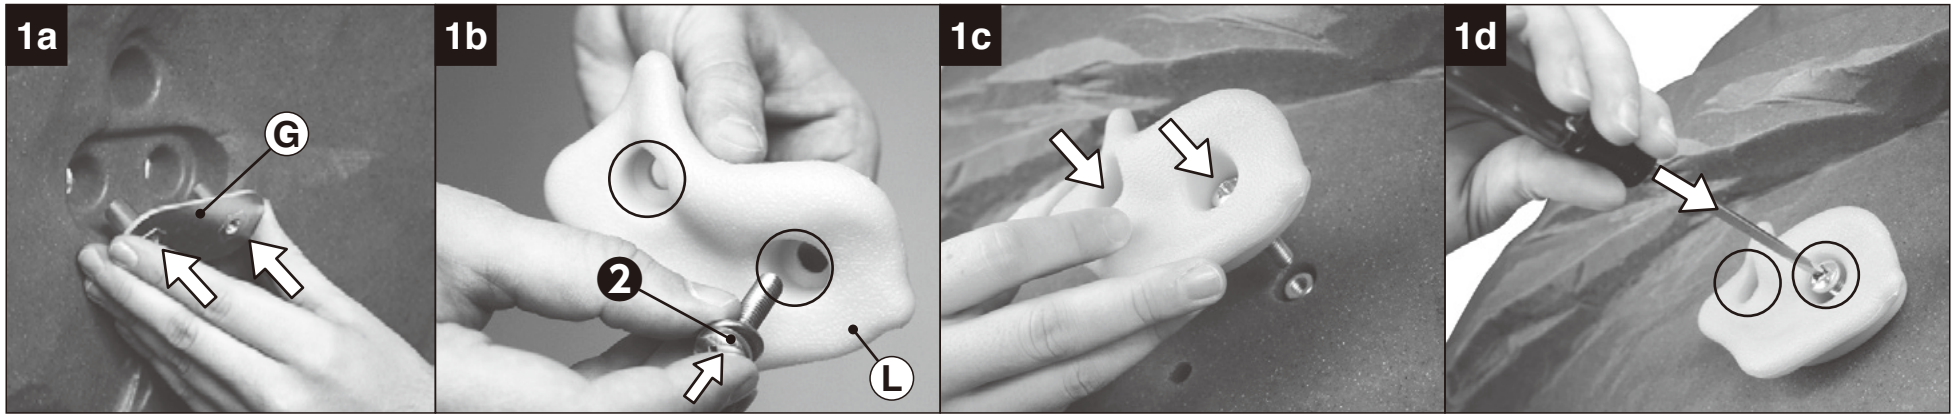

Ⓖを裏側から当てます。❷のボルトにスプリングワッシャー、ワッシャーを通し、Ⓛの穴に差し込み、Ⓖを抑えながら穴に合わせて❷のボルトをしっかりと固定します。
※Ⓜ×3ヶ所、Ⓝ×2ヶ所、Ⓞ×2ヶ所、Ⓟ×2ヶ所に使用します。

Ⓜに Ⓗ（フロアネット）を取り付けます。　使用するボルト：❶×4セット

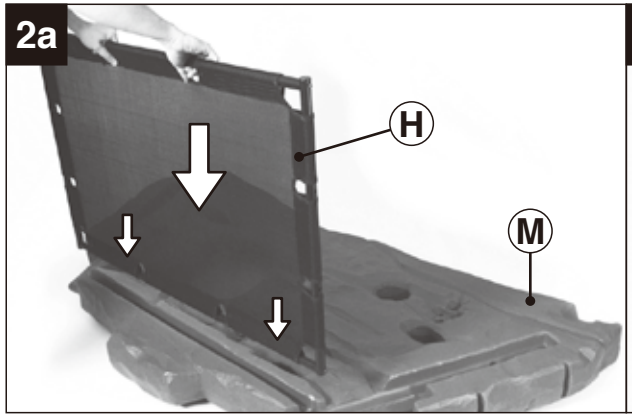

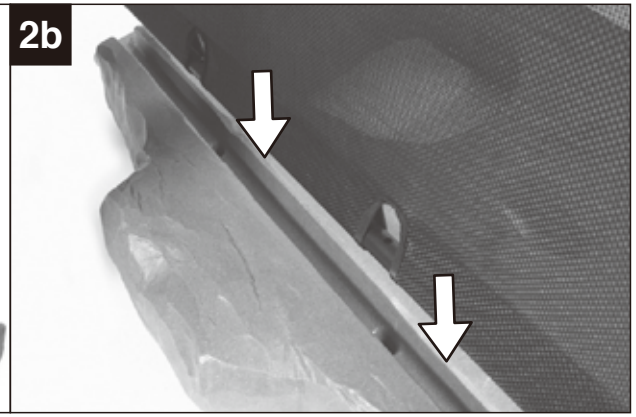

Ⓜの溝にⒽをあて、穴2ヶ所を合わせます。

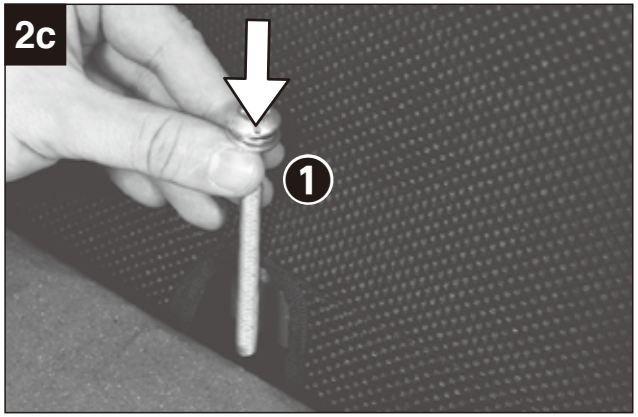

❶のボルトにスプリングワッシャー、ワッシャーを通し、ⓂとⒽの合わせた穴に差し込みます。
※合わせた穴にボルトが差し込みづらい場合は、先にⒽの穴にボルトを差し込んでからⓂの穴に入れてください。

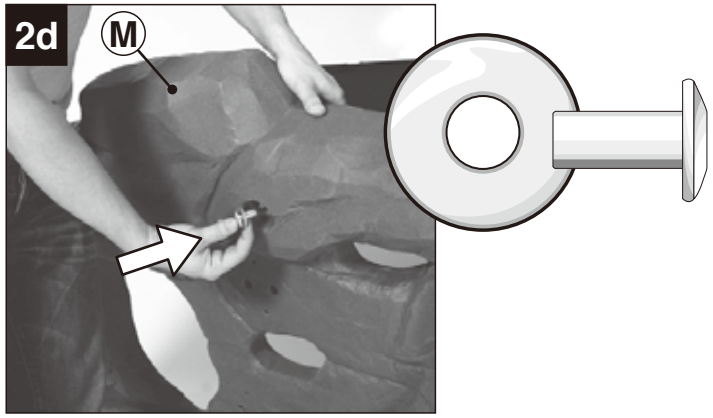

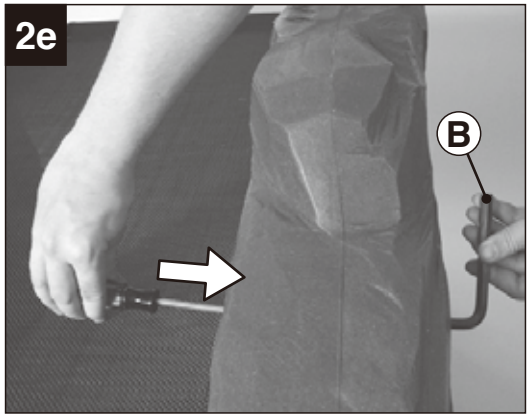

ⓂとⒽを立てⒽを平行に保ちながら、Ⓜの表側から❶のボルト受けにワッシャーを通し、ドライバーとⒷの工具でしっかりと固定してください。（計2ヶ所）

Ⓝに Ⓗ（フロアネット）を取り付けます。

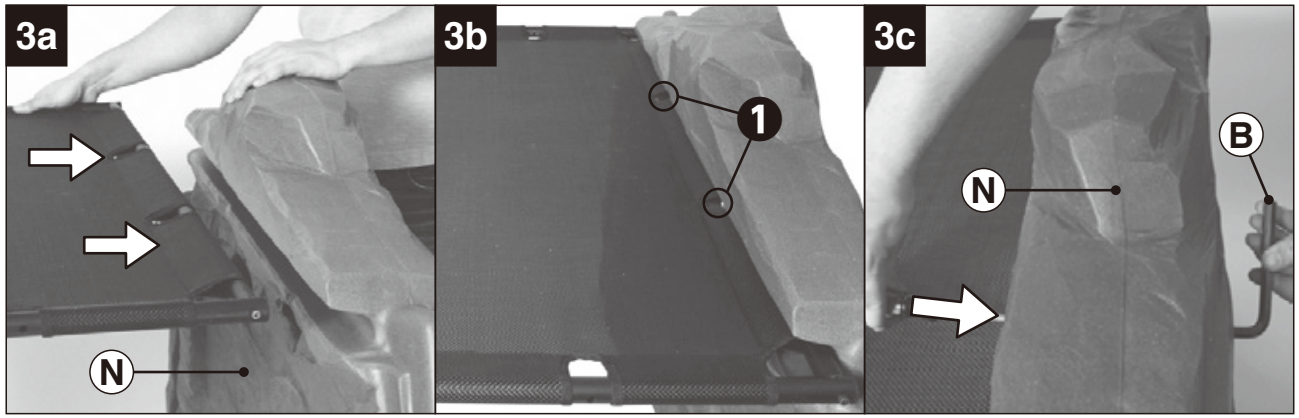

Ⓜと同様に❶のボルトセットでⒽを取り付けます。（計2ヶ所）

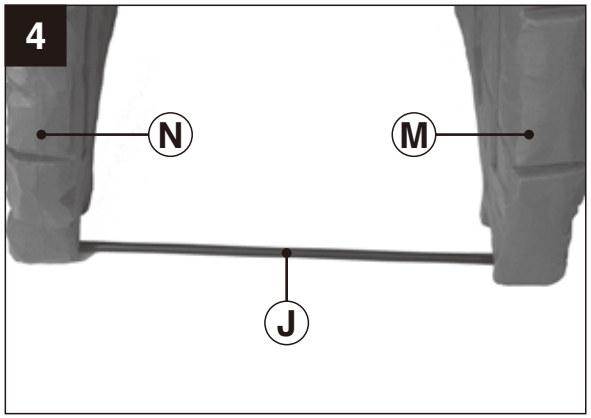

ⓃとⓂの間にⒿ（アンダーバー）を取り付けます。

使用するボルト：❸×4セット

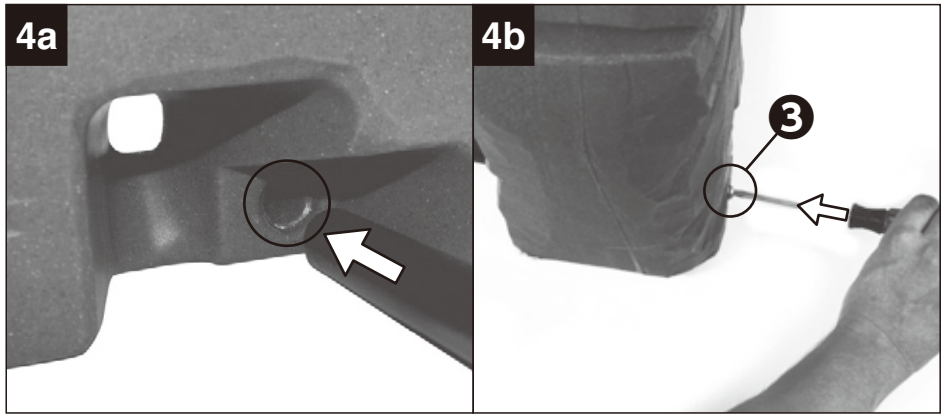

図のようにⓃ、Ⓜの内側のくぼみにⒿを差し込み、❸のボルトにスプリングワッシャー、ワッシャーを通し、外側から固定します。反対側も同様にⒿを取り付けます。（計4ヶ所）

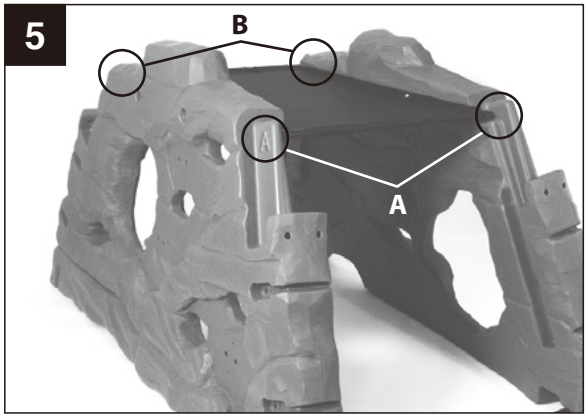

AとBがそれぞれ同じ方面になっているか確認してください。

ⓞとⓟを取り付けます。(ⓞ・ⓟの裏側にA・Bの記載があります。)
5の図のA・Bとⓞⓟに記載されているA・Bを合わせます。

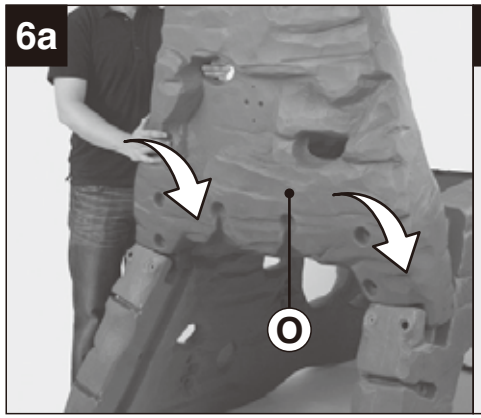

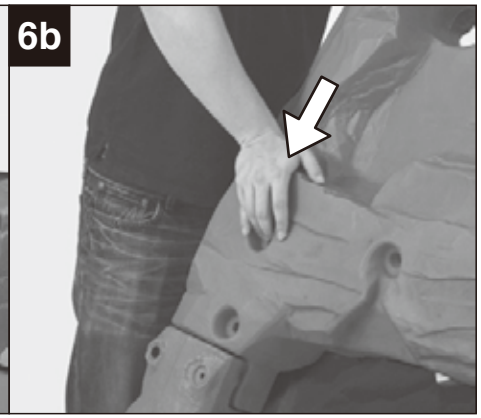

図のように、それぞれのⓂ・Ⓝの凸部にⓞ、ⓟの凹部を合わせ内側に倒し、押し込みながらはめます。Ⓜ・Ⓝとⓞ・ⓟそれぞれの接続部に隙間がないよう、しっかりとはめてください。

Ⓜ・Ⓝとⓞⓟを固定します。
使用するボルト:❹×4セット

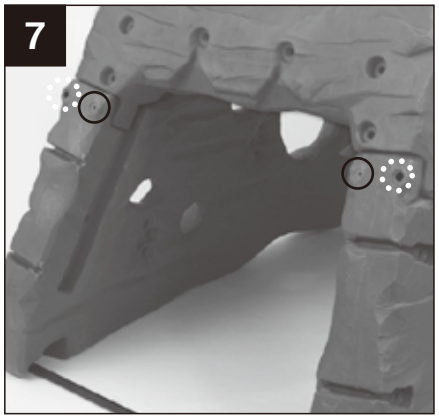

※ⓂⓃとⓞⓟの接続部分の穴の位置が合っている事を確認してください。(14プラスチックピンで固定する為)

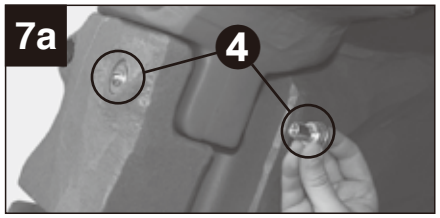

内側から❹のボルト受けにスプリングワッシャー、ワッシャーを通し穴に差し込み、外側の穴から❹のボルトにワッシャーを通し、Ⓑの工具で抑えマイナスドライバーを使って固定します。反対側も同様に固定します。(計4ヶ所)

Ⓘ(ロープ)を取り付けます。

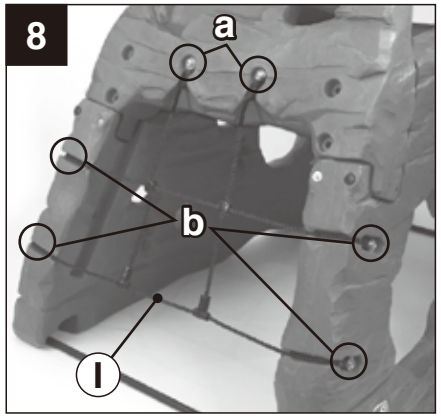

○上側
使用するボルト:❺×4セット

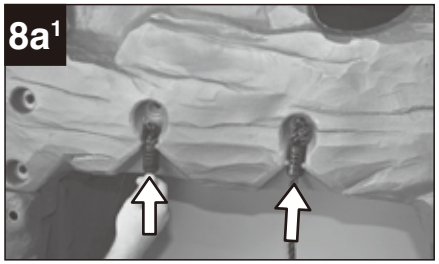

図のように、ロープを下から入れ込み、ロープと穴を合わせます。

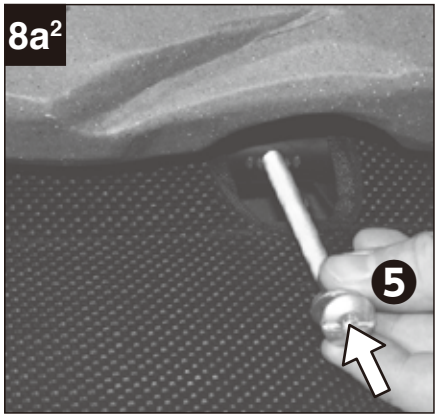

❺のボルトにスプリングワッシャー、ワッシャーを通し、内側のネットの穴からボルトを差し込みます。

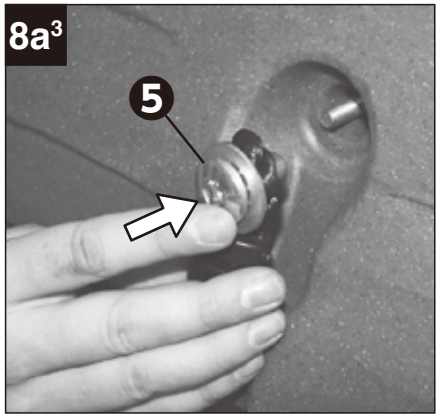

❺のボルト受けにワッシャー、ロープを通し、外側から取り付けます。
※内側からドライバーで抑え、外側からⒷの工具を使いボルトを固定します。

○サイド側　使用するボルト：❻×8セット

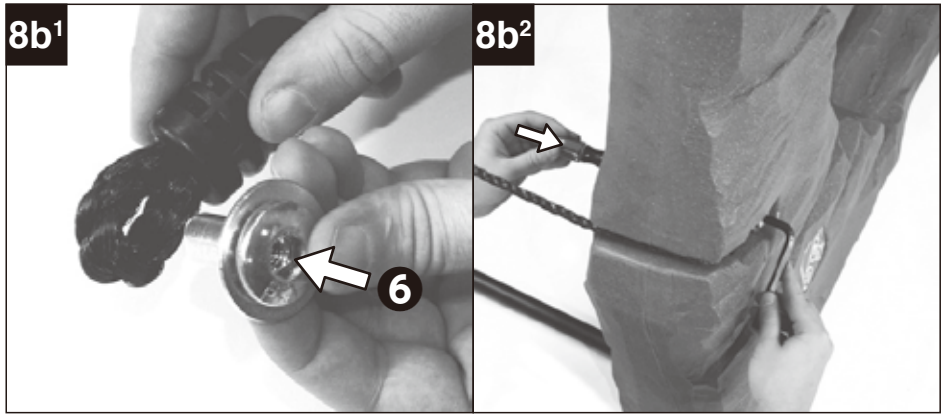

❻のボルト受けにワッシャーとロープを通し、外側の穴にいれ、❻のボルトにスプリングワッシャー、ワッシャーを通し内側の穴から差し込み、ドライバーと、Ⓑの工具でボルトを固定します。

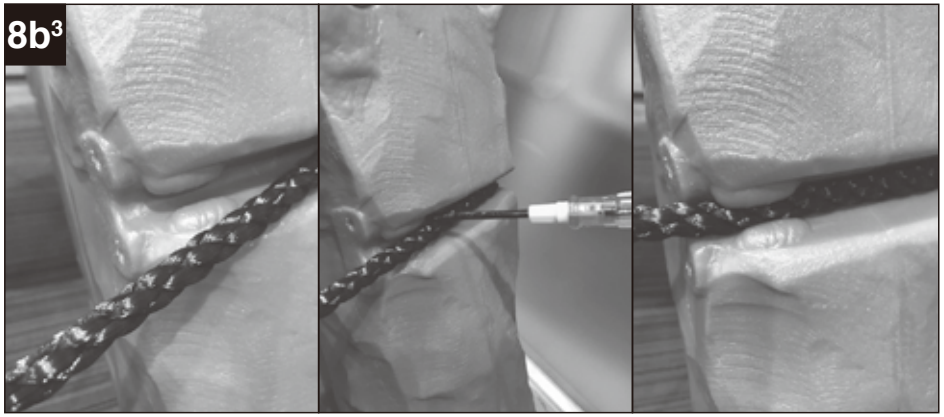

サイドのロープを取付けた後、ⓂⓃそれぞれのくぼみにマイナスドライバーを使ってロープを押し込み、ロープがくぼみより内側に入っているようにしてください。

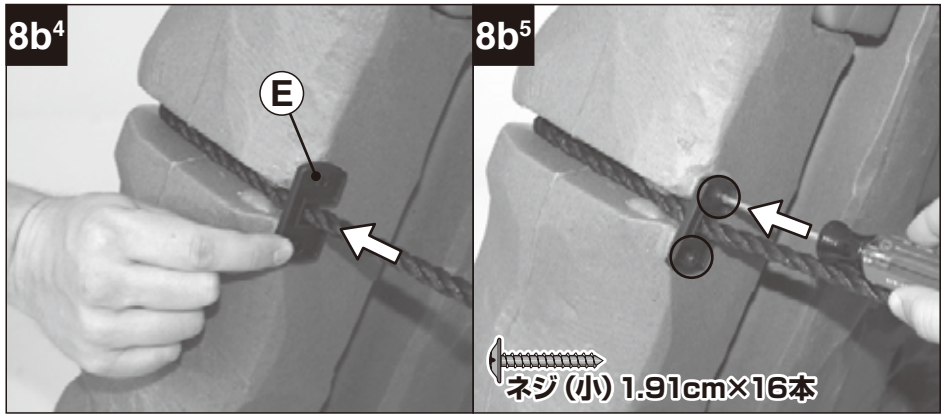

Ⓔパーツ（凹凸面を表側）を図のように、ロープを挟み穴の位置に合わせネジ（小）で固定します。（Ⓔパーツ8枚、ネジ16本使用）

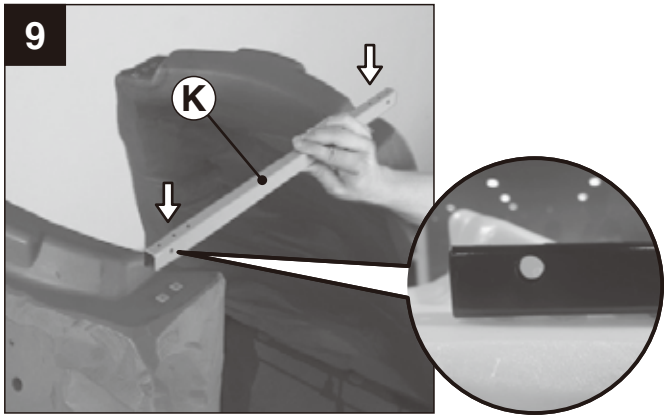

図のように、Ⓞ、Ⓟの間にⓀ（屋根固定バー）を置きます。（Ⓚのサイドの穴が上部にくるように置いてください。）

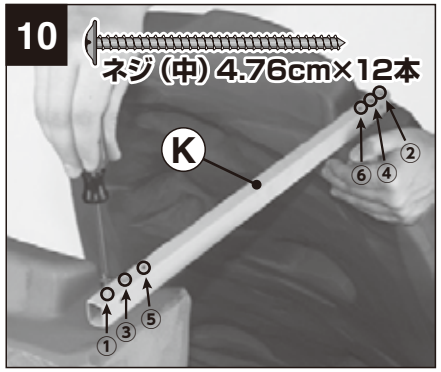

ⓞとⓟに付いている白いビス穴プレートの位置に合わせ、Ⓚをネジ（中）で両サイドの外側（数字の順）から留めます。（※Ⓚの穴と白いビス穴プレートの位置が合わなかった場合、ⓞ、ⓟを外側に広げながらネジを留めてください。）反対側も同様に固定していきます。（計12ヶ所）

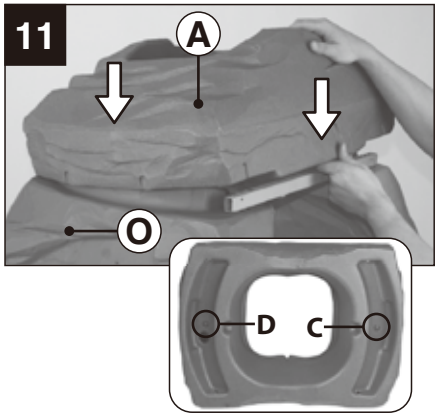

10で組立た上にⒶをD・Cの記載に合わせしっかりとはめます。

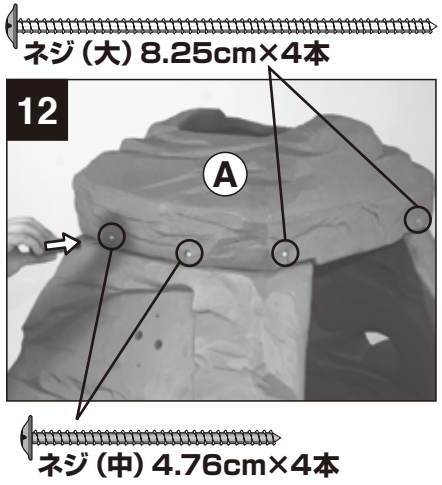

Ⓐの穴とⓀ（屋根固定バー）の穴を合わせ、ネジ（大）で留めます。（計4ヶ所）
ⓞ・ⓟとⒶの接続部分をネジ（中）で留めます。（計4ヶ所）

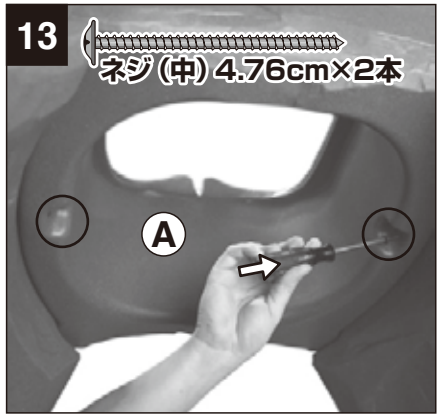

Ⓐの内側からネジ（中）で留めます。（計2ヶ所）

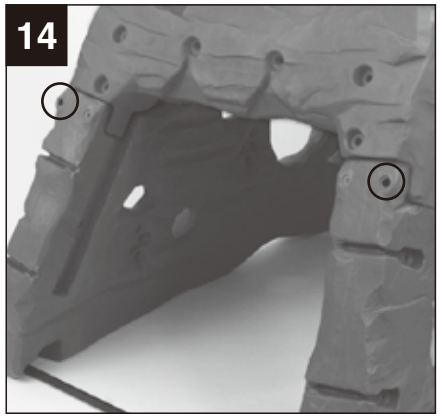

Ⓜ・Ⓝとⓞ・ⓟの接続部分の穴（外側）にⒻ（プラスチックピン黒）をハンマーで打ち込んでください。（計4ヶ所）

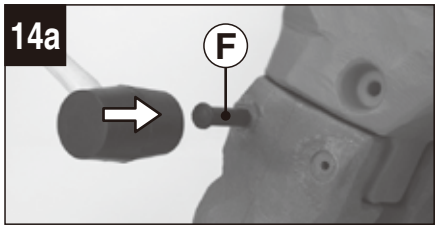

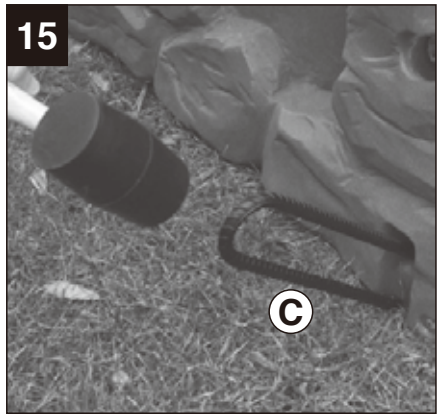

最後にⒸ（アンカー）を図のように斜め45度に傾けハンマーで打ち込みます。
※穴は4つ角にありますが、対抗になるようアンカーを2ヶ所に打ち込んでください。

最後にⒹ（旗）をⒶに取り付けて終了です。